



LE DAMOS LA BIENVENIDA

El teléfono Cisco Unified IP Phone, que forma parte de su conjunto de aplicaciones de lujo, se puede utilizar para controlar la TV y realizar llamadas. Cuenta con una pantalla táctil, teclas programadas (que cambian en función de los contenidos de la pantalla y de la implementación del sitio), un panel de navegación y un teclado de teléfono.



1 Utilice la **pantalla táctil** para seleccionar la TV o un servicio.



SUGERENCIA: Pulse el botón Servicios si no aparecen los servicios.

2 Utilice las **teclas programadas** para:

- Navegar
- Silenciar o dejar de silenciar *todas* las TV con un solo toque
- Encender o apagar *todas* las TV con un solo toque

3 El **panel de navegación** no se utiliza con los servicios de control de TV de Dynamic Signage Director.

4 Utilice el **teclado** para marcar un número de teléfono o un número de canal.

5 Utilice los botones de línea para seleccionar una línea de teléfono (si hay varias), realizar una marcación rápida o ir a una URL definida.

CONTROL DE LAS TV

Si desea controlar las TV, pulse **TV / Volumen**.



SELECCIÓN DE UNA PANTALLA

Las TV se suelen identificar por ubicación. Toque la etiqueta de la TV que desee controlar o pulse **Todas**.



SELECCIÓN DE UN CANAL

Pulse en el canal que desee o toque las flechas Retroceder página o Avanzar página para ver más canales.



NOTA: La tecla programada **Atrás** le llevará de nuevo a la pantalla anterior en funcionamiento. Si desea desplazarse por varias páginas con listados, utilice las flechas Retroceder página o Avanzar página.

También puede pulsar **Guía**, para ver la guía de canales de la TV relacionada, o **Teclado**, para introducir el número del canal que desee.



AJUSTE DEL VOLUMEN

Para ajustar el volumen, pulse los botones siguientes:



➤ Aumenta el volumen de las TV seleccionadas.



➤ Disminuye el volumen de las TV seleccionadas.



➤ Alterna entre silenciar y dejar de silenciar las TV seleccionadas.




USO DE LAS FUNCIONES AVANZADAS

Para acceder a las funciones avanzadas, como el control de las entradas externas y del subtítulo, pulse **Avanzado**.




Entradas de TV

Si la TV se ha configurado para poder conectar dispositivos externos, como un reproductor de DVD o un ordenador personal, la lista de entradas de TV mostrará las fuentes disponibles. Pulse en la entrada que desee.

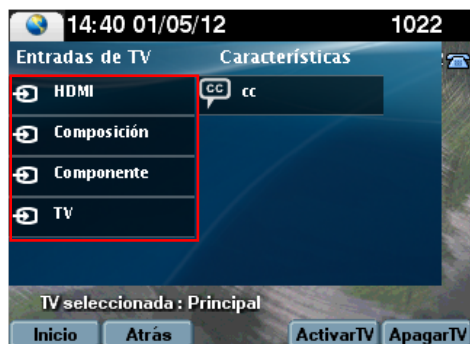

Subtitulado

Varios de los canales disponibles pueden ofrecer la opción de mostrar subtítulos en la TV. Para activar o desactivar los subtítulos, pulse **cc**.

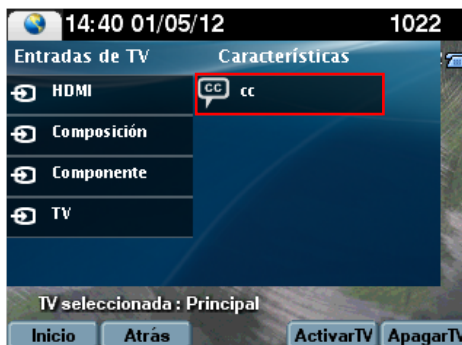


NOTA: En función de la configuración, puede haber varias opciones de subtítulo.

CÓMO REALIZAR UNA LLAMADA

Para realizar una llamada telefónica, descuelgue el auricular y marque el número al que desee llamar.

También puede realizar una llamada si:

- Pulsa el símbolo Teléfono de la pantalla y marca el número en el panel táctil que aparece.
- Pulsa la opción de marcación rápida que desee (la disponibilidad de esta función puede variar).

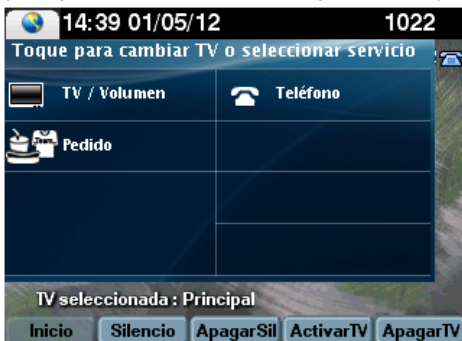

Si el conjunto de aplicaciones cuenta con varias líneas telefónicas y desea realizar una llamada con una línea diferente a la principal, solo tiene que pulsar el botón correspondiente de la línea que desee y marcar el número con el teclado.

USO DE LAS TECLAS PROGRAMADAS

Las teclas programadas del teléfono están situadas en la parte inferior de la pantalla táctil y cuentan con funciones de acceso que varían en función de la pantalla que aparece en cada momento.

Tecla programada	Función
Avanzado	Se accede a las funciones avanzadas (entrada externa, subtítulo) de la TV seleccionada.
Atrás	Se vuelve a la anterior pantalla en funcionamiento.
Guía	Muestra la guía de canales de la TV designada.
Inicio	Se vuelve a la pantalla de inicio (control de la visualización).
Teclado	Le permite seleccionar un canal introduciendo el número con el teclado.
Silencio o ApagarSil	Silencia o deja de silenciar el volumen de todas las TV.
ActivarTV o ApagarTV	Enciende o apaga todas las TV.
Mais	(somente 9971) Exibe teclas de função adicionais.

Cisco tiene más de 200 oficinas en todo el mundo. Las direcciones, números de teléfono y fax se encuentran en la Web de Cisco en www.cisco.com/go/offices.

