


VÄLKOMMEN

Cisco Unified IP Phone kan användas för att beställa mat, dryck och produkter till din lyxsvit. Den är utrustad med pekskärm, programstyrda knappar (vars funktioner ändras beroende på innehållet på skärmen och lokala val), styrplatta och en telefonknappsats.



- 1 Använd **pekskärmen** för att välja TV eller en tjänst.



TIPS: Tryck på knappen  Tjänster om tjänsterna inte visas.

- 2 Använd de **programstyrda knapparna** för att:

- navigera
- utföra åtgärder medan du beställer.

- 3 Använd **styrplattan** för att navigera bland markerade produkter på skärmen.

- 4 Använd **knappsatsen** för att ringa ett telefonnummer eller för att välja kanal.

- 5 Använd linjeknapparna för att välja telefonlinje.

FÅ ÅTKOMST TILL BESTÄLLNINGSTJÄNSTERNA

Peka på **Beställning** för att börja beställa.



VÄLJ PRODUKTER

Välj från den ursprungliga listan med tillgängliga produktkategorier genom att peka på skärmen för att visa mat, dryck och produkter som finns att beställa.




Välj sedan en produktkategori genom att peka på skärmen, eller peka på upp- och nedknapparna för att visa fler sidor med varor.



Peka på skärmen för att välja en vara.



Produktmängden visas. Peka bara på en siffra.

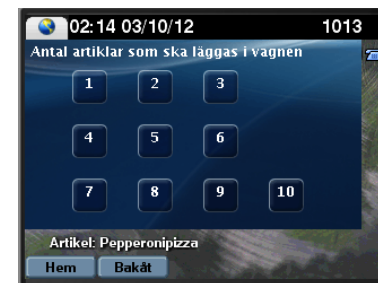

Obs! Om du vill beställa fler än tio, peka på 10 på den här sidan. Välj sen varan igen för att beställa fler.

Din beställning visas på tv-skärmen. Om du vill välja andra varor trycker du på den programstyrda knappen **Huvud**.





Så här använder du Cisco Unified IP Phone med Cisco Vision Dynamic Signage Director


Beställning från svit

Snabbstart

VISA DIN KUNDEVAGN

Tryck på den programstyrda knappen **Vagn** för att visa innehållet i din kundvagn.


Om flera kundkonton konfigurerats för sviten och det här är första gången du visar kundvagnen, blir du ombedd att logga in på ditt konto.

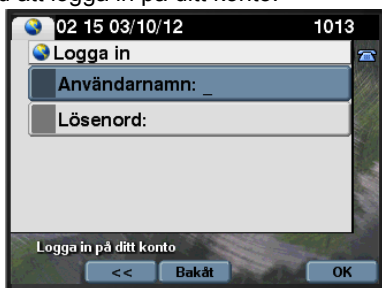

Obs! Om flera konton inte har konfigurerats anger du svitens PIN-kod istället.

LOGGA IN PÅ KONTOT

Använd telefonens knappsats för att ange användarnamn och lösenord (eller din PIN-kod, om du ombeds att ange den).

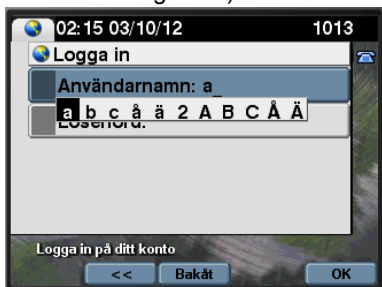

- Ange bokstäverna eller siffrorna i ditt användarnamn med knappsatsen.
- Tryck på samma knapp upprepade gånger för att välja nästa tecken som visas i valrutan för den tangenten. Exempelvis trycker du på siffran 2 tre gånger för att välja lilla "c". Fortsätt tills du har angett din kontoinformation eller PIN-kod.
- Ta bort ett tecken genom att trycka på <<.


När du angett all information trycker du på **OK**.

SKICKA EN BESTÄLLNING

På sidan "Totalt i kundvagnen" trycker du på den programstyrda knappen **OK**.



En bekräftelsesida med totalsumman visas. Tryck på den programstyrda knappen **Bekräfta** för att genomföra beställningen.

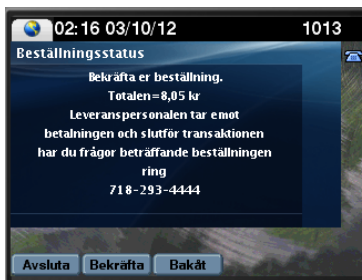

När beställningen genomförts visas ett bekräftelsesnummer.

ANVÄNDA PROGRAMSTYRDA KNAPPAR

De programstyrda knapparna sitter längst ned på telefonens pekskärm och ger tillgång till olika funktioner beroende på vad som visas på skärmen för tillfället.

Programstyrd knapp	Funktion
Bakåt	Återgår till föregående sida.
Vagn	Visar de varor du valt.
Bekräfta	Skickar beställningen.
Redigera	Låter dig ändra antalet för en markerad vara.
Avsluta	Lämnar beställningen utan att bekräfta och återgår till telefonens startsida.
Hem	Återgår till telefonens startsida.
Huvud	Återgår till inköpstjänstens huvudsida där du kan välja ytterligare varor.
OK	Visar en bekräftelse på beställningen.
Ta bort	Tar bort den markerade varan från beställningen.
<<	Backsteg över inmatningen (användarnamn, lösenord eller PIN-kod)

Cisco har över 200 kontor runt om i världen.

Adresser, telefonnummer och faxnummer finns på Ciscos webbplats på adressen

www.cisco.com/go/offices.

