


Fer trucades utilitzant el nom, el número o l'adreça

1 Toqueu el botó **Trucar**.

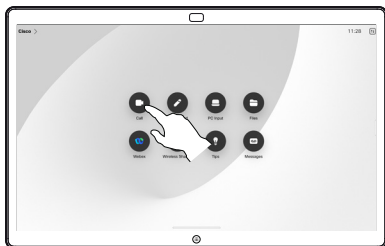


2 Toqueu el camp **Cercar**. S'obrirà el teclat.



3 Escriviu un nom, un número o una adreça. Les coincidències i els suggeriments apareixen a mesura que escriviu. Si apareix la coincidència correcta, toqueu-la; en cas contrari heu d'escriure.



4 Un cop hàgiu localitzat i seleccionat el contacte, toqueu el botó **Trucar** verd per fer la trucada.

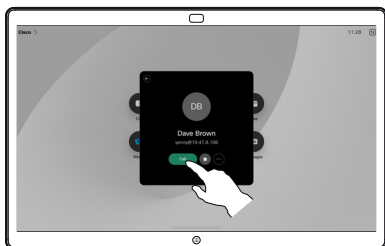

Compartir contingut fora de trucades


1 Fora d'una trucada, connecteu la vostra font de presentació mitjançant un cable o una aplicació per compartir sense fil. La pantalla de la font es mostra al dispositiu.



2 Llisqueu cap amunt des de la part inferior si voleu seleccionar una altra aplicació o la pantalla d'inici per a visualitzar-la.




3 Desconnecteu la font per deixar de compartir-la amb el dispositiu. Si compartiu sense fil, toqueu la pantalla i, a continuació, toqueu **Aturar** previs.

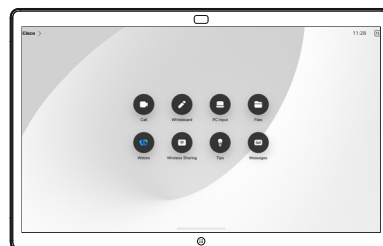

Per obtenir informació sobre com utilitzar els Boards amb un controlador tàctil, consulteu la guia de referència ràpida per a RoomOS 11.1 del controlador tàctil i la guia d'usuari de Cisco Room Series per a RoomOS 11.1 del controlador tàctil.

Compartir el contingut en una trucada


1 Toqueu la pantalla durant una trucada per obtenir els controls de trucada i, a continuació, toqueu **Compartir**.

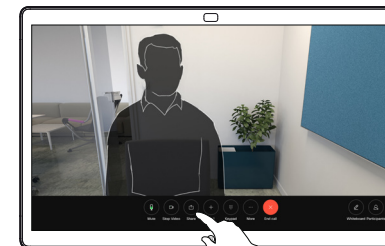

2 Seleccioneu una font per compartir. Si es connecta per cable, toqueu **Veure** per obtenir una visualització prèvia i després toqueu **Compartir** quan estiguen a punt. Toqueu **Comp. en trucada** per començar a compartir immediatament.



3 Per deixar de compartir contingut, toqueu **Aturar l'ús compartit**.

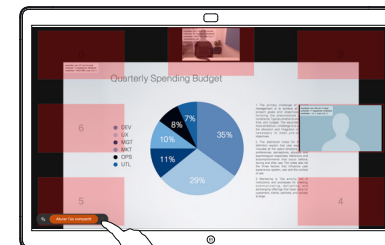

Utilitzar Board com a pissarra digital



- Desfer i refer
- Eina de selecció
- Eina de llapis: color, gruix de línia, goma d'esborrar, ajustador de formes
- Formes: introduir una forma preparada
- Nota adhesiva
- Més: Desar, Enviar, Nom, Nou i Eliminar

El vostre Cisco Board és una pissarra electrònica digital amb capacitat de trucada de vídeo. És un llenç infinit: la mida d'una pàgina és tan gran com vulgueu.

Per obrir la pissarra, toqueu el botó **Pissarra** a la pantalla d'inici del Board. Utilitzeu el llapis o el dit per dibuixar i escriure a la pissarra electrònica.


Podeu enviar les vostres pissarres com a correus electrònics al destinatari que trieu. Per poder fer-ho, el vostre equip de suport de vídeo ha d'haver configurat Board per fer ús d'un servidor de correu.

Llisqueu cap amunt des de la part inferior de la pantalla per obrir el commutador de tasques. Hi veureu altres aplicacions obertes, pissarres actuals i la pantalla d'inici, i podreu canviar fàcilment entre elles tocant la que vulgueu.

Per esborrar totes les pissarres per a l'usuari següent, obriu el tauler de control i toqueu **Finalitzar la sessió**.

Anotar contingut compartit a Board

- 1 Trucades externes, compartiu amb Board la pantalla de l'ordinador amb la imatge que voleu anotar a la pissarra. Toqueu el botó **Anotació**.

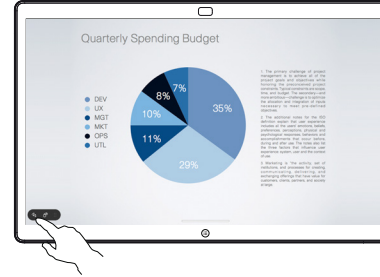

- 2 Feu les vostres anotacions fent servir les eines de la part inferior de la pantalla. A continuació, podeu reprendre una presentació o desconnectar la vostra font completament.



- 3 La vostra imatge anotada es desà com a pissarra electrònica. Llisqueu cap amunt per veure totes les pissarres actuals. Podeu afegir-ne una altra o eliminar-ne una. S'eliminaran quan s'hagi acabat la sessió. Si voleu enviar una pissarra, vegeu la secció següent sobre com enviar-la per correu electrònic.




Enviar anotacions o dibuixos per correu electrònic


- 1 A la pissarra, toqueu **Més** i després toqueu **Enviar al correu elec.**



- 2 Comenceu a escriure un nom o una adreça de destinatari. Seleccioneu la persona i toqueu la fletxa dreta.

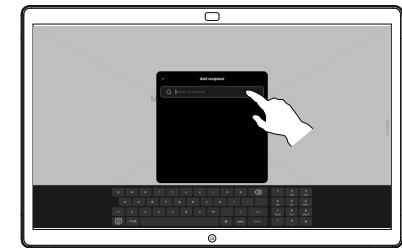

- 3 Afegiu més destinataris si voleu i toqueu la fletxa blanca quan hàgiu acabat.

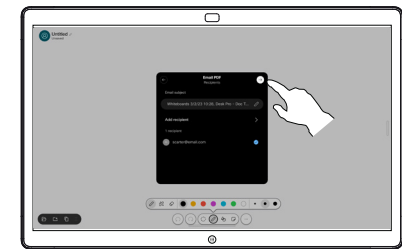

- 4 Seleccioneu les pissarres que voleu enviar. Torneu a tocar la fletxa blanca i s'enviaran les pissarres.

