



Короткий посібник до сенсорного контролера Cisco Room Series (RoomOS 11.1)

Здійснення виклику


- 1 Торкніться кнопки **Виклик**.

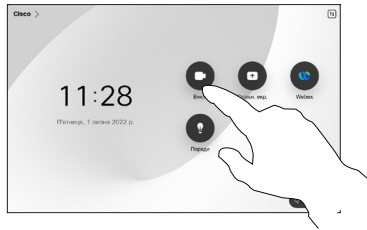


- 2 Торкніться елемента **Обране**, **Останні** або **Каталог**, а потім прокрутіть униз, щоб знайти контакт.

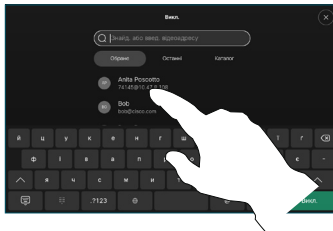

- 3 Торкніться цього запису, а потім торкніться зеленої кнопки **Виклик**.

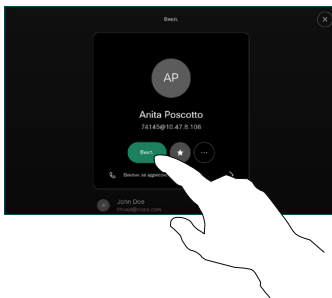

- 4 Виклик здійснено. Щоб завершити виклик, натисніть червону кнопку **Зак. викл..**

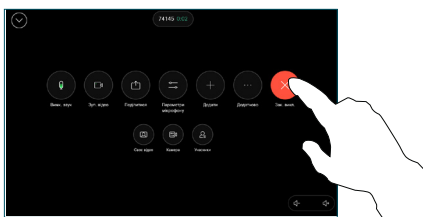


Здійснення виклику з використанням імені, номера або адреси


- 1 Торкніться кнопки **Виклик**.




- 2 Торкніться поля **Пошук**. Відкриється клавіатура.

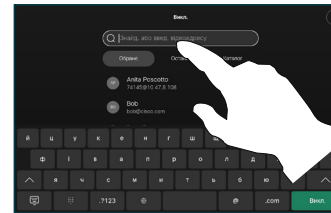

- 3 Введіть ім'я, номер або адресу. Під час введення з'являються збіги й пропозиції. Якщо відображається правильний збіг, торкніться його. Якщо ні, продовжуйте вводити текст.

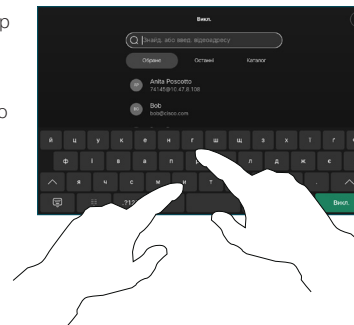


- 4 Знайдіть і виберіть контакт, а потім торкніться зеленої кнопки **Виклик**, щоб здійснити виклик.

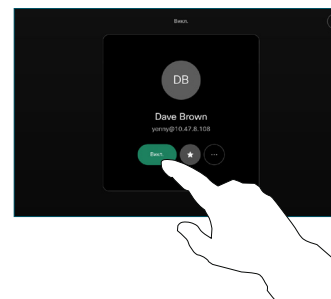


Початок відеоконференції


- 1 Під час виклику натисніть **Додати**.

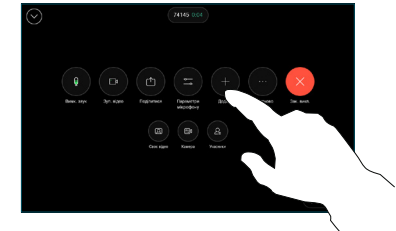


- 2 Знайдіть і виберіть наступну особу, якій потрібно зателефонувати.

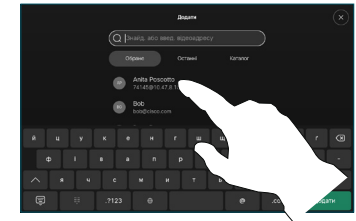

- 3 Торкніться елемента **Додати** на картці контакту.

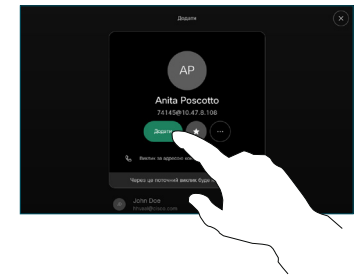

- 4 Торкніться **Об'єднати** в елементах керування викликом, щоб додати новий виклик до наявного. Після цього буде встановлено конференц-зв'язок.

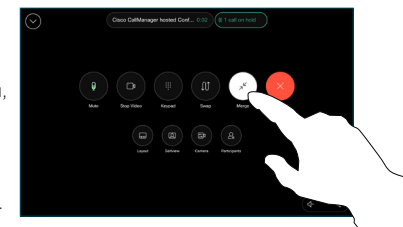


Повторіть ці дії, щоб додати більше людей.


Короткий посібник до сенсорного контролера Cisco Room Series (RoomOS 11.1)

Переадресація викликів і режим "Не турбувати"

1 Торкніться елемента Ім'я в верхньому лівому куті.

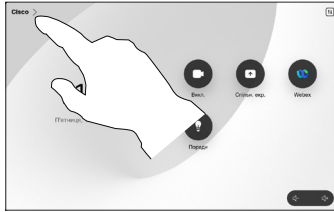

2 Активуйте або деактивуйте будь-яку з функцій. Коли все буде готово, торкніться екрана поза межами меню.

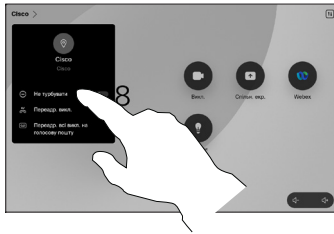

Використання Proximity для надання доступу до вмісту

На ПК виберіть для Proximity значення **Увімк.**, щоб надавати іншим доступ до вмісту через бездротовий зв'язок. Ви можете обмінюватися вмістом через бездротовий зв'язок із пристроєм Miracast® або AirPlay, коли їх увімкнено.


Надання доступу до вмісту не під час викликів

Щоб поділитися вмістом не під час виклику, підключіться до джерела, переконайтеся, що його увімкнено, і торкніться елемента **Демонстрація екрана**. Потім виберіть джерело та торкніться елемента **Перегляд**.




Надання доступу до вмісту під час виклику

1 Якщо ви використовуєте кабель, підключіть джерело й переконайтеся, що його увімкнено. Під час виклику відкрийте елементи керування викликами та торкніться елемента **Поділитися**.

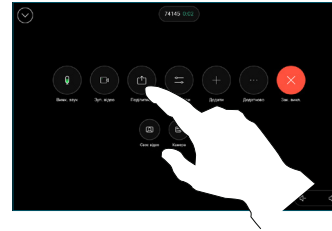


2 Виберіть джерело. Торкніться елемента **Перегляд**, щоб переглянути, а потім **Поділитися**, коли будете готові.

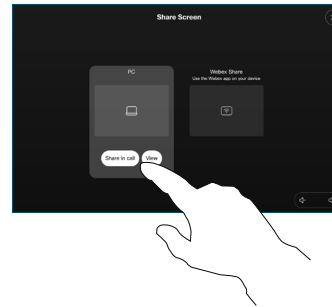


Або натисніть **Демонстрація у виклику**, щоб надати доступ негайно.

3 Щоб завершити спільний доступ, торкніться кнопки **Зуп. сп. дост.**

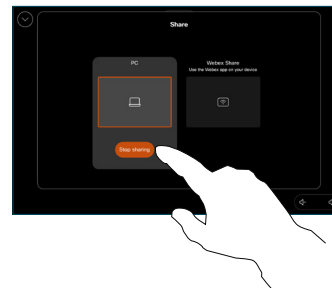


Передача поточного виклику


1 Під час виклику відкрийте елементи керування викликами та торкніться елемента **Додатково**. Потім торкніться елемента **Передати**. Поточний виклик буде переведено на утримання.

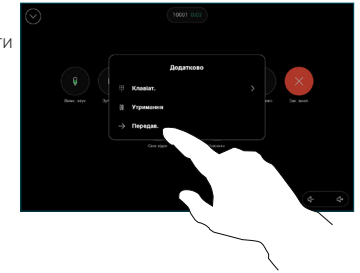

2 Знайдіть і виберіть контакт.

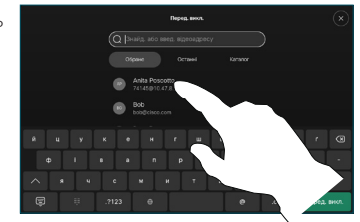

3 Торкніться зеленої кнопки **Передати виклик**. Поговоріть з цією особою, щоб підтвердити її згоду прийняти виклик. Виклик, який потрібно передати, досі на утриманні.

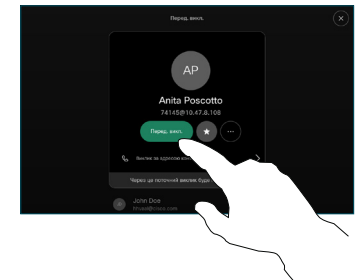

4 Торкніться параметра **Закінч. передачу**.

