


# Cisco Room Series Touch Controller Pikaopas

## Puhelun soittaminen


- 1 Napauta **Puhelu-**painiketta.




- 2 Napauta **Suosikit**, **Viimeaikaiset** tai **Luettelo** ja etsi sitten yhteyshenkilö selaamalla alaspäin.

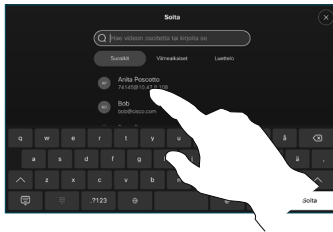

- 3 Napauta kyseistä merkintää ja sitten vihreää **Soita**-painiketta.

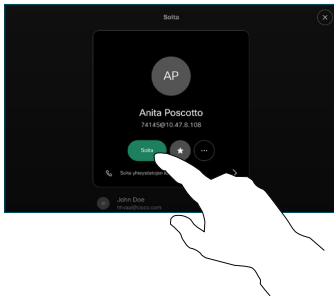


- 4 Puhelu on asetettu. Lopeta puhelu napauttamalla punaista **Lopeta puhelu** -painiketta.

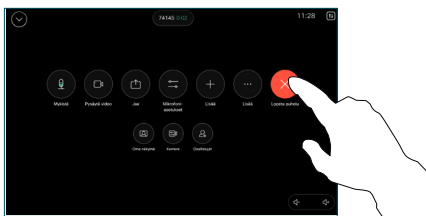


## Soittaminen nimeä, numeroa tai osoitetta käyttämällä


- 1 Napauta **Puhelu-**painiketta.

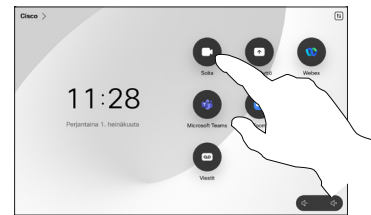


- 2 Napauta **Hae**-kenttää. Tämä avaa näppäimistön.

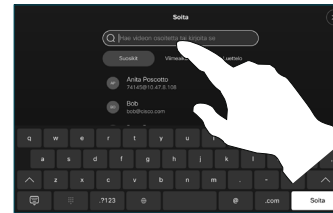

- 3 Kirjoita nimi, numero tai osoite. Vastavuudet ja ehdotukset näkyvät kirjoittaessasi. Jos oikea vastine tulee näkyviin, napauta sitä. Muutoin voit jatkaa kirjoittamista.

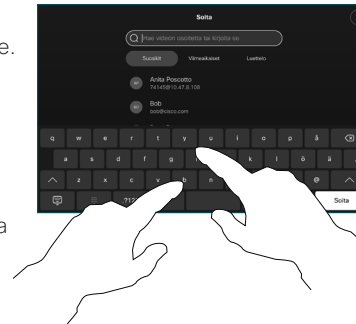


- 4 Kun olet löytänyt ja valinnut yhteyshenkilön, soita puhelu napauttamalla vihreää **Puhelu**-painiketta.

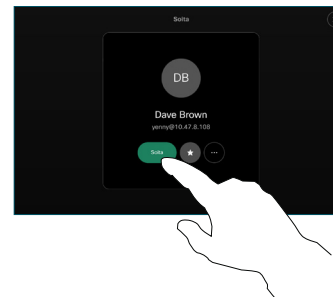

## Henkilöiden lisääminen puheluun


- 1 Napauta puhelun aikana **Lisää**.

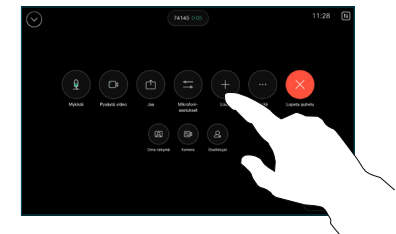


- 2 Etsi ja valitse seuraava henkilö, jolle haluat soittaa.



- 3 Napauta yhteystietokortista **Lisää**.

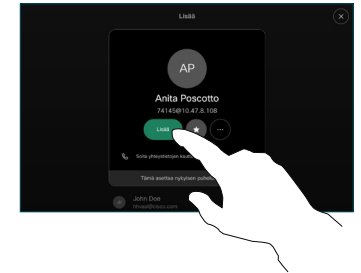


- 4 Lisää uusi puhelu nykyiseen napauttamalla puhelunhallinnasta **Yhdistä**. Olet nyt luonut neuvottelun.

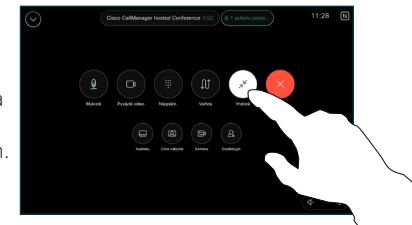

Toista nämä vaiheet, jos haluat lisätä muita henkilöitä.

## Soitonsiirto ja Ei saa häiritä -toiminto

- 1 Napauta nimeä vasemmasta yläkulmasta.

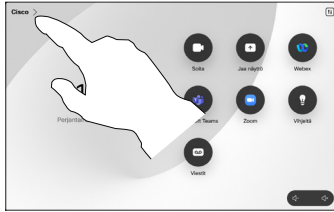

- 2 Aktivoi / poista käytöstä jompikumpi toiminto. Kun olet valmis, napauta jotakin valikon ulkopuolista osaa.




## Sisällön jakaminen Proximity-toiminnon avulla

Ota Proximity-toiminto **käyttöön** PC:ssä, jos haluat jakaa sisältöä langattomasti muille. Voit myös jakaa langattomasti Miracastin® tai AirPlayn avulla, kun asetus on käytössä.


## Sisällön jakaminen puhelujen ulkopuolella

Jos haluat jakaa sisältöä puhelujen ulkopuolella, yhdistä lähdelaitte, varmista, että se on päällä, ja napauta **Jaa näyttö**. Valitse sitten lähde ja napauta **Näytä**.

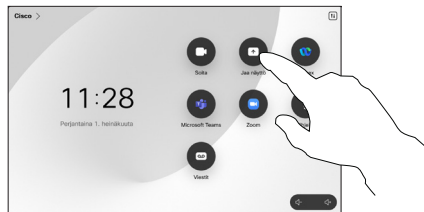


## Sisällön jakaminen puhelun aikana

- 1 Jos käytät kaapelia, yhdistä lähde ja varmista, että se on päällä. Avaa puhelun aikana puhelunhallinta ja napauta **Jaa**.

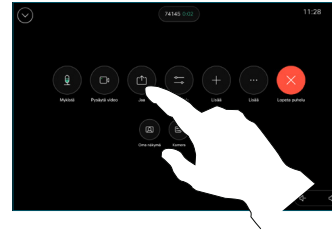


- 2 Valitse lähde. Napauta **Näytä** esikatselua varten ja napauta sitten **Jaa**, kun olet valmis.

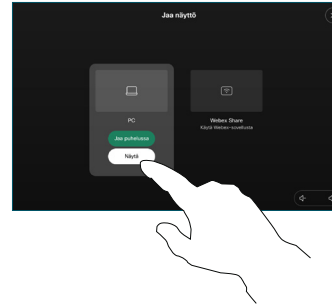


Voit myös napauttaa **Jako puhelussa**, jos haluat jakaa heti.

- 3 Lopeta jakaminen napauttamalla **Lopeta jakaminen**.

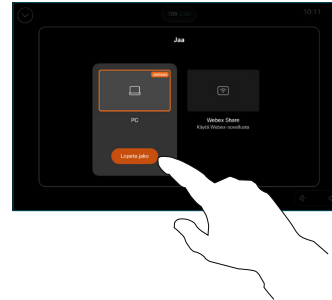


## Käynnissä olevan puhelun siirtäminen


- 1 Avaa puhelun aikana puhelunhallinta ja napauta **Lisää**. Napauta sitten **Siirrä**. Meneillään oleva puhelu asetetaan pitoon.

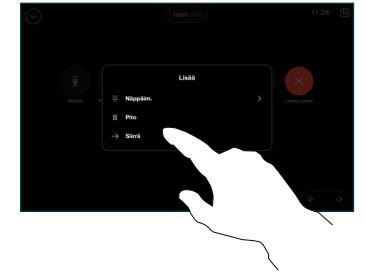

- 2 Hae yhteyshenkilöä ja valitse se.

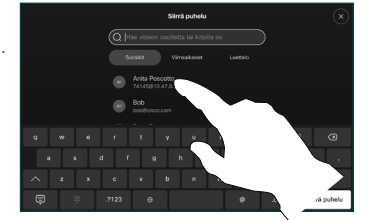

- 3 Napauta vihreää **Siirrä puhelu** -painiketta. Vahvista siirron onnistuminen puhumalla henkilön kanssa. Siirron kohde on yhä pidossa.

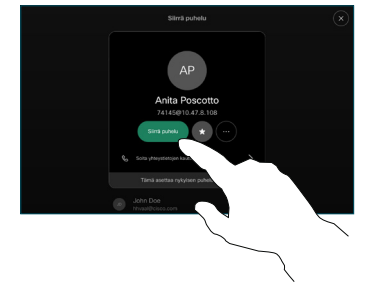

- 4 Napauta **Viimeistele siirto**.

