



## Funkce telefonu

Znázornění zařízení Cisco IP Phone 7841

- ① Indikátor příchozího hovoru nebo hlasové pošty
- ② Tlačítka linek a funkcí
- ③ Softwarová tlačítka
- ④ Navigace
- ⑤ Přidržení hovoru, přepojení a konference
- ⑥ Hlasitý telefon, náhlavní souprava a ztlumení mikrofonu
- ⑦ Hlasová pošta, aplikace a adresář
- ⑧ Hlasitost

## Tlačítka linek a funkcí

Pomocí tlačítek linek a funkcí můžete sledovat hovory na lince a používat funkce, jako je Rychlá volba nebo možnost pokračování v podrženém hovoru.

Tlačítka svým rozsvícením indikují následující stavy:

- Trvale svítící zelená – linka je nečinná
- Trvale svítící červená – linka se používá
- Blikající červená – příchozí nebo podržený hovor
- Trvale svítící žlutá – linka není přihlášená

## Uskutečnění hovoru

Zadejte číslo a zvedněte sluchátko.

## Přijetí hovoru

Stiskněte červeně blikající tlačítko linky.

## Přidržení hovoru

1. Stiskněte tlačítko **Přidržet**
2. Chcete-li pokračovat v přidrženém hovoru, znovu stiskněte tlačítko **Přidržet**.

## Zobrazení posledních hovorů

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace**
2. Přejděte na položku **Poslední** a vyberte ji.
3. Vyberte linku, kterou chcete zobrazit.


## Přepojení hovoru na jiného účastníka

1. Z hovoru, který není přidržený, stiskněte tlačítko **Přepojit**
2. Zadejte telefonní číslo jiného účastníka.
3. Stiskněte tlačítko **Přepojit** znovu (předtím nebo poté, co účastník přijme hovor).

## Přidání dalšího účastníka k hovoru

1. Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko **Konference**
2. Zadejte číslo, které chcete připojit, a stiskněte tlačítko **Volat**.
3. Po spojení hovoru znovu stiskněte tlačítko **Konference**.


## Uskutečnění hovoru s náhlavní soupravou

1. Připojte náhlavní soupravu.
2. Zadejte číslo na klávesnici.
3. Stiskněte tlačítko **Náhlavní souprava** .

## Uskutečnění hovoru s hlasitým odposlechem

1. Zadejte číslo na klávesnici.
2. Stiskněte tlačítko **Hlasitý odposlech** .

## Ztlumení zvuku

1. Stiskněte tlačítko **Ztlumit** .
2. Chcete-li ztlumení vypnout, znovu stiskněte tlačítko **Ztlumit**.

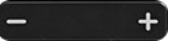
## Poslech hlasových zpráv

Stiskněte tlačítko **Zprávy**  a postupujte podle hlasových pokynů. Chcete-li zkontrolovat zprávy pro určitou linku, stiskněte nejprve tlačítko příslušné linky.


## Přesměrování všech hovorů

1. Stiskněte softwarové tlačítko **Předat dál**.
2. Vytočte číslo, na které chcete hovory předat, a stiskněte softwarové tlačítko **Volat**.
3. Po návratu stiskněte softwarové tlačítko **Vypnout přesměrování**.


## Nastavení hlasitosti během hovoru

Chcete-li nastavit hlasitost sluchátka, náhlavní soupravy nebo hlasitého telefonu, když se telefon používá, stiskněte ovladač **hlasitosti**  nahoru nebo dolů.


## Nastavení hlasitosti vyzvánění

Chcete-li nastavit hlasitost vyzvánění, když se telefon nepoužívá, stiskněte ovladač **hlasitosti**  nahoru nebo dolů.


## Změna vyzváněcího tónu

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte položky **Předvolby uživatele > Předvolby zvuku > Klap. (č) – vyzv. tón**, kde č = číslo linky.
3. Projděte seznam vyzváněcích tónů a stisknutím tlačítka **Přehrát** si vyslechněte ukázkou.
4. Stiskněte tlačítko **Vybrat** a uložte výběr stisknutím tlačítka **Nastavit**.
5. Stiskem tlačítka **Zpět** nabídku opustíte.

## Nastavení kontrastu obrazovky

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte položky **Předvolby uživatele > Předvolby obrazovky > Úroveň kontrastu**.
3. Stisknutím tlačítka nahoru kontrast zvýšíte a stisknutím dolů jej snížíte.
4. Stiskněte tlačítko **Uložit**.

## Nastavení podsvětlení obrazovky (7821, 7841, 7861)

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte položky **Předvolby uživatele > Předvolby obrazovky > Časovač podsvícení**.
3. Stiskněte Zapnuto nebo Vypnuto nebo vyberte dobu zapnutého podsvícení.

## Uživatelská příručka

Celou uživatelskou příručku naleznete na adrese <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

