



## Puhelin

Kuvassa on Cisco IP Phone 7841.

- ① Saapuvan puhelun tai puhepostin ilmaisin
- ② Linja- ja toimintopainikkeet
- ③ Toimintonäppäimet
- ④ Navigointi
- ⑤ Pito, Siirrä ja Neuvottelu
- ⑥ Kaiutin, Korvakuuloke ja Mykistä
- ⑦ Puheposti, Sovellukset ja Hakemisto
- ⑧ Äänenvoimakkuus

## Linja- ja toimintopainikkeet

Linja- ja toimintopainikkeilla voit tarkastella linjalla olevia puheluita, käyttää eri toimintoja, kuten Pikavalintaa, ja tehdä eri tehtäviä, kuten jatkaa pidossa olevaa puhelua.

Painikkeiden värit ilmaisevat seuraavia tiloja:

- Vihreä, palaa tasaisesti: linja on vapaa.
- Punainen, palaa tasaisesti: linja on käytössä.
- Punainen, vilkkuva: saapuva tai pidossa oleva puhelu.
- Keltainen, palaa tasaisesti: linjaa ei ole rekisteröity.

## Puhelun soittaminen

Anna numero ja nosta kuuloke.

## Puheluun vastaaminen

Paina vilkkuvaa punaista linjapainiketta.

## Puhelun asettaminen pitoon

1. Paina **Pito** -painiketta.
2. Voit jatkaa pidossa olevaa puhelua painamalla **Pito**-painiketta uudelleen.

## Äskettäisten puhelujen tarkasteleminen

1. Paina **Sovellukset** -painiketta.
2. Vieritä näyttöä ja valitse **Äskeiset**.
3. Valitse tarkasteltava linja.


## Puhelun siirtäminen toiselle henkilölle

1. Paina puhelun (ei pidossa) aikana **Siirrä** -painiketta.
2. Anna toisen henkilön puhelinnumero.
3. Paina **Siirrä** uudelleen (ennen kuin vastaanottaja vastaa tai sen jälkeen).


## Toisen henkilön lisääminen puheluun

1. Paina aktiivisessa puhelussa **Neuvottelu** -painiketta.
2. Anna puheluun lisättävän henkilön numero ja paina sitten **Soita**.
3. Kun puhelu on yhdistetty, paina **Neuvottelu**-painiketta uudelleen.


## Puhelun soittaminen kuulokkeilla

1. Kytke kuulokemikrofoni.
2. Valitse numero näppäimistöllä.
3. Paina **Korvakuuloke**  -painiketta.


## Puhelun soittaminen kaiuttimella

1. Valitse numero näppäimistöllä.
2. Paina **Kaiutin**  -painiketta.

## Äänen vaimentaminen

1. Paina **Mykistä**  -painiketta.
2. Poista vaimennus painamalla uudelleen **Mykistä**-painiketta.

## Ääniviestien kuunteleminen

Paina **Viestit**  -painiketta ja noudata äänikehotteita. Voit tarkistaa tietyn linjan viestit painamalla ensin linjapainiketta.

## Kaikkien puhelujen siirtäminen

1. Paina **Siirrä**-toimintonäppäintä.
2. Valitse numero, johon haluat siirtää puhelut, ja paina **Soita**-toimintonäppäintä.
3. Kun palaat työpisteelle, paina **siirron poistavaa** toimintonäppäintä.

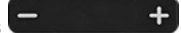
## Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Voit säätää kuulokkeen, korvakuulokkeen tai kaiuttimen


äänenvoimakkuutta painamalla **Voimakkuus**  -painiketta ylös tai alas, kun puhelin on käytössä.

## Soittoäänien voimakkuuden säätäminen


Voit säätää soittoäänien voimakkuutta painamalla

**Voimakkuus**  -painiketta ylös tai alas, kun puhelin ei ole käytössä.

## Soittoäänien vaihtaminen

1. Paina **Sovellukset**  -painiketta.
2. Valitse **Käyttäjäasetukset > Ääniasetukset > Alanro (n) – soittoääni**, jossa n= alanumero.
3. Voit selata soittoäänien luetteloa ja kuunnella näytteen valitsemalla **Toista**.
4. Tallenna valinta valitsemalla **Valitse** ja **Aseta**.
5. Lopeta painamalla **Takaisin**.

## Näytön kontrastin säätäminen

1. Paina **Sovellukset**  -painiketta.
2. Valitse **Käyttäjäasetukset > Näyttöasetukset > Kontrastitaso**.
3. Säädä kontrastia painamalla painiketta ylöspäin ja vähennä painamalla alaspäin.
4. Valitse **Tallenna**.

## Näytön taustavalon säätäminen (7821, 7841, 7861)

1. Paina **Sovellukset**  -painiketta.
2. Valitse **Käyttäjäasetukset > Näyttöasetukset > Taustavalon ajastin**.
3. Valitse **Käytössä** tai **Ei käytössä**, tai valitse taustavalon toiminnassaoloaika.

## Käyttöopas

Puhelimen käyttöopas on saatavilla osoitteessa <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

