



Uw telefoon

Cisco IP Phone 7841 weergegeven.

- ① Indicator voor binnenkomend gesprek of voicemail
- ② Lijn- en functietoetsen
- ③ Schermtoetsen
- ④ Navigatie
- ⑤ Wacht, Overdracht en Conferentie
- ⑥ Luidspreker, Headset en Dempen
- ⑦ Voicemail, Toepassingen en Telefoonlijst
- ⑧ Volume

Lijn- en functietoetsen

Gebruik de lijn- en functieknoppen om gesprekken op een lijn weer te geven, toegang te krijgen tot functies zoals Snelkeuze en taken uit te voeren zoals het hervatten van een gesprek in de wacht.

De knoppen lichten op om een status aan te geven:

- Groen, onafgebroken: lijn is inactief
- Rood, onafgebroken: lijn is in gebruik
- Rood, knipperend: binnenkomend gesprek of gesprek in wachtstand
- Oranje, onafgebroken: lijn is niet geregistreerd

Bellen

Voer een nummer in en neem de hoorn van de haak.

Een gesprek beantwoorden

Druk op de knipperende rode lijnknop.

Een gesprek in de wachtstand zetten

1. Druk op **Wacht** .
2. Als u een gesprek in de wacht wilt hervatten, drukt u opnieuw op **Wacht**.

Uw recente gesprekken weergeven

1. Druk op **Toepassingen** .
2. Blader naar **Recent** en selecteer deze.
3. Selecteer een lijn om weer te geven.


Een gesprek doorverbinden naar een andere persoon

1. Druk vanuit een gesprek dat niet in de wacht staat op **Doorverbinden** .
2. Voer het telefoonnummer van de andere persoon in.
3. Druk opnieuw op **Doorverbinden** (voor- of nadat de gebelde partij opneemt).


Nog een persoon toevoegen aan een gesprek

1. Druk in een actief gesprek op **Conferentie** .
2. Voer het nummer in waaraan u wilt deelnemen en druk op **Kies**.
3. Druk opnieuw op **Conferentie** wanneer het gesprek is verbonden.

Bellen met een headset

1. Sluit een headset aan.
2. Voer met behulp van het toetsenblok een nummer in.
3. Druk op **Headset** .

Bellen met de luidspreker

1. Voer met behulp van het toetsenblok een nummer in.
2. Druk op **Luidspreker** .

Uw audio dempen

1. Druk op **Dempen** .
2. Druk nogmaals op **Dempen** om Dempen uit te schakelen.

Spraakberichten beluisteren

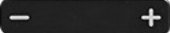
Druk op **Berichten**  en voer de gesproken instructies uit. Druk eerst op de lijnknop om berichten voor een specifieke lijn te controleren.

Alle gesprekken doorschakelen

1. Druk op de schermtoets **Doorschakelen**.
2. Kies het nummer waarnaar u wilt doorschakelen en druk op de schermtoets **Bellen**.
3. Wanneer u terugkeert, drukt u op de schermtoets **Wissen**.

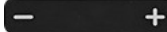
Het volume tijdens een gesprek aanpassen

Als u het volume van de hoorn, de headset of de luidspreker wilt aanpassen als de telefoon in gebruik is, drukt u **Volume**


 naar boven of naar beneden.

Het beltoonvolume aanpassen


Als u het volume van de beltoon wilt aanpassen als de

telefoon niet in gebruik is, drukt u **Volume**  naar boven of naar beneden.


Beltoon wijzigen

1. Druk op **Toepassingen** .
2. Selecteer **Gebruikersvoorkeuren > Audiovoorkeuren > Toestel (n) - Beltoon**, waarbij n= toestelnummer.
3. Blader door de lijst met beltonen en druk op **Afspelen** om een voorbeeld te horen.
4. Druk op **Selecteren** en **Instellen** om een selectie op te slaan.
5. Druk op **Terug** om te sluiten.

Het contrast van het scherm aanpassen

1. Druk op **Toepassingen** .
2. Selecteer **Gebruikersvoorkeuren > Gespreksvoorkeuren > Contrastniveau**.
3. Druk omhoog om het contrast te vergroten en omlaag om het contrast te verlagen.
4. Druk op **Opslaan**.

De schermverlichting aanpassen (7821, 7841, 7861)

1. Druk op **Toepassingen** .
2. Selecteer **Gebruikersvoorkeuren > Gespreksvoorkeuren > Timer achtergrondverlichting**.
3. Druk op **Aan** of **Uit**, of selecteer een tijdsperiode waarin de achtergrondverlichting moet zijn ingeschakeld.

Gebruikershandleiding

Bekijk de volledige gebruikershandleiding op <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

