



O seu telefone

É apresentado o Cisco IP Phone 7841.

- ① Chamada recebida ou indicador de correio de voz
- ② Teclas de linha e de funcionalidade
- ③ Teclas de função
- ④ Navegação
- ⑤ Espera, Transferência e Conferência
- ⑥ Altifalante, Auricular e Desativar som
- ⑦ Correio de voz, Aplicações e Diretório
- ⑧ Volume

Teclas de linha e de funcionalidade

Utilize os botões de linha e de funcionalidade para ver as chamadas numa linha, aceder a funcionalidades, como Marcação rápida, e realizar tarefas, como retomar uma chamada em espera.

As teclas iluminam-se para indicar o estado:

- Verde constante: linha inativa
- Vermelho constante: linha em utilização
- Vermelho intermitente: chamada recebida ou em espera
- Âmbar constante: linha não registada

Efetuar uma chamada

Introduza um número e levante o auscultador.

Atender uma chamada

Prima a tecla de linha vermelha intermitente.

Colocar uma chamada em espera

1. Prima **Espera** .
2. Para retomar uma chamada em espera, prima **Espera** novamente.

Ver as chamadas recentes

1. Prima **Aplicações** .
2. Desloque-se na lista e seleccione **Recentes**.
3. Seleccione uma linha a ver.

Transferir uma chamada para outra pessoa

1. A partir de uma chamada que não esteja em espera, prima **Transferir** .
2. Introduza o número de telefone da outra pessoa.
3. Prima **Transferir** novamente (antes ou depois de a pessoa atender).

Adicionar outra pessoa a uma chamada

1. A partir de uma chamada ativa, prima **Conferência** .
2. Introduza o número que pretende adicionar e prima **Marcar**.
3. Depois de estabelecer a chamada, prima **Conferência** novamente.

Efetuar uma chamada com um auricular

1. Ligue um auricular.
2. Introduza um número através do teclado.
3. Prima **Auricular** .

Efetuar uma chamada com o altifalante

1. Introduza um número através do teclado.
2. Prima **Altifalante** .

Desativar o áudio

1. Prima **Silenciar** .
2. Prima **Desactivar som** novamente para desactivar a opção.

Ouvir as mensagens de voz

Prima **Mensagens**  e siga os comandos de voz. Para verificar mensagens de uma linha específica, prima primeiro a tecla de linha.

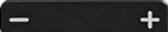
Reencaminhar todas as chamadas

1. Prima a tecla de função **Encaminhar**.
2. Marque o número para o qual pretende encaminhar e prima a tecla de função **Ligar**.
3. Quando regressar, prima a tecla de função **Limpar**.

Ajustar o volume durante uma chamada

Para ajustar o volume do auscultador, auricular ou altifalante, prima **Volume**  para cima ou para baixo quando o telefone estiver a ser utilizado.

Ajustar o volume do toque

Para ajustar o volume da campainha, prima **Volume**  para cima ou para baixo quando o telefone não estiver a ser utilizado.

Alterar o toque

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Preferências do utiliz.** > **Preferências de áudio** > **Ext (n) - Toque**, em que n= número de extensão.
3. Desloque-se na lista de toques e prima **Tocar** para ouvir uma amostra.
4. Prima **Seleccionar** e **Definir** para salvar uma selecção.
5. Prima **Anterior** para sair.

Ajustar o contraste do ecrã

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Preferências do utiliz.** > **Preferências do ecrã** > **Controlo de nível**.
3. Prima para cima para aumentar ou para baixo para diminuir o contraste.
4. Prima **Guardar**.

Ajustar a luz de fundo do ecrã (7821, 7841, 7861)

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Preferências do utiliz.** > **Preferências do ecrã** > **Dur. da luz de fundo**.
3. Prima **Ativado** ou **Desativado** ou selecione um período de tempo durante o qual a luz de fundo estará ligada.

Guia do utilizador

Veja o Guia do utilizador na íntegra em <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

