



Puhelin

Kuvassa on Cisco IP -puhelin 7841.

- ① Saapuvan puhelun tai puhepostin ilmaisin
- ② Linja- ja toimintopainikkeet
- ③ Toimintonäppäimet
- ④ Navigointi (navigointirengas ja **Valitse**-painike)
- ⑤ Pito, Siirrä ja Neuvottelu
- ⑥ Kaiutin, Korvakuuloke ja Mykistä
- ⑦ Puheposti, Sovellukset ja Hakemisto
- ⑧ Äänenvoimakkuus

Linja- ja toimintopainikkeet

Linja- ja toimintopainikkeiden avulla voit tarkastella linjan puheluita tai käyttää lyhytvalintoja ja muita toimintoja.

Painikkeiden värit ilmaisevat seuraavia tiloja:

- vihreä, palaa tasaisesti: aktiivinen puhelu
- vihreä, vilkkuva: pidossa oleva puhelu
- keltainen, palaa tasaisesti: yksityinen linja on käytössä
- keltainen, vilkkuva: saapuva puhelu
- punainen, palaa tasaisesti: etälinja on käytössä
- punainen, vilkkuva: etälinja on pidossa

Puhelun soittaminen

Anna numero ja nosta kuuloke.

Vastaa soittaminen

Paina vilkkuvaa keltaista linjapainiketta.

Puhelun asettaminen pitoon

1. Paina **Pito** -painiketta.
2. Jatka pidossa olevaa puhelua painamalla **Pito**-painiketta uudelleen.

Viimeisimpienpuhelujen tarkasteleminen

1. Paina **Sovellukset** -painiketta.
2. Vieritä näyttöä ja valitse **Äskeiset**.
3. Valitse tarkasteltava linja.


Toisen henkilön lisääminen puheluun (7811)

1. Paina aktiivisessa puhelussa **Neuvottelu** -painiketta.
2. Paina **Puhelut**-painiketta, valitse pidossa oleva puhelu ja valitse sitten **Kyllä**.


Toisen henkilön lisääminen puheluun (7821, 7841, 7861)

1. Paina aktiivisessa puhelussa **Neuvottelu** -painiketta.
2. Valitse pidossa oleva puhelu ja valitse sitten **Kyllä**.


Puhelunsiirtäminen toiselle henkilölle

1. Paina puhelun (ei pidossa) aikana **Siirrä**  -painiketta.
2. Anna toisen henkilön puhelinnumero.
3. Paina **Siirrä**-painiketta uudelleen.


Soittaminenkuulokkeilla

1. Kytke kuulokkeet.
2. Valitse numero näppäimistöllä.
3. Paina **Korvakuuloke**  -painiketta.


Puhelunsoittaminen kaiutinpuhelimella

1. Valitse numero näppäimistöllä.
2. Paina **Kaiutin**  -painiketta.

Äänenvaimentaminen

1. Paina **Mykistä**  -painiketta.
2. Poista mykistys painamalla uudelleen **Mykistä**.


Ääniviestienkuunteleminen

Paina **Viestit**  -painiketta ja nouda äänikehotteita. Voit tarkistaa tietyn linjan viestit painamalla ensin linjapainiketta.

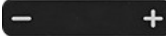
Kaikkien puhelujensiirtäminen

1. Valitse linja ja valitse sitten **Siirrä kaikki**.
2. Valitse numero, johon haluat siirtää puhelut, tai valitse **Puheposti**.
3. Kun palaat työpisteelle, valitse **Siirto ei käytössä**.


Puhelunäänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää kuulokkeen, korvakuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla **Voimakkuus**  -painiketta ylös tai alas, kun puhelin on käytössä.


Soittoäänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää soittoäänenvoimakkuutta painamalla **Voimakkuus**  -painiketta ylös tai alas, kun puhelin ei ole käytössä.

Soittoäänenvaihtaminen

1. Paina **Sovellukset**  -painiketta.
2. Valitse **Asetukset > Soittoääni**.
3. Valitse linja.
4. Voit selata soittoäänien luetteloa ja kuunnella näytteen valitsemalla **Toista**.
5. Tallenna valinta valitsemalla **Aseta** ja **Käytä**.

Näytön kontrastin säätäminen

1. Paina **Sovellukset**  -painiketta.
2. Valitse **Asetukset > Kontrasti**.
3. Säädä kontrastia painamalla painiketta ylöspäin ja vähennä painamalla alaspäin.
4. Valitse **Tallenna**.

Näytön taustavalon säätäminen

1. Paina **Sovellukset**  -painiketta.
2. Valitse **Asetukset > Taustavalo**.
3. Ota taustavalo käyttöön valitsemalla **Käytössä** tai poista se käytöstä valitsemalla **Ei käytössä**.

Käyttöopas

Puhelimenkäyttöopas on saatavilla osoitteessa <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

