



Telefono

Viene mostrato il telefono IP Cisco 7841.

- ① Chiamata in arrivo o indicatore casella vocale
- ② Pulsanti linea e tasti funzione
- ③ Softkey
- ④ Navigazione (pulsante multidirezionale e pulsante **Selezione**)
- ⑤ Messa in attesa, trasferimento e conferenza
- ⑥ Altoparlante, cuffia, e disattivazione audio
- ⑦ Casella vocale, applicazioni e rubrica
- ⑧ Volume

Pulsanti linea e tasti funzione

Utilizzare i pulsanti linea e i tasti funzione per visualizzare le chiamate su una linea o accedere a funzioni di composizione veloce.

I pulsanti si illuminano per indicare lo stato:

- Verde fisso: chiamata attiva
- Verde lampeggiante: chiamata in attesa
- Arancione fisso: linea privata in uso
- Arancione lampeggiante: chiamata in arrivo
- Rosso fisso: linea remota in uso
- Rosso lampeggiante: linea remota in attesa

Esecuzione di una chiamata

Immettere il numero e sollevare il ricevitore.

Risposta a una chiamata

Premere il pulsante linea arancione lampeggiante.

Messa in attesa di una chiamata

1. Premere **Attesa**
2. Per riprendere una chiamata in attesa, premere di nuovo **Attesa**.

Visualizzazione delle tue chiamate recenti

1. Premere **Applicazioni**
2. Scorrere e selezionare **Recenti**.
3. Selezionare una linea da visualizzare.

Aggiunta di un partecipante alla chiamata (7811)

1. Da una chiamata attiva, premere **Conferenza**
2. Premere **Chiamate**, selezionare una chiamata in attesa e premere **Sì**.

Aggiunta di un partecipante alla chiamata (7821, 7841, 7861)

1. Da una chiamata attiva, premere **Conferenza**
2. Selezionare una chiamata in attesa e premere **Sì**.

Trasferimento di una chiamata a un'altra persona

1. Da una chiamata non in attesa, premere **Trasferisci** .
2. Immettere il numero di telefono dell'altra persona.
3. Premere di nuovo **Trasferisci**.

Esecuzione di una chiamata con la cuffia

1. Collegare una cuffia.
2. Immettere il numero utilizzando la tastiera.
3. Premere **Cuffia** .

Esecuzione di una chiamata con l'altoparlante

1. Immettere il numero utilizzando la tastiera.
2. Premere l'icona **Altoparlante** .

Disattivazione dell'audio

1. Premere **Disattiva audio** .
2. Premere di nuovo **Disattiva audio** per disattivare tale funzione.

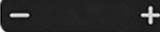
Ascolto dei messaggi vocali

Premere **Messaggi**  e seguire le istruzioni vocali. Per controllare i messaggi per una linea specifica, premere prima il pulsante linea.

Inoltro di tutte le chiamate

1. Selezionare una linea e premere **Devia tutte**.
2. Comporre il numero verso cui si desidera deviare le chiamate o premere **CasVocale**.
3. Per ricevere nuovamente chiamate, premere **InoltroDisab**.

Regolazione del volume in una chiamata

Per regolare il volume del ricevitore, della cuffia o dell'altoparlante, premere il tasto **Volume**  in su o in giù quando il telefono è in uso.

Regolazione del volume della suoneria

Per regolare il volume della suoneria, premere **Volume**  in su o in giù quando il telefono non è in uso.

Modifica della suoneria

1. Premere **Applicazioni** .
2. Selezionare **Preferenze > Suoneria**.
3. Selezionare una linea.
4. Scorrere l'elenco delle suonerie e premere **Riproduci** per ascoltare un esempio di suoneria.
5. Premere **Imposta** e **Applica** per salvare una selezione.

Modifica del contrasto dello schermo

1. Premere **Applicazioni** .
2. Selezionare **Preferenze > Contrasto**.
3. Premere su per aumentare il contrasto o giù per diminuirlo.
4. Premere **Salva**.

Modifica della retroilluminazione dello schermo

1. Premere **Applicazioni** .
2. Selezionare **Preferenze > Retroilluminazione**.
3. Premere On per attivare la retroilluminazione e Off per disattivarla.

Manuale dell'utente

È possibile visualizzare l'intera guida per l'utente all'indirizzo <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

