



## Váš telefón

Vyobrazený je Cisco IP Phone 7841.

- ① Prichádzajúci hovor alebo indikátor hlasovej pošty
- ② Tlačidlá linky a funkcií
- ③ Funkčné tlačidlá
- ④ Navigačný panel (navigačný kruhový ovládač a tlačidlo **Vybrať**)
- ⑤ Podržanie, prepojenie a konferencia
- ⑥ Reproduktor, slúchadlá a stlmenie
- ⑦ Hlasová schránka, aplikácie a adresár
- ⑧ Hlasitosť

## Tlačidlá linky a funkcií

Pomocou tlačidiel linky a funkcií môžete zobraziť hovory na linke alebo prístupovať k funkciám, ako je rýchla voľba.

Tlačidlá rozsvietením označujú nasledujúce stavy:

- Svieti nazeleno: aktívny hovor
- Bliká nazeleno: hovor podržaný na linke
- Svieti nažltlo: používa sa súkromná linka
- Bliká nažltlo: prichádzajúci hovor
- Svieti načerveno: používa sa vzdialená linka
- Bliká načerveno: podržaná vzdialená linka

## Vykonať hovor

Zadajte číslo a zdvihnite slúchadlo.

## Prijat' hovor

Stlačte blikajúce žlté tlačidlo linky.

## Podržať hovor

1. Stlačte tlačidlo **Podržať** .
2. Ak chcete pokračovať v hovore podržanom na linke, znova stlačte tlačidlo **Podržať**.

## Zobraziť Vaše posledné hovory

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Posuňte zobrazenie a vyberte **Posledné**.
3. Vyberte linku, ktorú chcete zobraziť.

## Pridanie ďalšej osoby do hovoru (7811)

1. Z aktívneho hovoru stlačte tlačidlo **Konferencia** .
2. Stlačte tlačidlo **Hovory**, vyberte podržaný hovor a stlačte tlačidlo **Áno**.


## Pridanie ďalšej osoby do hovoru (7821, 7841, 7861)

1. Z aktívneho hovoru stlačte tlačidlo **Konferencia** .
2. Vyberte hovor a stlačte tlačidlo **Áno**.


## Prepojenie hovoru na inú osobu

1. Počas hovoru, ktorý nie je podržaný, stlačte tlačidlo **Prepojiť** .
2. Zadaťte telefónne číslo danej osoby.
3. Znovu stlačte tlačidlo **Prepojiť**.

## Uskutočnenie hovoru pomocou náhlavnej súpravy

1. Pripojte náhlavnú súpravu.
2. Na klávesnici zadajte číslo.
3. Stlačte tlačidlo **Slúchadlá** .

## Uskutočnenie hovoru cez reproduktor

1. Na klávesnici zadajte číslo.
2. Stlačte tlačidlo **Reproduktor** .

## Stlmenie zvuku

1. Stlačte tlačidlo **Stlmiť** .
2. Stlmenie vypnete opätovným stlačením tlačidla **Stlmiť**.

## Vypočutie hlasových správ

Stlačte tlačidlo **Správy**  a postupujte podľa hlasových výziev. Ak chcete skontrolovať správy na určitej linke, najprv stlačte tlačidlo príslušnej linky.

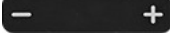
## Presmerovanie všetkých hovorov.

1. Vyberte linku a stlačte tlačidlo **PresmVš**.
2. Vytočte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, alebo stlačte tlačidlo **Hlasová pošta**.
3. Keď sa vrátite, stlačte tlačidlo **Vyp.presmer**.


## Upraviť hlasitosť hovoru

Stláčaním tlačidla **Hlasitosť**  nahor alebo nadol môžete nastaviť hlasitosť slúchadla, slúchadiel alebo reproduktora, keď sa telefón používa.


## Nastavenie hlasitosti zvonenia

Stláčaním tlačidla **Hlasitosť**  nahor alebo nadol môžete nastaviť hlasitosť zvonenia, keď sa telefón nepoužíva.

## Zmena tónu zvonenia

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Vyberte položky **Preferencie > Tón zvonenia**.
3. Vyberte linku.
4. Prejdite zoznam tónov zvonenia. Stlačením tlačidla **Prehrať** si môžete vypočuť ukážku tónu.
5. Stlačte tlačidlo **Nastaviť** a uložte nastavenie stlačením tlačidla **Použiť**.

## Nastavenie obrazovky Kontrast

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Vyberte položky **Preferencie > Kontrast**.
3. Kontrast zvýšite stlačením tlačidla nahor alebo znížite stlačením tlačidla nadol.
4. Stlačte tlačidlo **Uložiť**.

## Nastavenie obrazovky Podsvietenie

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Vyberte položky **Preferencie > Podsvietenie**.
3. Stlačením tlačidla Zap. podsvietenie zapnete alebo stlačením tlačidla Vyp. podsvietenie vypnete.

## Príručka používateľa

Kompletnú používateľskú príručku nájdete na lokalite <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

