


Din telefon

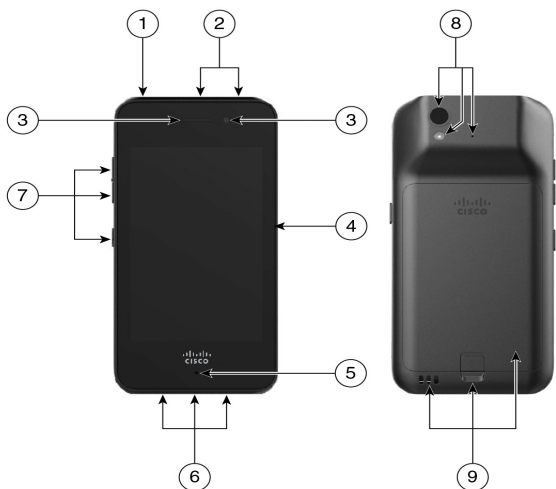

1. Strømknap
2. Stregkodescanner (kun 840S) og programmerbar knap (som standard nødstilfælde)
3. Modtagerhøjttaler og frontkamera
4. Programmerbar knap (PTT som standard)
5. Mikrofon
6. Stik til hovedtelefoner, USB-opladningsport og højttaler
7. Programmerbare knapper (som standard: lydstyrke op, lydstyrke ned, og den nederste knap er scanner (for 840S) eller ingen handling (for 840))
8. Bagkamera, blitzobjektiv/lommelygte og bagmikrofon
9. Opladerkontakter, batterilås og genopladelig batteripakke

Tænd telefonen

Tryk og hold **Tænd/sluk-knappen** nede, indtil telefonen vibrerer, og den første skærm vises.

Lås din telefon op

1. Hvis telefonskærmen er i slumretilstand, skal du kort trykke på **Tænd/sluk-knappen**.
2. Stryg opad på **låseskærmen** .
3. Indtast din pinkode eller adgangskode, og tryk på **Enter** .

Lås telefonen

Tryk kortvarigt på **Tænd/sluk-knappen**.

Sluk telefonen

1. Hold **Tænd/sluk-knappen** nede.
2. Tryk på **Sluk** .

Foretag et opkald fra tastaturet

1. Åbn appen **Cisco Phone** .
2. (Valgfrit) Hvis din telefon har flere linjer, skal du åbne den ønskede linje.
3. Tryk på **Tastatur** .
4. Indtast et telefonnummer.
5. Tryk på **Besvar/opkald** .

Besvar et opkald

Stryg **Besvar/opkald** til højre.

Slå lyden fra mikrofonen

1. Gå til skærbilledet for det aktive opkald, og tryk på **Slå lyd fra** .
2. Tryk på **Slå lyd fra** igen for at slå mikrofonens lyd til.

Skift lydindstillingen

1. Tryk på **Lydindstillinger** fra skærbilledet for det aktive opkald.
2. Vælg den ønskede tilgængelige indstilling for lyd: **hovedtelefoner** , **højttaler** , **Bluetooth** eller **telefon** .



Sæt et opkald på hold

1. Gå til skærbilledet for det aktive opkald, og tryk på **Sæt i venteposition** .
2. Gå tilbage til det opkald, der er i venteposition, ved at trykke på **Sæt i venteposition** .

Omstil et opkald til en anden person

1. Tryk på **Mere** på skærbilledet for det aktive opkald.
2. Tryk på **Viderestil til nummer** .
3. Indtast det nummer, der skal ringes til, eller vælg en post på listen med seneste **opkald** .
4. Tryk på **Omstil** .



Tilføj et opkald for at oprette en konference

1. Tryk på **Mere**  på skærmbilledet for det aktive opkald.
2. Tryk på **Tilføj opkald**.
3. Angiv et nummer, der skal ringes til.
4. Tryk på **Tilføj** .
5. Tryk på **Mere**  **+**, når en person svarer.
6. Tryk på **Flet** .
7. Tryk på det parkerede opkald, du vil tilslutte til konferencen.
8. Tryk på **Flet**.
9. Gentag trin 1 til 8 for hver yderligere deltager.

Åbn andre apps under et aktivt opkald

1. Gå væk fra skærmbilledet for det aktive opkald ved at trykke på **Start** . **Tilbage**  eller **seneste apps** .
2. Brug den ønskede app.
3. Hvis du vil vende tilbage til skærmbilledet for det aktive opkald, skal du stryge ned på statuslinjen og trykke på beskeden om det aktuelle opkald.




Vis dine seneste eller ubesvarede opkald

1. Åbn appen **Cisco Phone** .
2. Tryk på **Opkald** .
3. Tryk på **Seneste** eller **Ubesvarede**.

Tilføj en ny lokal kontakt

1. Åbn appen **Cisco Phone** .
2. Tryk på **Kontakter** .
4. Tryk på **Tilføj** .
4. Angiv kontaktoplysningerne.
5. Tryk på **Gem**.

Telefonsvareradgang





1. Vælg en af følgende:
 - Stryg ned på statuslinjen, og tryk på beskeden **Talemeddelelse venter**.
 - Hvis det er konfigureret, skal du trykke på **1**  på **Cisco Phone** -appens **tastatur**  for at ringe til nummeret til hentning af talebesked.
2. Følg vejledningen for at hente talemeddelelse.

ELLER: Hvis visuel voicemail er konfigureret – Gå til appen **Cisco Phone** , og tryk på **Talebesked** .




Viderestil opkald fra din telefon

1. Åbn appen **Cisco Phone** .
2. Tryk på menuen **Overløb**  eller **Skuffe**  baseret på telefonens softwareversion.
5. Vælg **Funktioner > Viderestil opkald**.
4. Stryg skyderen **Aktivér viderestilling af opkald** til højre .
5. Indtast nummeret for at modtage dine opkald, eller vælg en post på listen **Kontakter**.
6. Tryk på **Gem**.

Sluk og viderestil fra telefonen

1. Åbn appen **Cisco Phone** .
2. Tryk på menuen **Overløb**  eller **Skuffe**  baseret på telefonens softwareversion.
3. Vælg **Funktioner > Viderestil opkald**.
4. Stryg skyderen **Aktivér viderestilling af opkald** til venstre .
5. Tryk på **Gem**.

(Hvis konfigureret) Send en PTT-broadcast (Push to Talk)

1. Hvis din telefon er beskyttet med adgangskode, skal du låse telefonen op.
2. Hvis du ikke er på den ønskede kanal, skal du åbne appen **PTT**  og trykke på den ønskede kanal fra fanen **Kanaler**  eller klikke på en ben i en samtale fra fanen **Aktivitet** .
3. Hold den programmerede knap **PTT** nede.
4. Når du hører et bip, skal du holde telefonens mikrofon ca. to tommer (fem centimeter) fra munden og tale.
5. Slip den programmerede **PTT**-knap.

(Hvis konfigureret) Aktivér panikalarmen

Tryk på den programmerede røde **nødknap** øverst til højre på telefonen, sådan som det er anvist.

(Kun for 840S) Scan en stregkode

1. Hvis din telefon er beskyttet med adgangskode, skal du låse telefonen op.
2. Peg med stregkodelæseren i en afstand på 2,5 – 46 centimeter (1-18") fra den stregkode, du vil scanne.
3. Hold den programmerede knap **Scanner** nede, så indikatoren lyser på tværs af hele stregkodesymbolet, indtil lyset slukkes, og du hører et bip.

Juster lydstyrken under et opkald

Tryk på de programmerede knapper **Lydstyrke op** og **Lydstyrke ned** for at justere lydstyrken under et opkald.

Få adgang til hurtig indstillingerne

1. Stryg ned fra statuslinjen øverst på skærmen.
2. Hvis din telefon har smart-Start med en enkelt app, skal du trykke på **Hurtigindstillinger**.
3. Hvis det er muligt, skal du stryge ned igen for at få vist flere indstillinger og muligheder.

Eller: Hvis din telefon har smart-start med flere apps, skal du trykke på menuen **Overløb**.

(Hvis tilgængelig) Juster telefonens ringelydstyrke

1. Åbn appen **Indstillinger**.
2. Tryk på **Lyd**.
3. Stryg skyderen **Ringelydstyrke** for at justere ringelydstyrken.

(Hvis tilgængelig) Par en Bluetooth®-enhed

1. Åbn appen **Indstillinger**.
2. Vælg **Tilsluttede enheder > Forbindelsespræferencer > Bluetooth**.
3. Tryk på **Par ny enhed**.
4. Gå til listen over **Tilgængelige enheder**, vælg den ønskede enhed, og tryk på **Par**.
5. Indtast om nødvendigt enhedens pinkode.

(Hvis tilgængelig) Juster skærmens lysstyrke

1. Åbn appen **Indstillinger**.
2. Tryk på **Skærm**.
3. Tryk på **Lysstyrkeniveau**.
4. Brug skyderen for at justere skærmens lysstyrke.
5. Hvis det er nødvendigt, skal du aktivere **Tilpasset lysstyrke** for automatisk at justere skærmens lysstyrke ud fra miljøet.

(Hvis tilgængelig) Skift skærm-timeout

1. Åbn appen **Indstillinger**.
2. Tryk på **Skærm**.
3. Tryk på **Avanceret**.
4. Tryk på **Skærmtimeout**.
5. Vælg den ønskede tid.

(Hvis tilgængelig) Skift skriftstørrelse og visningsstørrelse

1. Åbn appen **Indstillinger**.
2. Tryk på **Skærm**.
3. Tryk på **Avanceret**.
4. Tryk på **Skriftstørrelse** eller **Visningsstørrelse**.
5. Brug skyderne **Skriftstørrelse** eller **Visningsstørrelse** til at justere skriftstørrelse eller visningsstørrelse.

Brugervejledning

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se [brugervejledningen](#).

Cisco og Cisco-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Cisco og/eller dets associerede selskaber i USA og andre lande. En oversigt over Ciscos varemærker findes på denne URL-adresse: www.cisco.com/go/trademarks. Nævnte tredjepartsvaremærker tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet partner er ikke udtryk for et partnerskab mellem Cisco og en anden virksomhed. (1110R)