


## A telefon

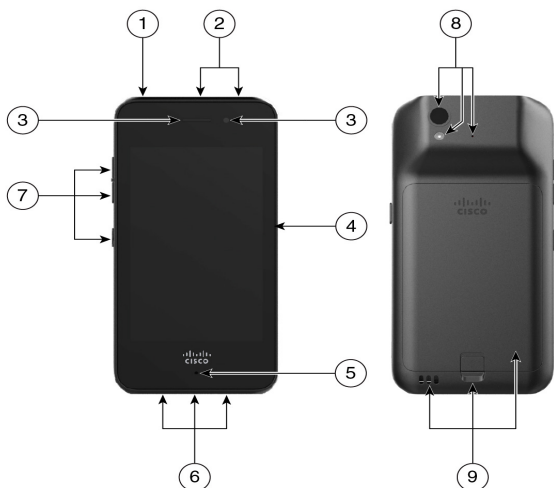

1. Bekapcsoló gomb
2. Vonalkódolvasó (csak 840S) és programozható gomb (alapértelmezés szerint Vészhelyzet)
3. Fogadó hangszóró és első kamera
4. Programozható gomb (alapértelmezés szerint AV)
5. Mikrofon
6. Fejhallgató-csatlakozó, USB-töltési port és hangszóró
7. Programozható gombok (alapértelmezés szerint: Hangerő fel, Hangerő le, az alsó gomb pedig Olvasó (840S esetén) vagy Nincs művelet (840 esetén))
8. Hátsó kamera, vaku/zseblámpa és hátsó mikrofon
9. Töltőérintkezők, akkumulátorretesz, és újratölthető akkumulátor

## A telefon bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa nyomva a **Bekapcsoló** gombot, amíg a telefon rezegni nem kezd, és meg nem jelenik a kezdőképernyő.

## A telefon feloldása

1. Ha a telefon kijelzője alvó üzemmódban van, nyomja meg röviden a **Bekapcsoló** gombot.
2. Húzza fel az ujját a **Zárolás** képernyőn.
3. Adja meg PIN-kódját vagy jelszavát, majd koppintson az **Enter** gombra.

## A telefon zárolása

Nyomja meg röviden a **Bekapcsoló** gombot.

## A telefon kikapcsolása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Bekapcsoló** gombot.
2. Koppintson a **Kikapcsolás** elemre.

## Hívás kezdeményezése a billentyűzetről

1. Nyissa meg a **Cisco Phone** alkalmazást.
2. (Választható) Ha a telefon több vonallal rendelkezik, akkor lépjen a kívánt vonalra.
3. Koppintson a **Billentyűzet** elemre.
4. Írja be a kívánt telefonszámot.
5. Koppintson a **Válasz/hívás** elemre.

## Hívás fogadása

Húzza jobbra a **Válasz/hívás** elemet.

## A mikrofon elnémítása

1. Az aktív hívás képernyőn koppintson a **Némítás** gombra.
2. A mikrofon némításának feloldásához koppintson újra a **Némítás** gombra.

## A hangbeállítás módosítása

1. Az aktív hívás képernyőn koppintson a **Hangbeállítások** lehetőségre.
2. Válassza ki a kívánt hangbeállítást: **Fejhallgató** , **Hangszóró** , **Bluetooth** vagy **Telefon** .

## Hívás tartása

1. Az aktív hívás képernyőn koppintson a **Tartás** gombra.
2. A tartott híváshoz való visszatéréshez koppintson a **Tartás** gombra.




## Hívás átadása másik személynek

1. Az aktív hívás képernyőn koppintson a **Továbbiak** elemre.
2. Koppintson az **Átadás számra** lehetőségre.
3. Adja meg a hívni kívánt számot, vagy válasszon egy bejegyzést a legutóbbi hívásokat tartalmazó **Hívások** listából.
4. Koppintson az **Átadás** lehetőségre.

## Hívás hozzáadása konferenciahívás létrehozásához

1. Az aktív hívás képernyőn koppintson a **Továbbiak**  elemre.
2. Koppintson a **Hívás hozzáadása** lehetőségre.
3. Adja meg a hívni kívánt számot.
4. Koppintson a **Hozzáadás**  elemre.
5. Ha a hívott személy fogadja a hívást, koppintson a **Továbbiak**  gombra.
6. Koppintson az **Egyesítés**  lehetőségre.
7. Koppintson arra a tartott hívásra, amelyet be szeretne léptetni a konferenciába.
8. Koppintson az **Egyesítés** lehetőségre.
9. Ismételje meg az 1–8. lépést minden további résztvevőnél.




## Egyéb alkalmazások elérése aktív hívás közben

1. Az aktív hívás képernyőről való kilépéshez koppintson a **Kezdőképernyő** , **Vissza**  vagy **Legutóbbi alkalmazások**  lehetőségre.
2. Használja a kívánt alkalmazást.
3. Az aktív hívás képernyőre való visszatéréshez húzza az ujját lefelé az állapotsoron, és koppintson az aktív hívási értesítésre.

## Legutóbbi vagy nem fogadott hívások megtekintése



1. Nyissa meg a **Cisco Phone**  alkalmazást.
2. Koppintson a **Hívások**  lehetőségre.
3. Koppintson a **Legutóbbiak** vagy a **Nem fogadottak** elemre.

## Új helyi névjegy hozzáadása





1. Nyissa meg a **Cisco Phone**  alkalmazást.
2. Koppintson a **Névjegyek**  lehetőségre.
3. Koppintson a **Hozzáadás**  elemre.
4. Adja meg a kapcsolatfelvételi információkat.
5. Koppintson a **Mentés** lehetőségre.

## A hangposta elérése





1. Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:
  - Húzza az ujját lefelé az állapotsoron, és koppintson a **Hangposta várakozik** értesítésre.
  - Ha konfigurálva van, koppintson az **1**  gombra a **Cisco Phone**  alkalmazás **Billentyűzetén**  a hangposta lekérési számának tárcsázásához.
2. A hangposta lekéréséhez kövesse a megjelenő utasításokat.

VAGY: Ha konfigurálva van a vizuális hangposta – A **Cisco Phone**  alkalmazásban koppintson a **Hangposta**  elemre.




## Hívások átirányítása a saját telefonról

1. Nyissa meg a **Cisco Phone**  alkalmazást.
2. A telefon szoftververziójának függvényében koppintson a **Túlcsoordulás**  vagy **Fiók**  menüre.
3. Válassza a **Funkciók > Hívásátirányítás** lehetőséget.
4. Húzza a **Hívásátirányítás engedélyezése** csúszkát jobbra .
5. Adja meg a hívásokat fogadó számot, vagy válasszon egy bejegyzést a **Névjegyek** listából.
6. Koppintson a **Mentés** lehetőségre.

## A hívásátirányítás kikapcsolása a telefonon

1. Nyissa meg a **Cisco Phone**  alkalmazást.
2. A telefon szoftververziójának függvényében koppintson a **Túlcsoordulás**  vagy **Fiók**  menüre.
3. Válassza a **Funkciók > Hívásátirányítás** lehetőséget.
4. Húzza balra a **Hívásátirányítás engedélyezése** csúszkát .
5. Koppintson a **Mentés** lehetőségre.

## (Ha konfigurálva van) Adóvevő (AV) adás küldése

1. Ha a telefon jelszóval védett, oldja fel.
2. Ha nem a kívánt csatornán van, akkor nyissa meg az **Adóvevő**  alkalmazást, és koppintson a kívánt csatornára a **Csatornák**  lapról, vagy kattintson a beszélgetés egy szakaszára a **Tevékenység**  lapról.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a programozott **AV** gombot.
4. Miután egy hangjelzést hall, a telefon mikrofonját tartsa körülbelül 5 centiméterre a szájától, és beszéljen.
5. Engedje fel az **AV** gombot.

## (Ha konfigurálva van) A pánikriasztás aktiválása

Nyomja meg a telefon jobb felső részén található programozott piros **Vészhelyzet** gombot az utasításnak megfelelően.

## (Csak 840S esetén) Vonalkód olvasása


1. Ha a telefon jelszóval védett, oldja fel.
2. Mutasson a vonalkódozólvasóval 2,5–46 cm-re a beolvasni kívánt vonalkódtól.
3. Tartsa lenyomva a programozott **Olvasó** gombot, hogy a fény a vonalkódszimbólum egészén világítson, amíg a fény kikapcsol, és sípoló hangjelzést hall.

## Hangerő beállítása hívás közben


Nyomja meg a programozott **Hangerő fel** és **Hangerő le** gombot a hangerő hívás közbeni állításához.

## A gyors beállítások elérése


1. Húzza le ujját a képernyő felső részén látható állapotsorból.
2. Ha a telefonja egyalkalmazásos okos indítóval rendelkezik, koppintson a **Gyors beállítások** lehetőségre.
3. Ha elérhető, további beállítások és lehetőségek megjelenítéséhez húzza le az ujját ismét.

VAGY: Ha a telefonja többalkalmazásos okos indítóval rendelkezik, koppintson a **Túlcsoordulás**  menüre.


## (Ha elérhető) A csengetés hangerejének beállítása

1. Nyissa meg a **Beállítások**  alkalmazást.
2. Koppintson a **Hang** elemre.
3. A csengetés hangerejének beállításához húzza el a **Csengetési hangerő** csúszkát.


## (Ha elérhető) Bluetooth®-eszköz párosítása

1. Nyissa meg a **Beállítások**  alkalmazást.
2. Válassza a **Csatlakoztatott eszközök > Csatlakoztatási beállítások > Bluetooth** lehetőséget.
3. Koppintson az **Új eszköz párosítása** elemre.
4. Az **Elérhető eszközök** listájából válassza ki a kívánt eszközt, és koppintson a **Párosítás** elemre.
5. Ha szükséges, adja meg az eszköz PIN-kódját.


## (Ha elérhető) A képernyő fényerejének beállítása

1. Nyissa meg a **Beállítások**  alkalmazást.
2. Koppintson a **Kijelző** elemre.
3. Koppintson a **Fényerő szintje** elemre.
4. A képernyő fényerejének beállításához húzza el a csúszkát.
5. Ha szükséges, kapcsolja be az **Adaptív fényerőt** a képernyő fényerejének automatikus beállításához a környezet alapján.

## (Ha elérhető) A képernyő kikapcsolási időkorlátjának módosítása

1. Nyissa meg a **Beállítások**  alkalmazást.
2. Koppintson a **Kijelző** elemre.
3. Koppintson a **Speciális** elemre.
4. Koppintson a **Képernyő időtűllépése** elemre.
5. Válassza ki a kívánt időtartamot.

## (Ha elérhető) A betűméret és a megjelenített méret módosítása

1. Nyissa meg a **Beállítások**  alkalmazást.
2. Koppintson a **Kijelző** elemre.
3. Koppintson a **Speciális** elemre.
4. Koppintson a **Betűméret** vagy a **Megjelenített méret** elemre.
5. A betűméret vagy a megjelenített méret módosításához használja a **Betűméret**, illetve a **Megjelenített méret** csúszkákat.

## Felhasználói kézikönyv

További információt a teljes **Felhasználói kézikönyvben** talál.

A Cisco és a Cisco logó a Cisco és/vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Cisco védjegyeinek listáját a következő URL-címen találja: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). A harmadik felek megemlítt védjegyei a tulajdonosuk tulajdonát képezik. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (1110R)