


Uw telefoon

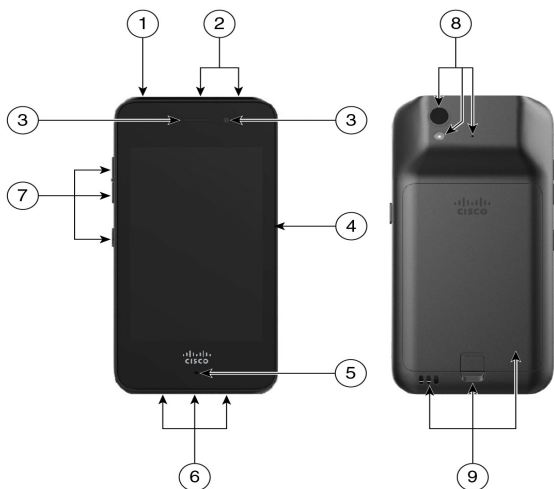



1. Aan-uitknop
2. Streepjescodescanner (alleen 840S) en programmeerbare knop (standaard noodoproep)
3. Luidspreker/microfoon en camera voorkant
4. Programmeerbare knop (standaard PTT)
5. Microfoon
6. Headsetaansluiting, USB-poort voor opladen en luidspreker
7. Programmeerbare knoppen (standaard: volume omhoog, volume omlaag en de onderste knop is Scanner (840S) of Geen functie (840))
8. Hoofdcamera, flitser/zaklamp en microfoon achterkant
9. Contacten oplader, accuklepje en herlaadbaar accupakket

Uw telefoon inschakelen

Houd de **aan-uitknop** ingedrukt totdat de telefoon trilt en het eerste scherm wordt weergegeven.

Uw telefoon ontgrendelen

1. Als het telefoonscherm in de slaapmodus staat, drukt u kort op de **aan-uitknop**.
2. Veeg omhoog op het **vergrendelingsscherm** .
3. Voer uw PIN of wachtwoord in en tik op **Enter** .

Uw telefoon vergrendelen

Druk kort op de **aan-uitknop**.

Uw telefoon uitschakelen

1. Houd de **aan-uitknop** ingedrukt.
2. Tik op **Uitschakelen** .



Een gesprek plaatsen vanaf het toetsenblok

1. Open de app **Cisco Phone** .
2. (Optioneel) Als uw telefoon meerdere lijnen heeft, opent u de gewenste lijn.
3. Tik op het **Toetsenblok** .
4. Voer een telefoonnummer in.
5. Tik op **Beantwoorden/Bellen** .






Een gesprek beantwoorden

Veeg **Beantwoorden/Bellen**  naar rechts.

De microfoon dempen

1. Tik in het scherm actieve oproep op **Dempen** .
2. Tik nogmaals op **Dempen**  om de microfoon te dempen.





Uw audio-optie wijzigen

1. Tik in het scherm actieve oproep op **Audio-opties** .
2. Selecteer de gewenste beschikbare audio-optie: **Headset** , **Luidspreker** , **Bluetooth**  of **Telefoon** .

Een gesprek in de wacht zetten

1. Tik in het scherm actieve oproep op **In de wacht** .
2. Tik op **In wacht**  om terug te gaan naar het gesprek in de wachtstand.

Een gesprek doorverbinden naar een andere persoon

1. Tik in het scherm actieve oproep op **Meer** .
2. Tik op **Doorverbinden naar nummer** .
3. Voer het nummer in dat u wilt bellen of selecteer een nummer in uw recente **Gesprekken** .
4. Tik op **Doorverbinden** .



Voeg een gesprek toe om een conferentie tot stand te brengen

1. Tik in het scherm actieve oproep op **Meer** .
2. Tik op **Gesprek toevoegen**.
3. Voer een nummer in om te bellen.
4. Tik op **Toevoegen** .
5. Tik op **Meer**  nadat de persoon heeft geantwoord.
6. Tik op **Samenvoegen** .
7. Tik op het gesprek in de wacht dat u wilt toevoegen aan het groepsgesprek.
8. Tik op **Samenvoegen**.
9. Herhaal stappen 1 tot 8 voor elke verdere deelnemer.



Toegang tot andere apps tijdens een actieve oproep

1. Om het scherm actieve oproep te verlaten, tikt u op **Home** , **Terug**  of **Recente apps** .
2. Gebruik de gewenste app.
3. Om terug te gaan naar het scherm actieve oproep, veegt u de statusbalk omlaag en tikt u op de melding actieve oproep.




Recente of gemiste gesprekken weergeven

1. Open de app **Cisco Phone** .
2. Tik op **Gesprekken** .
3. Tik op **Recente** of **Gemiste**.

Een nieuwe lokale contactpersoon toevoegen

1. Open de app **Cisco Phone** .
2. Tik op **Contactpersonen** .
3. Tik op **Toevoegen** .
4. Voer de contactgegevens in.
5. Tik op **Opslaan**.

Voicemail openen

1. Kies een van de volgende opties:
 - Veeg omlaag op de statusbalk en tik op de melding **Voicemail wacht**.
 - Als dit is geconfigureerd, tikt u op **1**  op het **Cisco Phone** -app **toetsenblok**  om het nummer voor het ophalen van de voicemail te bellen.
2. Volg de instructies om de voicemail op te halen.
OF: als visuele voicemail is geconfigureerd, tikt u in de app **Cisco Phone**  op **Voicemail** .

Gesprekken vanaf uw telefoon doorschakelen

1. Open de app **Cisco Phone** .
2. Afhankelijk van de softwareversie van uw telefoon, tikt u op het menu **Overloop**  of **Lade** .
3. Selecteer **Functies > Gesprek doorschakelen**.
4. Veeg de schuifknop **Gesprek doorschakelen activeren** naar rechts .

5. Voer het nummer in dat de gesprekken moet ontvangen of selecteer een contactpersoon in uw lijst met **Contactpersonen**.
6. Tik op **Opslaan**.

Gesprekken doorschakelen op uw telefoon uitschakelen

1. Open de app **Cisco Phone** .
2. Afhankelijk van de softwareversie van uw telefoon, tikt u op het menu **Overloop**  of **Lade** .
3. Selecteer **Functies > Gesprek doorschakelen**.
4. Veeg de schuifknop **Gesprek doorschakelen inschakelen** naar links .
5. Tik op **Opslaan**.

(Indien geconfigureerd) Een PTT-uitzending (push to talk) verzenden

1. Als uw telefoon is beveiligd met een wachtwoord, ontgrendelt u de telefoon.
2. Als u niet op het gewenste kanaal bent, opent u de app **PTT**  en tikt u op het gewenste kanaal op het tabblad **Kanalen**  of klikt u op een gesprekspad op het tabblad **Activiteit** .
3. Houd de geprogrammeerde **PTT**-knop ingedrukt.
4. Nadat u een piepton hebt gehoord, houdt u de microfoon van de telefoon ongeveer vijf centimeter van uw mond en spreekt u.
5. Laat de **PTT**-knop los.

(Indien geconfigureerd) Het paniekalarm activeren

Druk op de geprogrammeerde rode **Noodknop** in de rechterbovenhoek van de telefoon.

(Alleen voor 840S) Een streepjescode scannen


1. Als uw telefoon is beveiligd met een wachtwoord, ontgrendelt u de telefoon.
2. Plaats de streepjescodelezer 2,5 – 46 centimeter van de streepjescode die u wilt scannen.
3. Houd de geprogrammeerde knop **Scanner** ingedrukt waarbij het lampje over het hele streepjescodesymbool schijnt totdat het lampje uitvalt en u een piepton hoort.

Het volume tijdens een gesprek aanpassen


Om tijdens een gesprek het volume te wijzigen, drukt u op de geprogrammeerde knoppen **volume omhoog** of **volume omlaag**.

De snelle instellingen openen


1. Veeg omlaag vanaf de statusbalk boven in het scherm.
2. Als uw telefoon de Smart Launcher met één app heeft, tikt u op **Snelle instellingen**.
3. Veeg nogmaals naar beneden (als dit beschikbaar is) om meer instellingen en opties weer te geven.

OF: als uw telefoon de Smart Launcher heeft met meerdere apps, tikt u op het menu **Overloop** .


(Indien beschikbaar) Het beltoonvolume aanpassen

1. Open de app **Instellingen** .
2. Tik op **Geluid**.
3. Gebruik de schuifregelaar **Beltoonvolume** om het volume aan te passen.


(Indien beschikbaar) Een Bluetooth®-apparaat koppelen

1. Open de app **Instellingen** .
2. Selecteer **Verbonden apparaten > Verbindingsvoorkeuren > Bluetooth**.
3. Tik op **Nieuw apparaat koppelen**.
4. Selecteer in de lijst met **Beschikbare apparaten** het gewenste apparaat en tik op **Koppelen**.
5. Voer indien nodig de PIN-code van het apparaat in.


(Indien beschikbaar) De schermhelderheid aanpassen

1. Open de app **Instellingen** .
2. Tik op **Display**.
3. Tik op **Helderheidsniveau**.
4. Gebruik de schuifregelaar om de helderheid van het scherm aan te passen.
5. Schakel zo nodig **Adaptieve helderheid** in om de helderheid van het scherm automatisch aan te passen op basis van de omgeving.

(Indien beschikbaar) De time-out voor het scherm wijzigen

1. Open de app **Instellingen** .
2. Tik op **Display**.
3. Tik op **Geavanceerd**.
4. Tik op **Time-out scherm**.
5. Selecteer de gewenste hoeveelheid tijd.

(Indien beschikbaar) De tekengrootte en de weergavegrootte wijzigen

1. Open de app **Instellingen** .
2. Tik op **Display**.
3. Tik op **Geavanceerd**.
4. Tik op **Tekengrootte** of **Weergavegrootte**.
5. Gebruik de schuifregelaars voor **Tekengrootte** of **Weergavegrootte** om de groottes aan te passen.

Gebruikershandleiding

Meer informatie vindt u in de [Gebruikershandleiding](#).

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of van zijn dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Ga voor een overzicht van de handelsmerken van Cisco naar: www.cisco.com/go/trademarks. Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (1110R)