


## O seu telefone

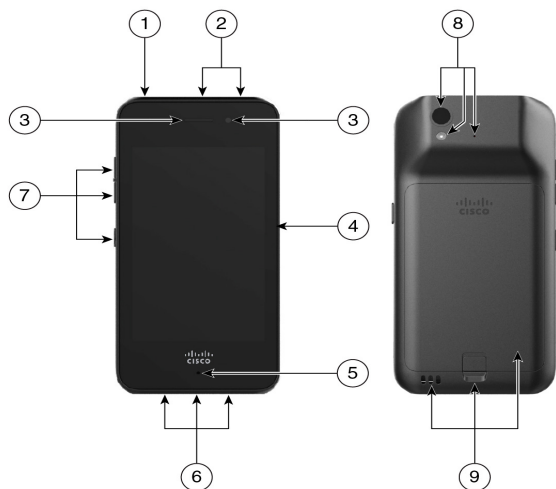

1. Botão de alimentação
2. Leitor de código de barras (apenas 840S) e botão programável (por predefinição, Emergência)
3. Câmara frontal e altifalante de receção
4. Botão programável (por predefinição, PTT)
5. Microfone
6. Tomada de auriculares, Porta de carregamento por USB e altifalante
7. Botões programáveis (por predefinição: Aumentar volume, Diminuir volume e o botão inferior é Leitor (para 840S) ou Nenhuma ação (para 840))
8. Câmara traseira, flash/lanterna e microfone traseiro
9. Contactos do carregador, patilha de fecho de bateria e bateria recarregável

## Ligar o telefone

Prima sem soltar o botão de **Alimentação** até o telefone vibrar e o primeiro ecrã ser apresentado.

## Desbloquear o telefone

1. Se o ecrã do telefone estiver em modo de suspensão, prima brevemente o botão de **Alimentação**.
2. Deslize para cima o ecrã de **Bloqueio**
3. Introduza o seu PIN ou palavra-passe e toque em **Enter**

## Bloquear o telefone

Prima brevemente o botão de **Alimentação**.

## Desligar o telefone

1. Prima sem soltar o botão de **Alimentação**.
2. Toque em **Desligar**

## Efetuar uma chamada a partir do teclado

1. Aceda à aplicação **Cisco Phone**
2. (Opcional) Se o seu telefone tiver várias linhas, aceda à linha desejada.
3. Toque em **Teclado**
4. Introduza um número de telefone.
5. Toque em **Atender/Ligar**

## Atender uma chamada

Deslize **Atender/Ligar**

## Silenciar o microfone

1. A partir do ecrã de chamada ativa, toque em **Silenciar**
2. Para ativar o som do microfone, toque em **Silenciar**

## Alterar a opção de áudio

1. A partir do ecrã de chamada ativa, toque em **Opções de áudio**
2. Selecione a opção de áudio disponível pretendida: **Auscultadores** , **Altifalante** , **Bluetooth** , ou **Telefone**





## Colocar uma chamada em espera

1. A partir do ecrã de chamada ativa, toque em **Espera**
2. Para voltar à chamada em espera, toque em **Espera**




## Transferir uma chamada para outra pessoa

1. A partir do ecrã de chamada ativa, toque em **Mais**
2. Toque em **Transferir para número**
3. Introduza o número para ligar ou selecione uma entrada das **Chamadas** recentes.
4. Toque em **Transferir**



## Adicionar uma chamada para criar uma conferência

1. A partir do ecrã de chamada ativa, toque em **Mais** .
2. Toque em **Adicionar chamada**.
3. Introduza um número para ligar.
4. Toque em **Adicionar** .
5. Depois de a pessoa atender, toque em **Mais** .
6. Toque em **Intercalar** .
7. Toque na chamada em espera que quer adicionar à conferência.
8. Toque em **Intercalar**.
9. Repita os passos 1 a 8 para cada participante adicional.




## Aceder a outras aplicações durante uma chamada ativa

1. Para sair do ecrã de chamada ativa, toque em **Início** , **Anterior** , ou **Aplicações recentes** .
2. Utilize a aplicação pretendida.
3. Para regressar ao ecrã de chamada ativa, deslize para baixo na barra de estado e toque na notificação de chamada ativa.




## Ver as chamadas recentes ou perdidas



1. Aceda à aplicação **Cisco Phone** .
2. Toque em **Chamadas** .
3. Toque em **Recentes** ou **Perdidas**.

## Adicionar um novo contacto local





1. Aceda à aplicação **Cisco Phone** .
2. Toque em **Contactos** .
3. Toque em **Adicionar** .
4. Introduza as informações de contacto.
5. Toque em **Guardar**.

## Aceder ao correio de voz

1. Escolha um dos seguintes procedimentos:
  - Deslize para baixo na barra de estado e toque na notificação **Correio de voz em espera**.
  - Se configurado, toque em **1**  no **Teclado**  da aplicação **Cisco Phone**  para marcar o número de recuperação do correio de voz.
2. Siga as indicações para recuperar o correio de voz.





OU: se o correio de voz visual estiver configurado – A partir da aplicação **Cisco Phone** , toque em **Correio de voz** .

## Desviar chamadas do telefone




1. Aceda à aplicação **Cisco Phone** .
2. Com base na versão de software do seu telefone, toque no menu **Conteúdos adicionais**  ou **Gaveta** .
3. Selecione **Funcionalidades > Desvio de chamadas**.
4. Deslize o cursor **Ativar desvio de chamadas** para a direita .

5. Introduza o número para receber as suas chamadas ou selecione uma entrada da sua lista de **Contactos**.
6. Toque em **Guardar**.

## Desativar o desvio de chamadas do telefone

1. Aceda à aplicação **Cisco Phone** .
2. Com base na versão de software do seu telefone, toque no menu **Conteúdos adicionais**  ou **Gaveta** .
3. Selecione **Funcionalidades > Desvio de chamadas**.
4. Deslize o cursor **Ativar desvio de chamadas** para a esquerda .
5. Toque em **Guardar**.

## (Se configurado) Enviar uma transmissão Push to Talk (PTT)

1. Se o telefone estiver protegido por palavra-passe, desbloqueie o telefone.
2. Se não estiver no canal pretendido, aceda à aplicação **PTT**  e toque no canal pretendido a partir do separador **Canais**  ou clique num segmento de uma conversa a partir do separador **Atividade** .
3. Prima sem soltar o botão **PTT** programado.
4. Depois de ouvir um sinal sonoro, segure no microfone do telefone a cerca de cinco centímetros da boca e fale.
5. Solte o botão **PTT**.

## (Se configurado) Ativar o alarme de pânico

Prima o botão vermelho de **Emergência** programado no canto superior direito do telefone, conforme indicado.

## (Apenas para 840S) Digitalizar um código de barras


1. Se o telefone estiver protegido por palavra-passe, desbloqueie o telefone.
2. Aponte o leitor de códigos de barras de modo a ficar entre 2,5 e 46 centímetros do código de barras que pretende digitalizar.
3. Prima sem soltar o botão do **Leitor** programado com a luz a incidir em todo o símbolo do código de barras até que a luz se apague e ouça um sinal sonoro.

## Ajustar o volume durante uma chamada


Prima os botões **Aumentar volume** e **Diminuir volume** programados para ajustar o volume durante uma chamada.

## Aceder às definições rápidas


1. Deslize para baixo a partir da barra de estado na parte superior do ecrã.
2. Se o seu telefone tiver o iniciador Smart com uma única aplicação, toque em **Definições rápidas**.
3. Se estiver disponível, deslize novamente para baixo para mostrar mais definições e opções.

OU: se o seu telefone tiver o iniciador Smart com várias aplicações, toque no menu **Conteúdos adicionais** .


## (Se disponível) Ajustar o volume da campainha do telefone

1. Aceda à aplicação **Definições** .
2. Toque em **Som**.
3. Deslize o cursor **Volume do toque** para ajustar o volume do toque.


## (Se disponível) Associar um dispositivo Bluetooth®

1. Aceda à aplicação **Definições** .
2. Selecione **Dispositivos ligados > Preferências de ligação > Bluetooth**.
3. Toque em **Associar novo dispositivo**.
4. Na lista de **Dispositivos disponíveis**, selecione o dispositivo pretendido e toque em **Associar**.
5. Se necessário, introduza o código PIN do dispositivo.


## (Se disponível) Ajustar o brilho do ecrã

1. Aceda à aplicação **Definições** .
2. Toque em **Ecrã**.
3. Toque em **Nível de brilho**.
4. Deslize o cursor para ajustar o brilho do ecrã.
5. Se pretender, ative o **Brilho adaptativo** para ajustar automaticamente o brilho do ecrã com base no ambiente.

## (Se disponível) Alterar o tempo limite do ecrã

1. Aceda à aplicação **Definições** .
2. Toque em **Ecrã**.
3. Toque em **Avançado**.
4. Toque em **Tempo limite do ecrã**.
5. Selecione a quantidade de tempo pretendida.

## (Se disponível) Alterar o tamanho do tipo de letra e o tamanho do ecrã

1. Aceda à aplicação **Definições** .
2. Toque em **Ecrã**.
3. Toque em **Avançado**.
4. Toque em **Tamanho do tipo de letra** ou em **Tamanho do ecrã**.
5. Deslize os cursores **Tamanho do tipo de letra** ou **Tamanho do ecrã** para ajustar o tamanho do tipo de letra ou o tamanho do ecrã.

## Guia do utilizador

Para mais informações, consulte o [Guia do utilizador](#) completo.

Cisco e o logótipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas registadas da Cisco e/ou das respetivas empresas afiliadas nos EUA e noutros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, aceda a este URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). As marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respetivos proprietários. A utilização do termo parceiros não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)