

Tareas telefónicas comunes

Realizar una llamada	Pulse  o Llamada . Puede hacerlo antes o después de marcar.
Contestar una llamada	Pulse  o Contest.
Finalizar llamada	Pulse Finalizar llamada .
Rellamar	Pulse Rellam.
Silenciar una estación de conferencia	Pulse  en la base de sonido, la unidad de control o el micrófono.
Ver el historial de llamadas	Pulse Aplics. y seleccione Historial de llamadas. Para marcar, resalte un número y pulse Marcar .
Poner en espera o reanudar una llamada	Presione Espera . Para reanudar una llamada, pulse  o Cont.
Transferir una llamada a un número nuevo	Pulse Trnsf. , introduzca el número y vuelva a pulsar Trnsf.
Iniciar una llamada de conferencia estándar (ad hoc)	Pulse Conf. , marque el número de un participante y pulse de nuevo Conf.
Desviar todas las llamadas.	Pulse DsvTodas .
Conectar	En una llamada conectada, pulse Conf. y, a continuación, pulse Llamadas para ver una lista de las llamadas a las que se puede unir.



Cisco, Cisco Systems, el logotipo de Cisco y el logotipo de Cisco Systems son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Cisco Systems, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países. El resto de las marcas comerciales mencionadas en este documento o en el sitio Web pertenece a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra socio no implica una relación de sociedad entre Cisco y otra empresa. (0705R)

© 2016 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.



REFERENCIA RÁPIDA



Teléfono IP 8831 y 8831NR para conferencias de Cisco Unified

Tareas telefónicas comunes

Definiciones de las teclas programadas

Iconos de la pantalla del teléfono

Botones del teléfono

Conexiones del teléfono

Definiciones de las teclas programadas

Contest.	Contestar la llamada entrante.
Aplics.	Acceder a las aplicaciones y a los menús de configuración del teléfono
Llamada	Realizar una llamada al número marcado
Dev. llamada	Recibir notificación cuando una extensión ocupada vuelva a estar disponible
Llamadas	Enumerar llamadas conectadas
Cancelar(Detener la operación actual
Conferencia(Crear llamada de conferencia
ConfList	Ver participantes de la conferencia
Contactos	Acceder al menú de contactos para ver la libreta de direcciones personal o corporativa.
Desviar llamadas	Redirigir la llamada
FinLlam	Finalizar la llamada activa.
DsvTodas	Desviar todas las llamadas entrantes.
Espera	Poner una llamada activa en espera.
mensajes	Configurar, comprobar o escuchar los mensajes de voz
Más	Mostrar teclas programadas adicionales.
NvaLlam	Realizar una llamada nueva sin desconectar la actual.
Aparcar	Aparcar la llamada y mostrar sus detalles
Rellam.	Volver a marcar el último número marcado.
Cont.	Reanudar la llamada en espera.
Marcación rápida	Realizar una llamada a la entrada seleccionada
Trnsf.	Transferir la llamada.

Iconos de la pantalla del teléfono

Estados de línea y de llamada

	Llamada en espera
	Llamada conectada
	Llamada entrante
	Colgado
	Descolgado
	Línea compartida en uso


Otras funciones

	Opción seleccionada
	Modo de enlace
	Cifrado
	Micrófono encendido

Botones del teléfono

	Llamada
	Barra de navegación de 2 direcciones
	Seleccionar
	Volumen
	Silenció

Conexiones del teléfono

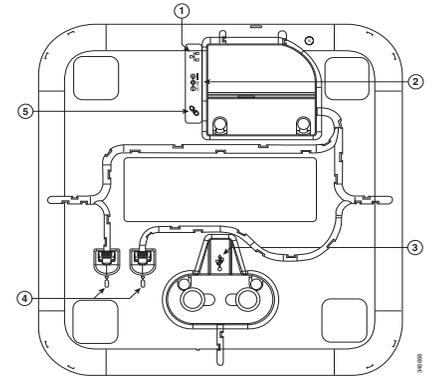

Vista inferior de la base de sonido

1	Puerto del cable de red.
2	Conexión de alimentación externa.
3	Puerto USB de la unidad de control de pantalla. Conecta esta unidad a la base. Nota: Apriete con firmeza para encajar el núcleo de ferrita entre los puntales de los cables.
4	Clavija de micrófono de extensión con cables.
5	Puerto de cable de cadena. Conecta dos unidades de base de sonido en el modo de enlace.

Nota: El teléfono IP 8831 para conferencias de Cisco Unified admite micrófonos con cables e inalámbricos. El teléfono IP 8831NR para conferencias de Cisco Unified solo admite micrófonos con cables.