

Biežākie tālruņa uzdevumi

Zvana veikšana	Nospiediet  vai Zvanīt . To varat darīt pirms vai pēc numura sastādīšanas.
Atbildēšana uz zvanu	Nospiediet  vai Atbildēt .
Zvana beigšana	Nospiediet Beigt zvanu .
Atkārtota zvanišana	Nospiediet Atkārtot zvanu .
Konferenču stacijas skaņas izslēgšana	Nospiediet  uz skaņas sēdnes, DCU vai mikrofona.
Zvanu vēstures skatīšana	Nospiediet Lietotnes un izvēlieties Zvanu vēsture. Lai sastādītu numuru, iezīmējiet sarakstu un pēc tam nospiediet Zvanīt .
Zvana aizturēšana/atsākšana	Nospiediet Aizturēt . Lai atsāktu sarunu, nospiediet  vai Atsākt .
Zvanu pārsūtīšana uz jaunu numuru	Nospiediet Pārsūtīt , ievadiet numuru un pēc tam nospiediet Pārsūtīt .
Standarta (ekspromta) konferences zvana sākšana	Nospiediet Apsprīde , zvaniet dalībniekam un nospiediet Apsprīde .
Visu zvanu pārsūtīšana	Nospiediet Pārādr .
Pievienošana	Notiekoša zvana laikā nospiediet Apsprīde un pēc tam nospiediet Zvani , lai skatītu pievienojamo zvanu sarakstu.



Cisco, Cisco Systems, Cisco logotips un Cisco Systems logotips ir uzņēmuma Cisco Systems, Inc. un/vai tā filiāļu Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes. Citas šajā dokumentā vai timekla vietnē minētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Vārda "partneris" izmantošana nenorāda uz partnerattiecībām starp Cisco un kādu citu uzņēmumu. (0705R)

© 2016 Cisco Systems, Inc. Visas tiesības paturētas.



ĀTRĀ ATSAUCE



Cisco Unified IP konferenču tālrunis 8831 un 8831NR

Biežākie tālruņa uzdevumi
Izvēles taustiņu apraksti
Tālruņa ekrāna ikonas
Tālruņa taustiņi
Tālruņa savienojumi

Izvēles taustiņu apraksti

Atbildēt	Atbildēt uz ienākošu zvanu
Lietotnes	Pieklūt tālruņa lietotnēm un tālruņa iestatījumu izvēlnēm
Zvanīt	Zvanīt sastādītajam numuram
Atzvanīt	Saņemt paziņojumu, kad aizņemts paplašinājums kļūst pieejams
Zvani	Notiekošo zvanu saraksts
Atcelt	Apturēt pašreizējo darbību
Apspr	Izveidot konferences zvanu
Dalīb.	Apskatīt konferences dalībniekus
Adresāti	Atver adresātu izvēlni, lai redzētu uzņēmuma vai personīgās adresu grāmatas adresātus
Pārādrēsēt	Pārādrēsēt zvanu
Beigt zvanu	Beigt aktīvo zvanu
Pārādr.	Pārādrēsēt visus ienākošos zvanus
Aizturēt	Aizturēt aktīvo zvanu
Ziņojumi	Iestatīt, pārbaudīt vai klausīties balss ziņojumus
Vairāk	Parādīt citus izvēles taustiņus
Jauns zvans	Izveidot jaunu zvanu, neatvienojot pašreizējo zvanu
Glabāt zvanu	Glabāt zvanu un rādīt tā informāciju
Atkārtot zvanu	Atkārtoti sastādīt pēdējo sastādīto numuru
Atsākt	Atjaunot aizturēta zvana darbību
Ātrā numuru sastādīšana	Zvanīt izvēlētajam ierakstam
Pārsūtīt	Pārsūtīt zvanu


Tālruņa ekrāna ikonas

Līniju un zvānu stāvokļi	
	Aizturēts zvans
	Notiekošais zvans
	Ienākošais zvans
	Noliktais klausules režīms
	Paceltas klausules režīms
	Tiek izmantota koplietota līnija
Citi līdzekļi	
	Izvēlēta iespēja
	Saistītais režīms
	Šifrēts
	Mikrofons ieslēgts

Tālruņa taustiņi

	Zvanīt
	Divvirzienu pārvietošanās josla
	Izvēlēties
	Skaļuma regulēšana
	Skaņas izslēgšana

Tālruņa savienojumi

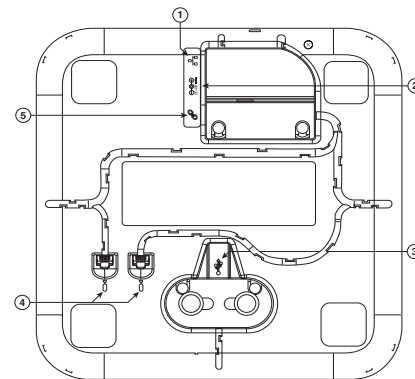

Skaņas sēdnes skats no apakšas

1	Tikla kabeļa pieslēgvietā.
2	Ārējā barošanas avota savienojums.
3.	Ekrāna vadības bloka USB pieslēgvietā. Savieno DCU ar sēdņi. Piezīme: piespiediet cieši, lai ievietotu ferīta valnīti starp vadu atbalstiem.
4	Mikrofona ligzdas vada pagarinājums.
5.	Ziedlapķēdes kabeļa pieslēgvietā. Savieno divu skaņas sēdnes blokus savienotā režīmā.

Piezīme: Cisco Unified IP konferenču tālrunis 8831 atbalsta vadu un bezvadu mikrofonus. Cisco Unified IP konferenču tālrunis 8831NR atbalsta tikai vadu mikrofonus.