





Običajna telefonska opravila

Klicanje	Pritisnite  ali Klic . To lahko naredite pred izbiranjem številke ali po njem.
Prevzem klica	Pritisnite  ali Odgovori .
Končaj	Pritisnite Končaj .
Ponovitev	Pritisnite Ponovi .
Izklop zvoka konferenčne postaje	Pritisnite  na zvočni bazi, enoti DCU ali mikrofonu.
Ogled zgodovine klicev	Pritisnite Aplikacije in izberite možnost Zgodovina klicev. Za klicanje označite element seznama in pritisnite Klič .
Zadrževanje/nadaljevanje klica	Pritisnite Zadrži . Za nadaljevanje klica pritisnite  ali Nadaljuj .
Preusmerjanje klica na novo številko	Pritisnite Preusmeri , vnesite številko in nato pritisnite Preusmeri .
Začetek standardnega konferenčnega klica	Pritisnite Konferenca , pokličite udeleženca in pritisnite Konferenca .
Preusmeritev vseh klicev	Pritisnite Posr. vse .
Pridruži	Med klicem pritisnite Konferenca in nato Klici , da si ogledate seznam klicev, ki se jim lahko pridružite.



Cisco, Cisco Systems, logotip Cisco in logotip Cisco Systems so zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke podjetja Cisco Systems, Inc. in/ali njegovih podružnic v ZDA in nekaterih drugih državah. Vse ostale blagovne znamke, omenjene v tem dokumentu ali na tem spletnem mestu, pripadajo svojim lastnikom. Uporaba besede partner ne pomeni partnerstva med podjetjem Cisco in katerim koli drugim podjetjem. (0705R)

© 2016 Cisco Systems, Inc. Vse pravice pridržane.



HITRI PREGLED




Konferenčni telefon Cisco Unified IP 8831 in 8831NR

Običajna telefonska opravila
Opredelitve dinamičnih tipk
Ikone na zaslonu telefona
Gumbi telefona
Telefonske povezave






Opredelitve dinamičnih tipk

Odgovori	Sprejem dohodnega klica
Aplikacije	Dostop do aplikacij telefona in menijev nastavitve telefona
Klic	Vzpostavljanje klica izbrane številke
Povratni klic	Prejem obvestila, ko je zasedena številka spet na voljo
Klici	Seznam povezanih klicev
Prekliči	Zaustavitev trenutnega postopka
Konf.	Ustvarjanje konferenčnega klica
SezKonKl	Prikaz udeležencev konferenčnega klica
Stiki	Odprite meni stikov, da si ogledate poslovne ali osebne stike iz imenika
Preusmeritev	Preusmeritev klica
Končaj	Končanje aktivnega klica
Posr vse	Posredovanje vseh dohodnih klicev
Na čakanje	Uvrščanje aktivnega klica na čakanje
Sporočila	Priprava, preverjanje ali poslušanje glasovnega sporočila
Več	Prikaže dodatne dinamične tipke
Nov klic	Vzpostavitev novega klica brez prekinjanja trenutnega klica
Parkiraj	Parkiranje klica in prikaz njegovih podrobnosti
Ponovitev	Ponovno klicanje številke, ki ste jo nazadnje klicali
Nadaljuj	Nadaljevanje zadržanega klica
Hitro klicanje	Postavljanje klica na izbran vnos
Prenos	Preusmerjanje klica


Ikone na zaslonu telefona

Statusi linije in klica	
	Klic na čakanju
	Vzpostavljen klic
	Dohodni klic
	Odložena slušalka
	Dvignjena slušalka
	Skupna linija v uporabi
Druge funkcije	
	Izbrana možnost
	Povezani način
	Zakodirano
	Vklopljen mikrofons

Gumbi telefona

	Klic
	2-smerna navigacijska vrstica
	Izberi
	Glasnost
	Izklop zvoka

Telefonske povezave

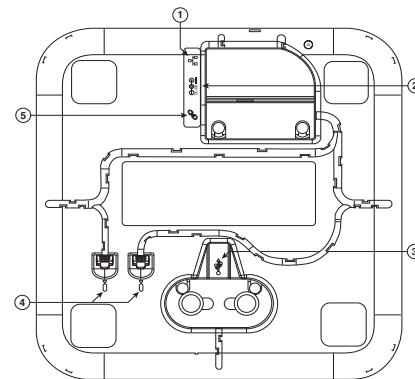

Pogled na spodnji del zvočne baze

1	Vrata za omrežni kabel.
2	Povezava z zunanjim napajanjem.
3	Vrata USB za enoto nadzora zaslona (DCU). Za povezovanje enote DCU z bazo. Opomba: močno potisnite, da feritno kroglico umesite med nastavke kabla.
4	Ožičena razširitvena vtičnica za mikrofons.
5	Vrata za kabel v verigi. Za povezovanje dveh enot zvočne baze v povezanem načinu.

Opomba: Konferenčni telefon Cisco Unified IP 8831 podpira žične in brezžične mikrofons. Konferenčni telefon Cisco Unified IP 8831NR podpira samo žične mikrofons.