

ביצוע שיחה

הזן מספר ולחץ על בצע שיחה.

מענה על שיחה

לחץ על ענה.

העברת שיחה להמתנה

1. לחץ על Hold (העבר להמתנה).
2. כדי לחדש שיחה ממתינה, לחץ על Resume (חדש שיחה).

הצגת השיחות האחרונות


לחץ על שיחות אחרונות או לחץ על לחצן הכיווט למעלה.

צפייה במועדפים

לחץ על מועדפים או לחץ על לחצן הכיווט למטה כדי לראות את מספרי החיוג המהיר שלך.

הוספת אדם אחר לשיחה

1. בזמן שיחה פעילה, לחץ על ועידה.
2. הזן מספר.
3. (רשות) המתן עד שתשמע צלצול או עד שהאדם השני עונה לשיחה.
4. לחץ על ועידה.

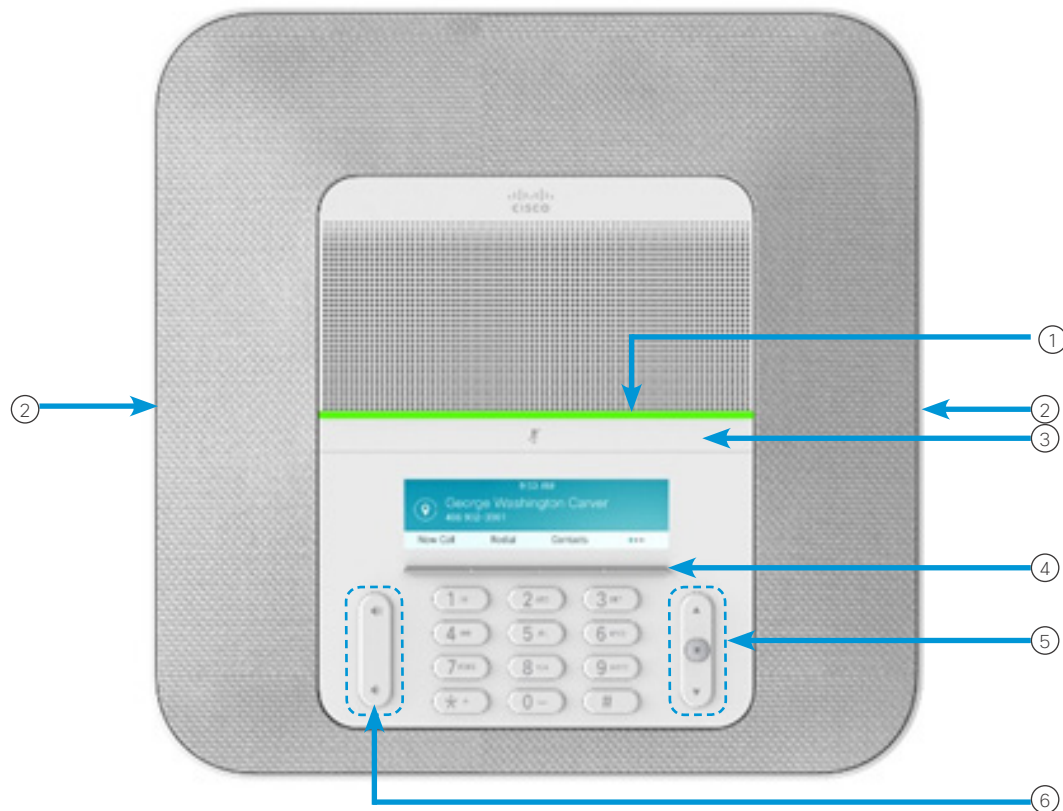

מצבי פס LED

פס LED מואר בצבעים הבאים כדי להצביע על הסטטוס:

- ירוק, מלא - שיחה פעילה
- ירוק, מהבהב - שיחה נכנסת
- ירוק, פועם - שיחה ממתינה
- אדום, מלא - שיחה מושתקת



הטלפון שלך

- ① פס LED
- ② יציאות למיקרופון חוטי
- ③ פס השתקה
- ④ לחצני מקשים מהירים
- ⑤ סרגל כיווט ולחצן בחירה
- ⑥ מקש עוצמת קול

העברת שיחה לאדם אחר

1. מתוך שיחה שאינה בהמתנה, לחץ על העבר.
2. הזן את מספר הטלפון של האדם השני.
3. (רשות) המתן עד שתשמע צלצול או עד שהאדם השני עונה לשיחה.
4. לחץ שוב על העבר.

השתקת השיחה

1. לחץ על **השתק**  בטלפון או על **השתק**  במיקרופון הרחבה.
2. כדי לבטל את ההשתקה, לחץ על הלחצן **השתק** פעם נוספת.

האזנה להודעות קוליות

לחץ על הודעות ופעל בהתאם להנחיות הקוליות.

העברת כל השיחות

1. לחץ על העבר הכל.
2. חייג את המספר שאליו ברצונך להעביר שיחות, או לחץ על הודעה.
3. כאשר תחזור, לחץ על העברה כבויה.

התאמת עוצמת הקול בשיחה

לחץ על **עוצמת קול**  למעלה או למטה כדי להתאים את עוצמת הקול כאשר הטלפון נמצא בשימוש.


התאמת עוצמת הצליל

כדי לכוון את עוצמת הקול של הצלצול כאשר הטלפון אינו נמצא בשימוש, לחץ על **עוצמת קול**  למעלה או למטה.


שינוי צליל החיוג

1. בחר הגדרות > העדפות > צליל חיוג.
2. גלול ברשימת הצלצולים ולחץ על השמע כדי לשמוע דוגמה.
3. לחץ על הגדר כדי לשמור בחירה.

שינוי הבהירות

1. בחר הגדרות > העדפות > בהירות.
2. לחץ על סרגל הניווט  כלפי מעלה כדי להגדיל את הבהירות או כלפי מטה כדי להקטין אותה.
3. לחץ על שמור.

שיוך מיקרופון אלחוטי

1. בחר הגדרות > הגדרות ניהול > מיקרופונים > מיקרופון אלחוטי.
2. בחר מיקרופון 1 או מיקרופון 2, ולחץ על שיוך.
3. לחץ על **השתק**  במיקרופון האלחוטי עד שנורית LED שעל המיקרופון תהבהב בלבן.

ביטול השיוך של מיקרופון אלחוטי

1. בחר הגדרות > הגדרות ניהול > מיקרופונים > מיקרופון אלחוטי.
2. בחר מיקרופון 1 או מיקרופון 2.
3. לחץ על בטל שיוך ביחידת הבסיס.

שינוי מיקרופון אלחוטי

1. מקם את המיקרופון בעריסת הטעינה.
2. אם נורית LED אינה מהבהבת בלבן, הוצא את המיקרופון ומקם אותו מחדש בעריסה.