

## 헤드셋 켜기 및 끄기

왼쪽 이어 컵의 전원/블루투스 스위치를 가운데로 밀니다. 헤드셋을 끄려면 스위치를 아래로 밀니다.

## 헤드셋 페어링

헤드셋이 원하는 블루투스 장치의 1미터(3 피트) 내에 있는지 확인합니다.

1. 왼쪽 이어 컵에 있는 전원/블루투스 스위치를 위로 길게 밀어 헤드셋을 페어링합니다.
2. 장치 설정에서 헤드셋을 선택합니다. 헤드셋은 **Cisco HS 730** 과 헤드셋 일련 번호의 마지막 3 자리 숫자로 표시됩니다.


## 활성 NC 및 AMB

Cisco 헤드셋 730은 두 가지 잡음 제어 기능을 제공합니다. 잡음 제거(NC)는 주변 소음을 제한합니다. 주변 모드(AMB)는 헤드셋 마이크를 사용하여 주변을 개선하고 주변의 다른 사람과 대화할 수 있도록 합니다.

AMB 또는 NC를 활성화하려면 오른쪽 이어 컵의 잡음 제거 슬라이더를 위 또는 아래로 밀니다.

## Cisco 헤드셋

헤드셋 설정을 사용자 지정하고 Cisco 헤드셋 앱을 통해 헤드셋을 업그레이드할 수 있습니다. Cisco 헤드셋을 Apple 또는 Android 모바일 장치로 다운로드합니다.

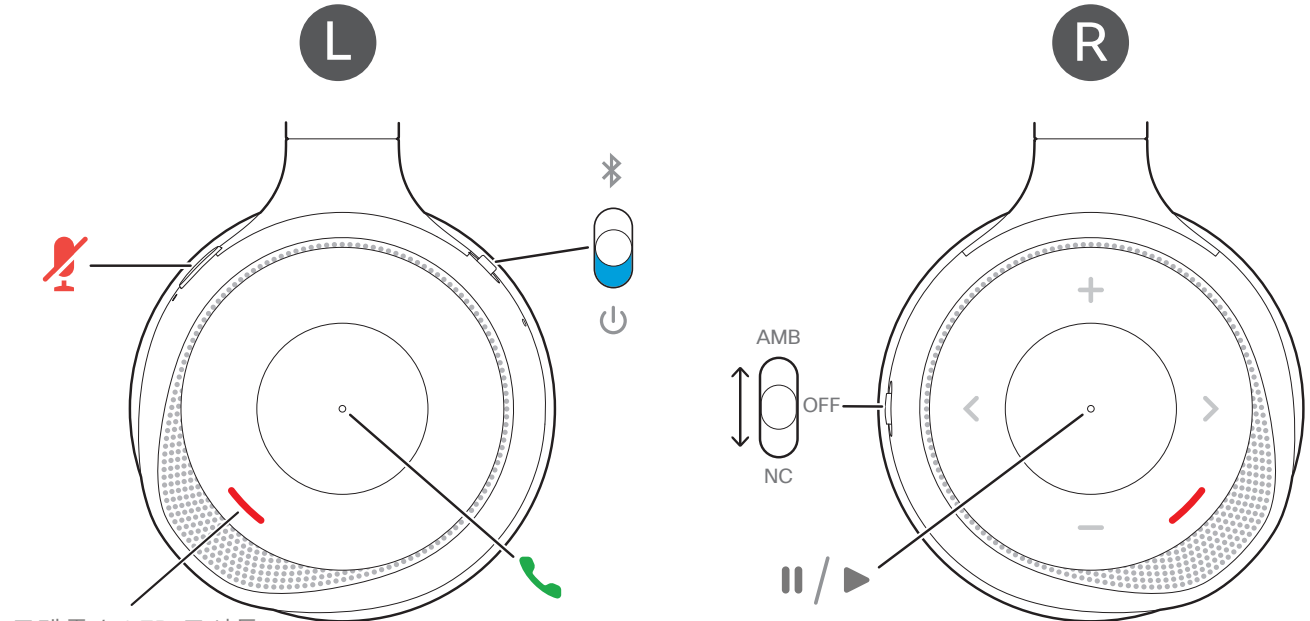

프레즌스 LED 표시등

### 왼쪽 단추 및 아이콘

- 블루투스
- 전원
- 통화 단추
- 음소거

### 오른쪽 단추 및 아이콘

- AMB 주변 모드
- NC 잡음 제거
- 재생 단추
- 볼륨 제어
- 음악 트랙 건너뛰기

## 음악 및 통화 제어

### 전화 받기

왼쪽 이어 컵의 앞면에 있는 통화 단추를 누릅니다.

### 통화 종료

신호음이 들릴 때까지 왼쪽 이어 컵의 앞면에 있는 통화 단추를 누릅니다.

### 볼륨 조정

오른쪽 이어 컵 앞면에 있는 + 또는 -를 누릅니다.

### 통화 거부

통화 단추를 두 번 누릅니다.

### 통화를 보류로 전환

통화하는 동안 통화 단추를 한 번 누릅니다.

### 마이크 음소거

통화 중에 왼쪽 이어 컵 상단에 있는 을 누릅니다.

### 오디오 일시 중지 및 재생

오른쪽 이어 컵의 앞면에 있는 재생 단추를 누릅니다.

### 트랙 건너뛰기

오른쪽 이어 컵 앞면에 있는 < 또는 > 를 누릅니다.

### 음성 보조자 활성화

오른쪽 이어 컵에 있는 재생 단추를 두 번 누릅니다.

## 기타 헤드셋 기능


### 프레즌스 LED 표시등

통화 중일 때 사용자가 통화 중이라는 것을 나타내기 위해 헤드셋의 프레즌스 LED 표시등이 자동으로 켜집니다.

통화 중이 아닐 때 프레즌스 LED 표시등을 켜고 끄려면 오른쪽 이어 컵에 있는 재생 버튼을 길게 누르면 됩니다.

### USB 어댑터

Cisco 헤드셋 730에는 블루투스 옵션이 없는 통화 장치에 사용할 수 있는 사전 페어링된 USB 어댑터가 함께 제공됩니다. 어댑터가 전원이 공급되는 USB 포트에 연결되면 자동으로 헤드셋에 연결됩니다.

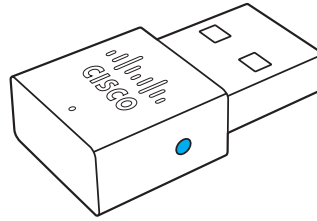


헤드셋의 연결을 끊으려면 통화 장치에서 어댑터를 분리합니다.

## 헤드셋 전원

### 헤드셋 충전

USB-C 케이블을 왼쪽 이어 컵에 꽂고 반대쪽 끝을 전원이 공급되는 USB 포트에 꽂습니다. 헤드셋이 완전히 충전되는 데는 약 2.5시간이 소요됩니다.

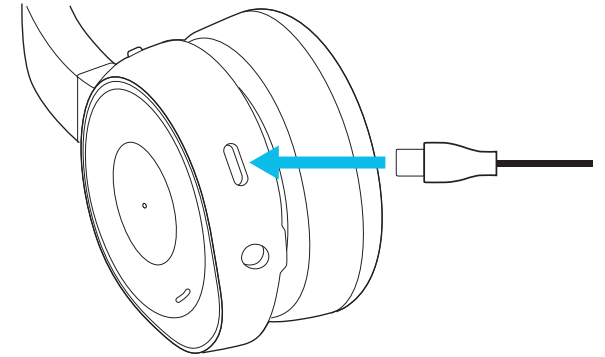

### 배터리 충전 상태 확인

왼쪽 이어 컵에 있는 스위치를 끝까지 밀니다. 배터리 상태 LED는 다음 배터리 충전 표시 중 하나를 표시합니다.

\* 최대

\* 중간

\* 낮음

헤드셋에서 배터리 안내 메시지를 듣거나 Cisco 헤드셋 앱에서 더 정확한 배터리 정보를 확인할 수도 있습니다.

자세한 내용을 보려면 다음 페이지를 방문하십시오.

<https://www.cisco.com/go/headsetsupport>