

Ativar e desativar o fone de ouvido

Deslize o interruptor de alimentação/Bluetooth no auricular esquerdo para o centro. Para desligar o fone de ouvido, deslize o interruptor para baixo.

Emparelhar o fone de ouvido

Certifique-se de que o fone de ouvido esteja a até 1 m do dispositivo Bluetooth pretendido.

1. Deslize para cima e segure o interruptor de alimentação/Bluetooth no auricular esquerdo para definir seu fone de ouvido para emparelhar.
2. Nas configurações do seu dispositivo, selecione seu fone de ouvido. Seu fone de ouvido aparecerá como **Cisco HS 730** seguido pelos últimos três dígitos do número de série do seu fone de ouvido.


Ativar NC e AMB

O fone de ouvido Cisco 730 oferece duas funções de controle de ruído. O cancelamento de ruído (NC) limita o ruído do ambiente ao redor. O modo ambiente (AMB) usa microfones do fone de ouvido para aprimorar seus arredores e permitir que você fale com outras pessoas ao seu lado.


Para ativar o AMB ou o NC, deslize o controle deslizante de cancelamento de ruído no auricular direito para cima ou para baixo.

Fones de ouvido Cisco

Você pode personalizar as configurações do fone de ouvido e atualizar o fone de ouvido por meio do aplicativo Cisco Headsets. Faça o download do aplicativo Cisco Headsets para seu dispositivo móvel Apple ou Android.

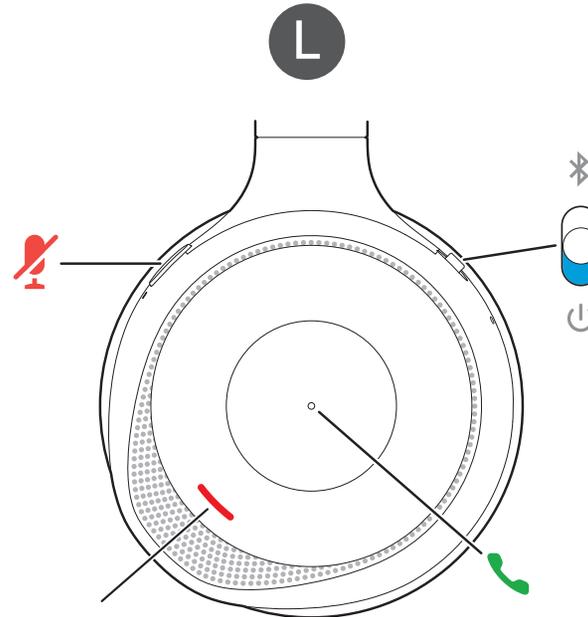

Luz do LED de presença

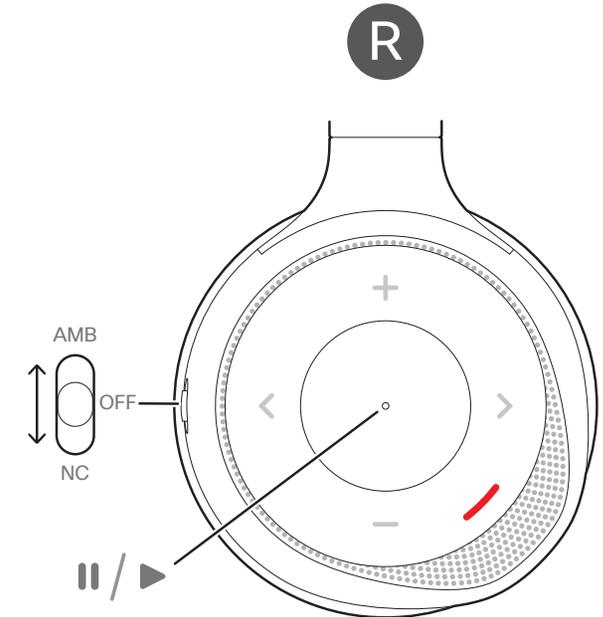

Botões e ícones do lado esquerdo

	Bluetooth
	Energia
	Botão Ligar
	Mudo

Botões e ícones do lado direito

	Modo ambiente
	Cancelamento de ruído
	Botão Tocar
	Controle de volume
	Pular faixa de música

Controles de chamada e música

Atender uma chamada

O botão Ligar está localizado na frente do auricular esquerdo.

Terminar uma chamada

Mantenha o botão Ligar pressionado na frente do auricular esquerdo até ouvir um tom.

Ajustar o volume

Pressione + ou - na frente do auricular direito.

Rejeitar uma chamada

Pressione o botão Ligar duas vezes.

Colocar uma chamada em espera

Pressione o botão Ligar uma vez enquanto estiver em uma chamada.

Ativar o mudo de seu microfone.

Pressione  na parte superior do auricular esquerdo enquanto estiver em uma chamada.

Pausar e reproduzir o áudio

Pressione o botão Ligar na frente do auricular direito.

Pular uma faixa

Pressione < ou > na frente do auricular direito.

Ativar o assistente de voz

Pressione o botão Tocar no auricular direito duas vezes.

Este produto opera com a faixa de 2400 MHz a 2483,5 MHz em uma potência de saída irradiada máxima de 20 dBm (100 mW) EIRP.

Outros recursos de fone de ouvido


Luzes do LED de presença

As luzes do LED de presença no fone de ouvido se acendem automaticamente quando você está em uma chamada, para indicar que está ocupado.

Quando você não estiver em uma chamada, pode manter pressionado o botão Tocar no auricular direito para ligar e desligar as luzes do LED de presença.

Adaptador USB

O Fone de ouvido Cisco 730 vem com um adaptador USB pré-emparelhado para uso com dispositivos de chamada que não têm uma opção Bluetooth. Quando o adaptador é conectado a uma porta USB ligada, se conecta automaticamente ao fone de ouvido.

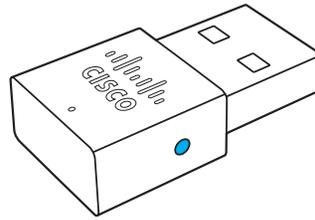


Desconecte o adaptador do dispositivo de chamada para desconectar o seu fone de ouvido.

Cisco e o logotipo da Cisco são marcas comerciais ou registradas da Cisco e/ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e em outros países. Para obter uma lista de marcas comerciais da Cisco, acesse este URL: www.cisco.com/go/trademarks. Todas as marcas comerciais de terceiros citadas pertencem a seus respectivos proprietários. O uso da palavra "parceiro" não significa um relacionamento de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa.(OR)

Energia do fone de ouvido

Carregar o fone de ouvido

Conecte o cabo USB-C no auricular esquerdo e a outra extremidade em uma porta USB ligada. Demora cerca de 2,5 horas para carregar totalmente o fone de ouvido.

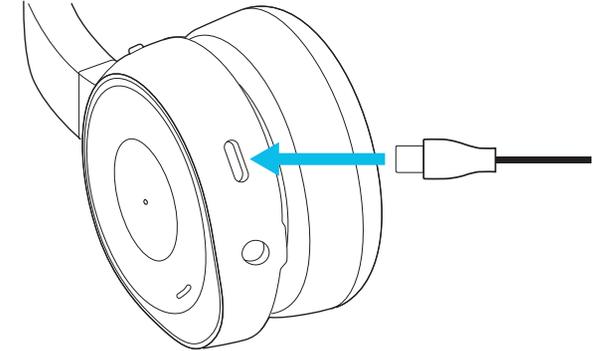

Verificar a carga da bateria

Deslize o interruptor no auricular esquerdo e solte. O LED de status da bateria exibe uma destas indicações de carga da bateria:

 Máximo

 Médio

 Baixo

Você também pode ouvir o aviso da bateria no fone de ouvido ou verificar o aplicativo Cisco Headsets para obter informações mais precisas sobre a bateria.

Para mais informações, acesse:

<https://www.cisco.com/go/headsetsupport>