


סדרת Cisco Headset 560 עם רב-בסיס

מקורות

	Bluetooth
	יציאת מיקרו USB
	יציאת USB

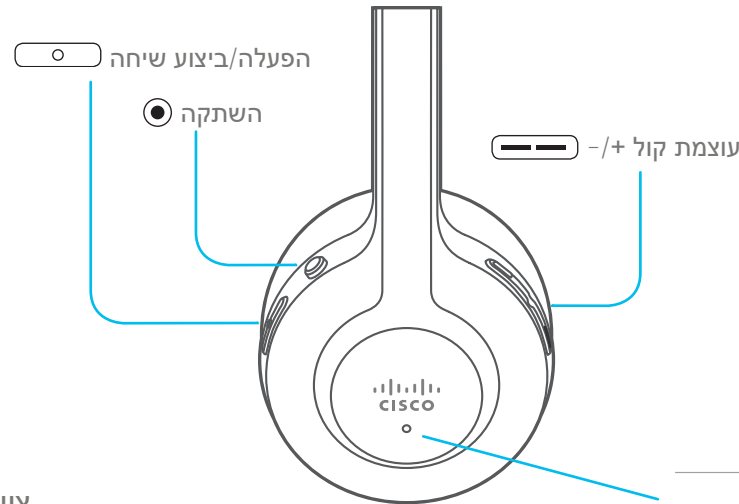

לחץ קול גבוה – הימנע מהאזנה לרמות עוצמת קול גבוהות לתקופות זמן ארוכות כדי למנוע נזק אפשרי לשמיעה.

בעת חיבור האוזניות, הנמך את עוצמת הקול ברמקול האוזניות לפני הרכבת האוזניות. אם תזכור להנמיך את עוצמת הקול לפני הורדת האוזניות, עוצמת הקול תהיה נמוכה יותר כאשר תרכיב את האוזניות שוב.


התחשב בסביבתך. בעת שימוש באוזניות, הן עשויות לחסום צלילים חיצוניים חשובים, בייחוד במצבי חירום או בסביבות רועשות. אל תשתמש באוזניות בזמן נהיגה. אל תשאיר את האוזניות או את כבלי האוזניות באזור שבו אנשים או חיות מחמד יכולים לדרוך עליהם. תמיד השגח על ילדים שנמצאים בקרבת האוזניות או כבלי האוזניות.

ציון מצב של Bluetooth

הנורית מהבהבת	שיך Bluetooth
הנורית מוארת בצבע קבוע	Bluetooth מחובר
הנורית פועמת	Bluetooth מופעל אך אינו מחובר להתקן
הנורית כבויה	Bluetooth כבוי

מצב שיחת מקור

מקור נבחר	לבן קבוע	○
שיחה נכנסת	מהבהבת בירוק	*
שיחה פעילה	ירוק קבוע	●
מקור לא נבחר עם שיחה פעילה	פועמת בירוק	●
מושתק	אדום קבוע	■

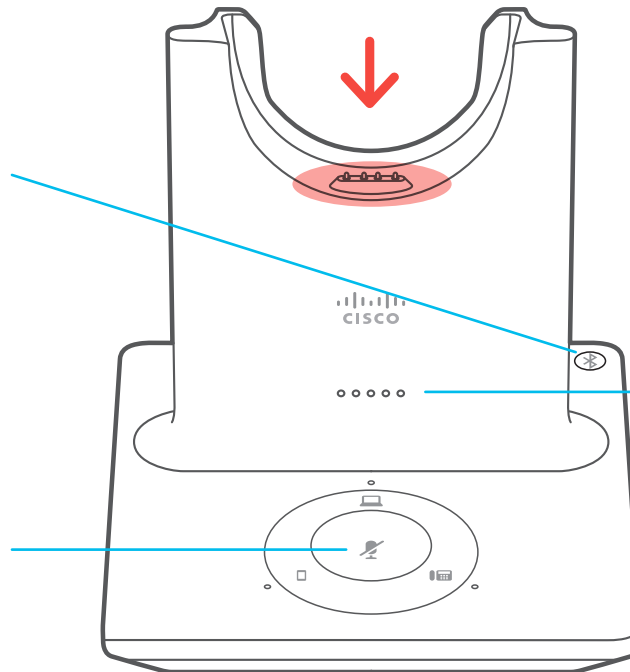

ציון מצב נוריות LED של האוזניות

שיחה נכנסת	מהבהבת באדום
שיחה פעילה	אדום קבוע
האוזניות משויכות לתחנת עגינה	נורית LED לבנה מהבהבת כל 4 שניות
אוזניות ותחנת עגינה אינן משויכות	נורית LED לבנה מהבהבת במהירות


ציון מצב נוריות LED של הבסיס

עוצמת סוללת האוזניות	נוריות LED נדלקות באופן קבוע במהלך טעינת הסוללה
עדכון מערכת	נוריות LED מהבהבות ברצף משמאל לימין
אוזניות ובסיס אינם משויכים	כל נוריות ה-LED מהבהבות

סדרת Cisco Headset 560 עם רב-בסיס

מדריך לעיון מהיר

שיך הבסיס להתקן Bluetooth

1. לחץ על  פעמיים.
2. בהגדרות המכשיר, בחר את האוזניות. בסיס האוזניות יוצג כ"אוזניות Cisco" ואחריו שלוש הספרות האחרונות במספר הסידורי של האוזניות.

לבטל שיך ולשכוח את כל התקני ה-Bluetooth המשויכים

החזק את  במשך 4 שניות.



מעבר בין מקורות שמע

לחץ על מקור השיחה הרצוי בבסיס האוזניות. נורית המקור בבסיס האוזניות מוארת בלבן קבוע כאשר הוא נבחר.



מענה לשיחה ממקור שונה

1. בבסיס האוזניות, לחץ על לחצן המקור של השיחה הנכנסת.
2. (רשות) באפשרותך לענות לשיחה מתוך המקור הנכנס. הבסיס עובר אוטומטית למקור הפעיל החדש.

סיום שיחה פעילה ומענה לשיחה נכנסת



1. החזק  עד שתשמע צליל.
2. לחץ על  או לחץ על לחצן המקור בבסיס.

סיום שיחה וחידוש שיחה ממתנה בטלפון Cisco IP

1. החזק  עד שתשמע צליל.
2. כאשר טלפון IP נבחר בבסיס, בחר את השיחה שברצונך לחדש.
3. לחץ על .

העברת שיחה להמתנה וחידוש שיחה

בטלפון Cisco IP

1. לחץ על .
2. (רשות) בחר את השיחה שברצונך לחדש.
3. לחץ על  שוב.

הפעלה או כיבוי האוזניות

החזק  במשך 4 שניות. תשמע צליל המציין את מצב האוזניות.

ביצוע ומענה לשיחות

לחץ על .


העברת שיחה להמתנה

לחץ על .

סיום שיחה

החזק את  עד שתשמע צליל.

לדחות שיחה

לחץ על  פעמיים.

כוונון עוצמת הקול

לחץ על .

השתקה עצמית בשיחה

לחץ על .

לקבלת מידע נוסף, בקר באתר:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco והלוגו של Cisco הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Cisco / או של החברות המסונפות אליה בארה"ב ובמדינות אחרות. כדי לעיין ברשימת הסימנים המסחריים של Cisco, עבור לכתובת www.cisco.com/go/trademarks. הסימנים המסחריים המוזכרים של חברות צד שלישי הם קניינם של הבעלים המתאימים. השימוש במילה שותף אינה מרמזת על יחסי שותפות בין Cisco לכל חברה אחרת. (1110R)