

采用多功能底座的 Cisco 头戴式耳机 560 系列


快速参考指南



高声压 - 避免长时间听高音量，以防止听力受损。

当您插入头戴式耳机时，请调低头戴式耳机扬声器音量后再进行佩戴。如果您在关闭头戴式耳机之前记得调低音量，再次插入头戴式耳机时的起始音量会很低。

注意周围环境。当您使用头戴式耳机时，可能会阻挡重要的外部声音，特别是在紧急情况下或嘈杂的环境中。开车时请勿使用头戴式耳机。不要将头戴式耳机或头戴式耳机线置于可能绊倒人员或宠物的地方。确保看管好靠近头戴式耳机或头戴式耳机线的儿童。

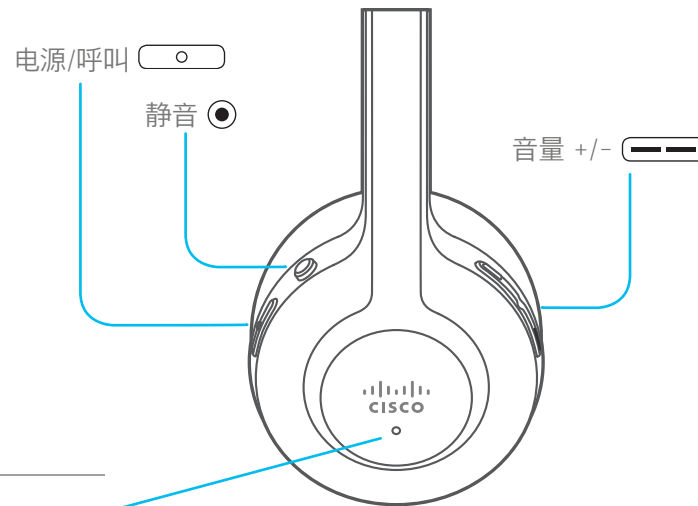


头戴式耳机 LED 状态指示灯

来电	闪烁红光
活动呼叫	稳定红色
头戴式耳机已与底座配对	LED 每 4 秒闪烁一次白光
头戴式耳机未与底座配对	LED 快速闪烁白光

底座 LED 状态指示灯

头戴式耳机电池电力	电池充电时 LED 稳定显示
系统更新	LED 从左到右依次闪烁。
头戴式耳机未与底座配对	所有 LED 都闪烁

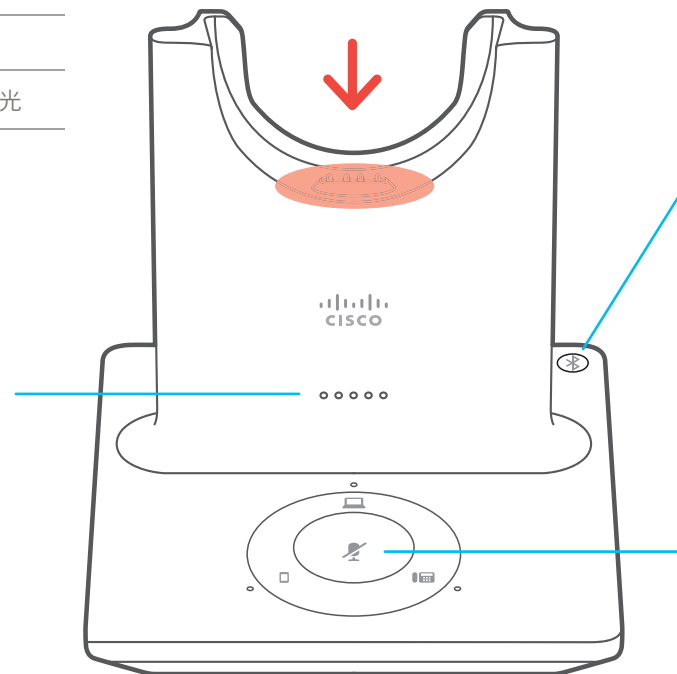

源

蓝牙	
微型 USB 端口	
USB 端口	

蓝牙状态指示

蓝牙配对	LED 闪烁
蓝牙已连接	LED 稳定亮起
蓝牙打开但未连接到设备	LED 跳动
蓝牙关闭	LED 关闭


源呼叫状态

选定源:	稳定白光	
来电	闪烁绿光	
活动呼叫	稳定绿色	
取消选择含活动呼叫的源	跳动绿光	
已静音	稳定红色	


采用多功能底座的 Cisco 头戴式耳机 560 系列

快速参考指南


打开或关闭您的头戴式耳机

按住  4 秒。您将听到提示音，指示头戴式耳机状态。

发出和应答呼叫

按 。

保留呼叫

按 。

结束呼叫

按住  直至您听到提示音。

拒绝呼叫

按两下 。



调节音量

按 。



通话时将自己设为静音

按 。

结束活动呼叫并应答来电

1. 按住  直至您听到提示音。
2. 按  或者按底座上的源按键。


在 Cisco IP Phone 上结束呼叫并恢复保留的呼叫

1. 按住  直至您听到提示音。
2. 在底座上选择您的 IP 电话后，选择要恢复的呼叫。
3. 按 。

在 Cisco IP Phone 上将一个呼叫置于保留状态，并恢复一个呼叫

1. 按 。
2. (可选) 选择想要恢复的呼叫。
3. 再按一次 。

将您的底座与蓝牙设备配对

1. 按两下 。
2. 在设备设置中，选择您的头戴式耳机。头戴式耳机底座将显示为“Cisco 头戴式耳机”，后跟您的头戴式耳机序列号的最后三位。

取消配对并消除所有配对的蓝牙设备

按住  4 秒。

在音频源之间切换

在头戴式耳机底座上按所需的呼叫源。头戴式耳机底座上的源 LED 在选中时显示稳定的白光。

应答来自不同源的呼叫

1. 在头戴式耳机底座上，按来电源按键。
2. (可选) 您可以应答来自不同源的呼叫。基座会自动切换到新的活动源。

有关详细信息，请访问：

<http://www.cisco.com/go/headsets>

思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。要查看思科商标的列表，请访问此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。文中提及的第三方商标均属于其各自所有者。“合作伙伴”一词的使用并不意味着思科和任何其他公司之间存在合作关系。(1110R)