



Telefonen din

Cisco IP Phone 6841 vist.

- ① Indikator for innkommende anrop eller talepost
- ② Linje- og funksjonsknapper
- ③ Funksjonstaster
- ④ Navigering
- ⑤ Sett på vent, overfør og konferanse
- ⑥ Høytaler, hodetelefoner og demping
- ⑦ Talebeskjed, programmer og katalog
- ⑧ Volum

Linje- og funksjonsknapper

Bruk linje- og funksjonsknappene til å vise anrop på en linje, gå inn på funksjoner som Hurtigoppringing og til å utføre handlinger som for eksempel å gjenoppta en samtale som er på vent.

Knappene lyser for å indikere status:

- Lysende grønn: linjen er ikke i bruk
- Lysende rød: linjen er i bruk
- Blinkende rød: anrop som er innkommende eller satt på vent
- Lysende gul: linjen er ikke registrert

Foreta et anrop

Slå et nummer og plukk opp håndsettet.

Svare på et anrop

Trykk på den blinkende røde linjeknappen.

Sette en samtale på vent

1. Trykk på **Sett på vent**
2. For å gjenoppta en samtale på vent trykker du på **Sett på vent** igjen.

Vise nylige samtaler

1. Trykk på **Programmer**
2. Bla til og velg **Sist brukte**.
3. Velg linjen du vil vise.


Overføre en samtale til en annen person

1. Fra en samtale som ikke er på vent, trykker du på **Overfør**
2. Angi telefonnummeret til den andre personen.
3. Trykk på **Overfør** én gang til (før eller etter at den andre parten har svart).


Legge til en annen person i en samtale

1. Under en aktiv samtale trykker du på **Konferanse**
2. Angi telefonnummeret du vil legge til, og velg **Ring**.
3. Når samtalen er tilkoblet, trykker du på **Konferanse** igjen.

Foreta et anrop med hodetelefoner

1. Plugg inn hodetelefonene.
2. Angi et nummer ved hjelp av tastaturet.
3. Trykk på **Hodetelefon** .


Foreta et anrop med høyttalende telefon

1. Angi et nummer ved hjelp av tastaturet.
2. Trykk på **Høyttalende telefon** .

Dempe lyden

1. Trykk på **Demp** .
2. Trykk på **Demp** en gang til for å deaktivere dempefunksjonen.

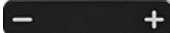
Lytte til talemeldinger

Trykk på **Meldinger**  og følg taleinstruksjonene. Hvis du vil sjekke meldinger for en bestemt linje, trykker du på linjeknappen først.

Viderekoble alle anrop

1. Velg en linje og trykk på **Viderekoble**.
2. Slå nummeret du vil viderekoble til, eller trykk på **Talepost**.
3. Når du kommer tilbake, trykker du på **Fj. vidrkbl**.

Justere til volum under en samtale

Trykk på **Volum**  opp eller ned for å justere volumet i telefonrøret, hodetelefonene eller høyttaleren når telefonen er i bruk.

Justere volum i ringetone

Trykk på **Volum**  opp eller ned for å justere ringevolumet når telefonen ikke er i bruk.


Endre ringetone

1. Trykk på **Programmer** .
2. Velg **Brukerpreferanser > Lydpreferanser > Int (n) - ringetone**, der n = internummeret.
3. Bla gjennom listen med ringetoner, og trykk på **Spill av** for å høre på ringetonen.
4. Trykk på **Velg** og **Angi** for å lagre et valg.
5. Trykk på **Tilbake** for å avslutte.

Justere skjermkontrast

1. Trykk på **Programmer** .
2. Velg **Brukerpreferanser > Skjermpreferanser > Kontrastnivå**.
3. Bruk tastaturet til å endre kontrastnummeret.
4. Trykk på **Angi**.

Justere bakgrunnsbelysning

1. Trykk på **Programmer** .
2. Velg **Brukerpreferanser > Skjermpreferanser > Bakgrunnslystidaker**.
3. Trykk på **Velg** for å bla gjennom alternativene.
4. Trykk på **Angi** for å lagre et valg.
5. Trykk på **Tilbake** for å avslutte.

Brukerhåndbok

Se hele brukerveiledningen på

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Cisco og Cisco-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Cisco og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land. Du finner en oversikt over Ciscos varemerker på denne nettsiden: www.cisco.com/go/trademarks. Tredjeparts varemerker som nevnes her, tilhører sine respektive eiere. Bruken av ordet partner antyder ikke et partnerskapsforhold mellom Cisco og noe annet selskap. (1110R)