



## Το τηλέφωνό σας

- ① Γραμμή σίγασης
- ② Γραμμή φωτεινών ενδείξεων
- ③ Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
- ④ Γραμμή πλοήγησης και κουμπί επιλογής
- ⑤ Πλήκτρο έντασης ήχου

## Καταστάσεις γραμμής φωτεινών ενδείξεων

Η γραμμή φωτεινών ενδείξεων ανάβει για να υποδείξει τις εξής καταστάσεις:

- Οι φωτεινές ενδείξεις είναι σταθερά αναμμένες με πράσινο χρώμα—Ενεργή κλήση
- Οι φωτεινές ενδείξεις αναβοσβήνουν με πράσινο χρώμα—Εισερχόμενη κλήση
- Οι φωτεινές ενδείξεις τρεμοπαίζουν με πράσινο χρώμα—Κλήση σε κράτηση
- Οι φωτεινές ενδείξεις είναι σταθερά αναμμένες με κόκκινο χρώμα—Κλήση σε σίγαση

## Πραγματοποίηση κλήσης

Εισαγάγετε έναν αριθμό και πατήστε **Κλήση**.

## Απάντηση μιας κλήσης

Πατήστε **Απάντηση**.

## Θέση κλήσης σε αναμονή

1. Πατήστε **Αναμονή**.
2. Για να συνεχίσετε μια κλήση που είχε τεθεί σε κράτηση, πατήστε **Συνέχεια**.

## Προβολή πρόσφατων κλήσεων

Πατήστε **Πρόσφατα** ή πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα επάνω.



## Προσθήκη άλλου ατόμου σε κλήση

1. Από μια ενεργή κλήση, πατήστε **Διάσκεψη**.
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό.
3. (Προαιρετικά) Περιμένετε μέχρι να ακούσετε το κουδούνισμα ή μέχρι το άλλο άτομο να απαντήσει στην κλήση.
4. Πατήστε **Διάσκεψη**.

## Μεταβίβαση κλήσης σε άλλο άτομο

1. Από μια κλήση που δεν βρίσκεται σε κράτηση, πατήστε **Μεταφορά**.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του άλλου ατόμου.
3. (Προαιρετικά) Περιμένετε μέχρι να ακούσετε το κουδούνισμα ή μέχρι το άλλο άτομο να απαντήσει στην κλήση.
4. Πατήστε ξανά **Μεταφορά**.

## Σίγαση κλήσης

1. Πατήστε **Σίγαση**  στο τηλέφωνο ή **Σίγαση**  στο μικρόφωνο επέκτασης.
2. Πατήστε ξανά **Σίγαση** για απενεργοποίηση της σίγασης.

## Εγχειρίδιο χρήσης

Δείτε τον πλήρη οδηγό χρήσης στη διεύθυνση

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

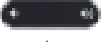
## Ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων

Πατήστε **Μηνύματα** και ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες.


## Πρωώθηση όλων των κλήσεων

1. Πατήστε **Πρωώθηση όλων**.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να προωθήσετε την κλήση ή πατήστε **Μήνυμα**.
3. Μόλις επιστρέψετε, πιάστε **Απενεργοποίηση πρωώθησης**.

## Ρύθμιση της έντασης σε μια κλήση

Πατήστε το κουμπί **Ένταση**  προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να προσαρμόσετε την ένταση, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

## Ρύθμιση έντασης ήχου κλήσης

Πατήστε το κουμπί **Ένταση**  προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

## Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Προτιμήσεις χρήστη > Ήχος κλήσης**.
2. Κάντε κύλιση στη λίστα ήχων κλήσης και πατήστε **Αναπ/γή** για να ακούσετε ένα δείγμα.
3. Πατήστε **Ορισμός** για να αποθηκεύσετε μια επιλογή.

Η ονομασία Cisco και το λογότυπο Cisco είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Cisco ή/και των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Για να δείτε μια λίστα των εμπορικών σημάτων της Cisco, μεταβείτε στη διεύθυνση URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που αναφέρονται αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση του όρου «συνεργάτης» δεν υποδηλώνει σύμπραξη ανάμεσα στη Cisco και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. (1110R)