

## Běžné úkony při telefonování

Zahájení hovoru	Stiskněte tlačítko  nebo <b>Hovor</b> . Možno provést před i po zadání čísla.
Přijetí hovoru	Stiskněte tlačítko  nebo <b>Přijmout</b> .
Ukončení hovoru	Stiskněte tlačítko <b>Ukončit hovor</b> .
Opakovat	Stiskněte tlačítko <b>Opakovat</b> .
Ztlumení stanice konference	Stiskněte tlačítko  na jednotce Sound Base, řídicí jednotce displeje nebo mikrofonu.
Zobrazení historie hovorů	Stiskněte tlačítko <b>Aplikace</b> a vyberte položku Historie hovorů. Chcete-li zavolat na číslo, zvýrazněte seznam a stiskněte tlačítko <b>Volat</b> .
Přidrzení hovoru/ Pokračování	Stiskněte tlačítko <b>Přidrž</b> . Chcete-li v hovoru pokračovat, stiskněte tlačítko  nebo <b>Pokrač</b> .
Přepojit hovor na jiné číslo	Stiskněte tlačítko <b>Přepojit</b> , zadejte číslo a potom stiskněte tlačítko <b>Přepojit</b> .
Zahájení standardního konferenčního hovoru (ad hoc)	Stiskněte tlačítko <b>Konf</b> , zavolejte účastníkovi a stiskněte tlačítko <b>Konf</b> .
Přesměrování všech hovorů	Stiskněte tlačítko <b>Přesměr</b> .
Propojení	Ve spojeném hovoru stiskněte tlačítko <b>Konf</b> a stisknutím tlačítka <b>Hovory</b> zobrazíte seznam hovorů, které lze propojit.



Cisco, Cisco Systems, logo Cisco a logo Cisco Systems jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. nebo jejich poboček ve Spojených státech a některých dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky zmíněné v tomto dokumentu nebo na webu patří jejich vlastníkům. Použití slova „partner“ neoznačuje partnerský vztah mezi společností Cisco a nějaké další společností. (0705R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena.



### STRUČNÝ PŘEHLED



## Cisco Unified IP Conference Phone 8831

Běžné úkony při telefonování  
Definice softwarových tlačítek  
Ikony na displeji telefonu  
Tlačítka telefonu  
Telefonní spojení






## Definice softwarových tlačítek

Aplikace	Přejde k aplikacím telefonu a nabídkám nastavení.
CallBack	Aktivuje upozornění na uvolnění obsazené linky.
Další	Zobrazí další softwarová tlačítka.
Hovor	Zahájí hovor s volaným číslem.
Hovory	Zobrazí seznam spojených hovorů.
Konf	Vytvoří konferenční hovor.
Kontakty	Zobrazí nabídku kontaktů, v níž jsou kontakty z podnikového nebo osobního adresáře.
Nový hovor	Zahájí nový hovor bez ukončení stávajícího hovoru.
Odklonit	Přesměruje hovor.
Opakovat	Vytočí poslední volané číslo.
Park	Zaparkuje hovor a zobrazí jeho podrobnosti.
Pokrač	Pokračuje v přidrženém hovoru.
Přepojit	Přepojí hovor.
Přesměr	Přesměruje všechny příchozí hovory.
Přidržet	Přidrží aktivní hovor.
Přijmout	Přijme příchozí hovor
Rychlá volba	Zavolá na vybranou položku.
SeznKnf	Zobrazí účastníky konferenčního hovoru.
Ukončit	Ukončí aktivní hovor.
Zprávy	Vytvoří, zkontroluje nebo přehraje hlasové zprávy.
Zrušit	Ukončí aktuální operaci.


## Ikony na displeji telefonu

Stavy linky a hovoru	
	Přidržený hovor
	Spojený hovor
	Příchozí hovor
	Zavěšeno
	Zvednuto
	Sdílená linka se používá
Další funkce	
	Vybraná možnost
	Propojený režim
	Šifrováno
	Mikrofon zapnutý

## Tlačítka telefonu

	Hovor
	Navigační tlačítka
	Vybrat
	Hlasitost
	Ztlumit

## Telefonní spojení

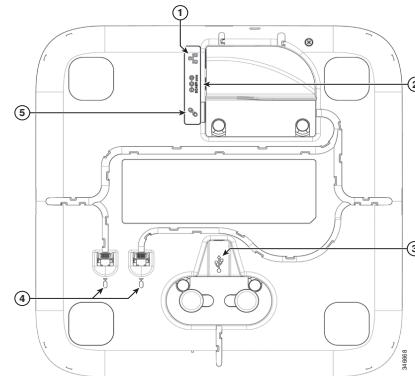

*Pohled zdola na jednotku Sound Base*

1	Port síťového kabelu.
2	Připojení externího napájení.
3	Port USB řídicí jednotky displeje. Připojuje řídicí jednotku displeje k základně. <b>Poznámka:</b> Zatlačením umístíte feritové tělíčko mezi podpěry kabelu.
4	Vodiče připojení konektoru mikrofonu.
5	Port kabelu zřetězení. Spojí dvě jednotky Sound Base v propojeném režimu.