

ريدم نم يقطنملا زاهجلا رورم ةملك دادرتسا لكيهلا

تايوتحملا

[ةمدقملا](#)

[ةيساسالا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساسا تامولعم](#)

[عارجالا](#)

[تانوكتملا](#)

[ةلص تاذا تامولعم](#)

ةمدقملا

ةياملحلا رادج لكيه ريديم نم يقطنم زاهج رورم ةملك ةداعتسا ةيفيك دنتسملا اذه حضوي
نم (FCM).

ةيساسالا تابلطتملا

تابلطتملا

ةيلالتا عيضاوملاب ةفرعم كيدل نوكت نأب Cisco ي صوت

- نم (FXOS) ةياملحلا رادج ةعسوتلل لباقلا ليغشتلا ماظن
- (ASA) ةلدعملا ةنم (ASA) ةزهجأ
- (FTD) ةياملحلا رادج ديدت نع نم (ASA) ةافدل

ةمدختسملا تانوكملا

ةيلالتا ةيداملا تانوكملا وجرابلا تارادصا ىل دنتسملا اذه في ةدراولا تامولعملا دنتست

- 4100/9300 نم (ASA) ةياملحلا رادج ةزهجأ
- لاصتالا ةلاح في ةفولاب هؤاشن مت يذلا، FTD و ASA، يقطنملا زاهجلا


ةصاخ ةيلمعم ةئيب في ةدوجوملا ةزهجالا نم دنتسملا اذه في ةدراولا تامولعملا عاشن مت
تيناك اذا. (يضاوتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه في ةمدختسملا ةزهجالا عيمج تادب
رمأ يال لمتمحملا ريثأتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتلا ديقتك تكبش

ةيساسا تامولعم

اضيأ اذه رييغت نكمي و، اهئاشنإ دن ع يقطنملا زاهجلا ب ةصاخلا رورملا ةملاك نيوكت متي
(رمأوالا رطس ةهجاو) CLI نم bootstrap نيوكت رشن دع ب

ءارجإلا

ريدمل (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو نم رورملا ةملاك رييغت ةي فيك ءارجإلا اذه فصبي
ASA و FTD ةيقطنملا ةزهجألا ىلع اذه قبطني . لعللاب يقطنم زاهج ءاشنإ دع ب لكهلا

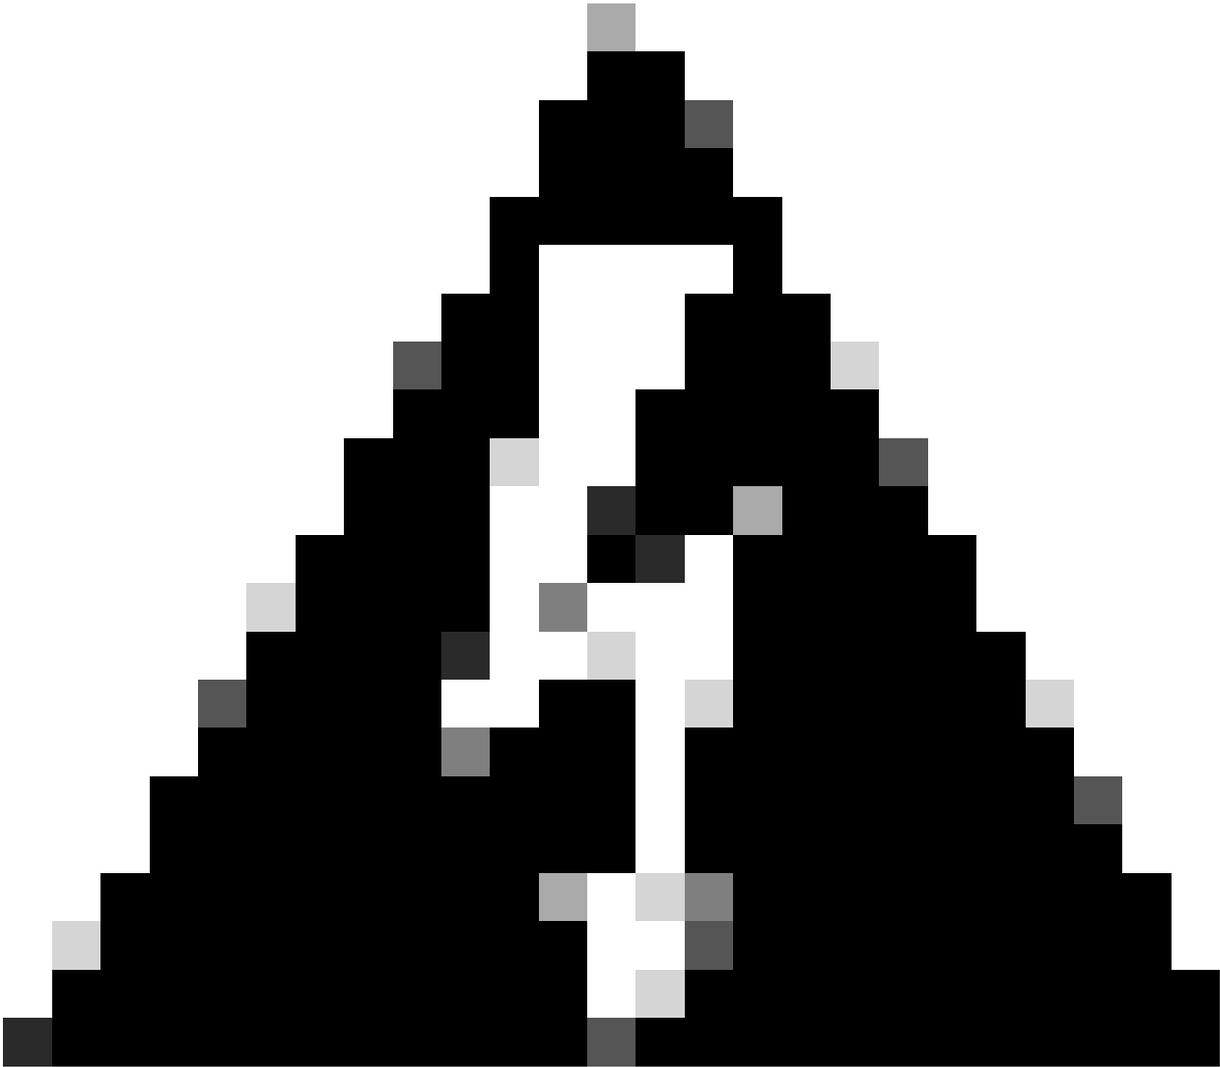

ليغشت ديهمت ماظن لوكوتورب نيوكت رورملا ةملاك دادرئسإ ءارجإ لدبتسي : ريذخت
اهؤارجإ متي IP ةرادإ ىلع تارييغت يأ نأ ينعي اذه و . FCM نم (BOOTSTRAP) رتوي بمكلا
زاهجلا ءاشنإ ةداعتسإ دع ب يقطنملا زاهجلا ب ةصاخلا (CLI) رمأوالا رطس ةهجاو نم
لكلك .

تانيوكتلا


1. Secure Firewall Chassis Manager لىل لوخدلا لچس .

2. ريرحت > يقطنملا زاوجلإ لقتنا ، يقطنملا زاوجلإ ةصاخلا رورملا ةملك ريرغتل .



يقطنملا زاوجلإ ةمئاق

3. زاوجلإ رزقوف رقنلاب Bootstrap نيوكتل لخدأ .

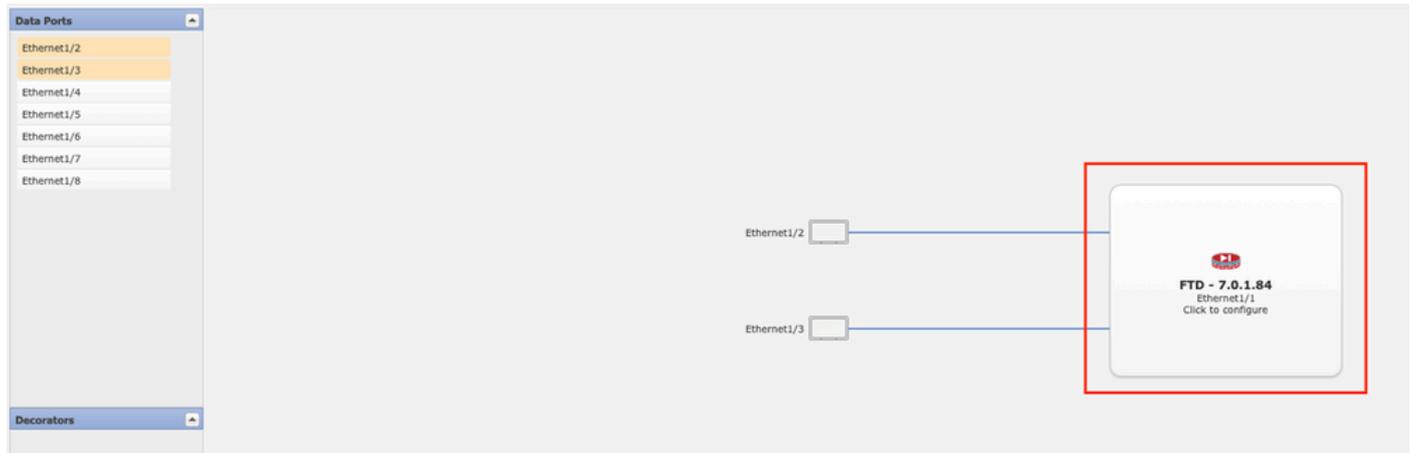

(BOOTSTRAP) رتوي بمكلا ليغشت ديمت ماظن لوكتورب نيوكتل

4. ةديجل رورملا ةملك لخدأ . لعفلاب اهنبيعت مت رورملا ةملك نأ ظحال . تادادعإل قوف رقنا . اهديكأتب مقو

تاريريغتلا ذيفنتل ليغشت ةداعإ لىلإ ةجاح كانه نأ ريرغ ، ةملكلا ءارجإ اذهريريغ .

Cisco Firepower Threat Defense - Bootstrap Configuration



General Information Settings Agreement

Management type of application instance:	<input type="text" value="FMC"/>	<input type="button" value="v"/>
Search domains:	<input type="text"/>	
Firewall Mode:	<input type="text" value="Routed"/>	<input type="button" value="v"/>
DNS Servers:	<input type="text"/>	
Fully Qualified Hostname:	<input type="text"/>	
Password:	<input type="text"/>	Set: Yes
Confirm Password:	<input type="text"/>	
Registration Key:	<input type="text"/>	Set: Yes
Confirm Registration Key:	<input type="text"/>	
Firepower Management Center IP:	<input type="text" value="10.88.243.23"/>	
Firepower Management Center NAT ID:	<input type="text"/>	
Eventing Interface:	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>

رورملا ةم لك ل قح

اقحال وأ نآلا زاهجلا ليغشت ةداعإ رايخإ كنكمي .ديكأت ةلاسرهظت ،تاريغتلا ظفح دنع 5. ليغشتلا ةداعإ > ةيقطنملا ةزهجالا في

Bootstrap Settings Update Confirmation



Updating the bootstrap settings from the Firepower Chassis Manager is for disaster recovery only; we recommend that you instead change bootstrap settings in the application. To update the bootstrap settings from the Firepower Chassis Manager, click **Restart Now**: the old bootstrap configuration will be overwritten, and the application will restart. Or click **Restart Later** so you can manually restart the application at a time of your choosing and apply the new bootstrap settings (**Logical Devices > Restart**).

Note: For FTD, if you change the management IP address, be sure to change the device IP address in **FMC (Devices > Device Management > Device tab > Management area)**. This task is not required if you specified the NAT ID instead of the device IP address in FMC.

Restart Now

Restart Later

Cancel

تاريي غتال لظفح ريذحت

ريبخ عضو لى لوصول او زاهج لى ل SSH ل اخدا كنكم ي، يقطنم ل زاهج ل ادوع درجم ب 6. ةديج ل دامت عال تانا ي ب مادختس اب.

ةلص تاذا تامولعم

- [Cisco نم تاليزنت ل او ينف ل م عدل](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا