

ىل ع VoiceView Express ىل ل وخذلا لىجست SPA300/500 ةلسلسلا نم IP فتاوه ةنيل حيتافم مادختساب

فدهلا

يتوصلال دىربلال لئاسر ضارعتسا ةينام نىمدختسملل VoiceView Express حيتي نم مهب ةصاخلا يتوصلال دىربلال لئاسر ةرادواهل لئاسراواه يلى عامتسال او مهب ةصاخلا فتاهلا ةهجاو.


نم IP فتاوه ىل ع VoiceView Express ىل ل وخذلا لىجست ةيفيك دنتسمللا اذح رشى ةمعانلا حيتافملا رارزا مادختساب SPA300 و SPA500 نيتلسلسلا

قېبطلل ةلباقلا ةزهجالا


- IP تنرتنالا لوكوتورب فتاوه نم SPA300 ةلسلسلا
- IP تنرتنالا لوكوتورب فتاوه نم SPA500 ةلسلسلا

ىل ع VoiceView Express ىل ل وخذلا لىجست


دادعالا رزىل ع طغضا 1. ةوطخلا

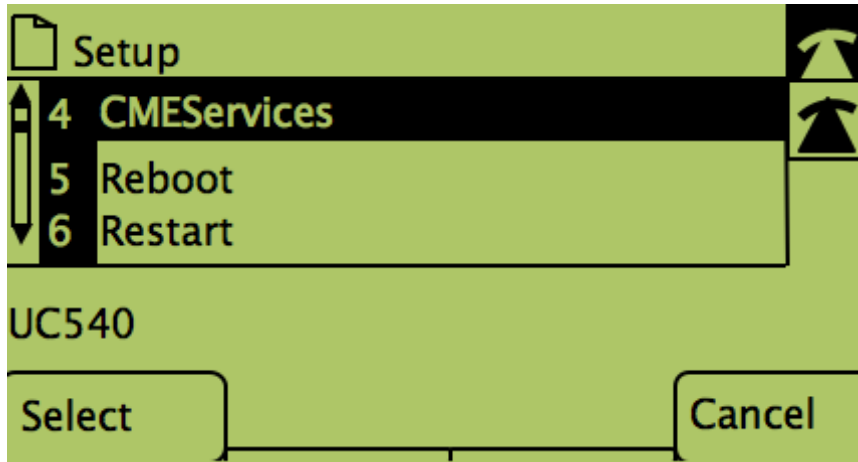

CME تامدخل لهسلا حاتفملا ىل ع طغضلا 2. ةوطخلا

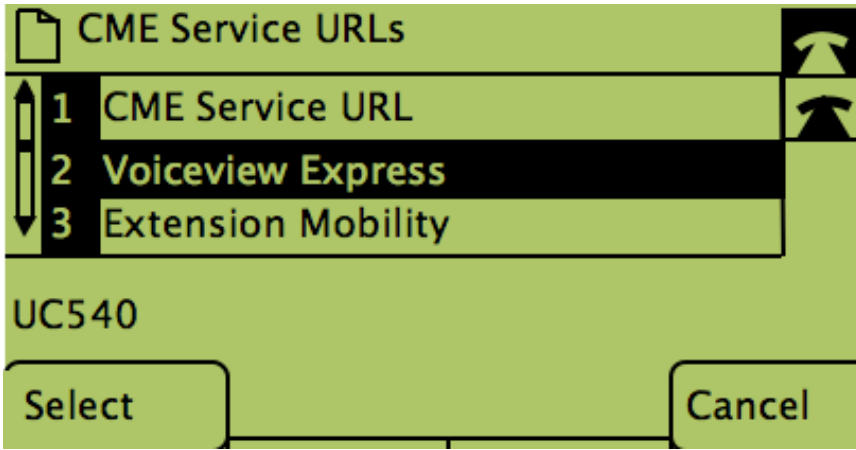

لـ VoiceView Express لـ له سلالا حات فملا ع فد 3. ة وطلالا

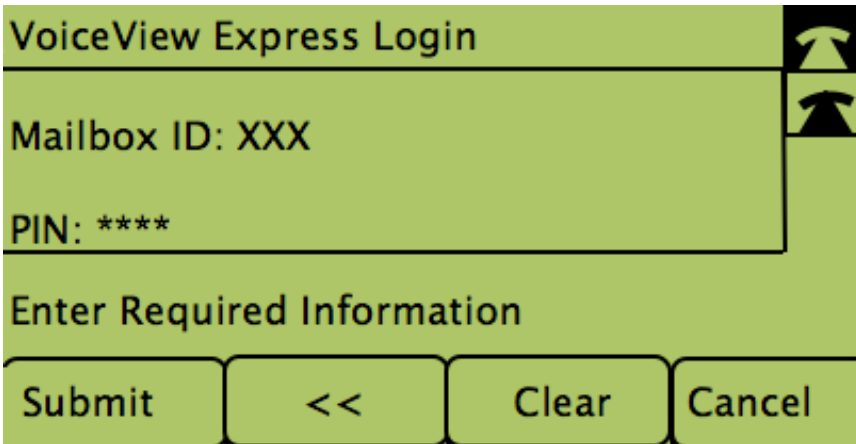

لـ وطلالا فـ (PIN) فـ صخشا لـ فـ رعتلا مـ قرو دـ ربالا ة بلع فرعم لـ خدا 4. ة وطلالا
لـ "لاسرا" تحت فـ نـ لـ لـ حات فملا لـ ع طغضا 5. ة وطلالا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا