

# Cisco 耳機 560 系列連 Multibase


快速參照指南



高聲壓—避免長時間以高音量聆聽內容，以防止聽力受損。

插入耳機時，請先調低耳機喇叭音量，然後才戴上耳機。如果您有在脫下耳機時調低音量，再次插入耳機後，音量起初會較低。

請留意周圍環境。耳機處於使用狀態下，或會隔除重要的外在聲音，尤以面對緊急狀況或嘈雜環境時，應格外小心。駕駛期間，請勿使用耳機。請勿將耳機或耳機接線置於容易絆倒其他人士或寵物的位置。請務必看管身處耳機或耳機接線附近的兒童。

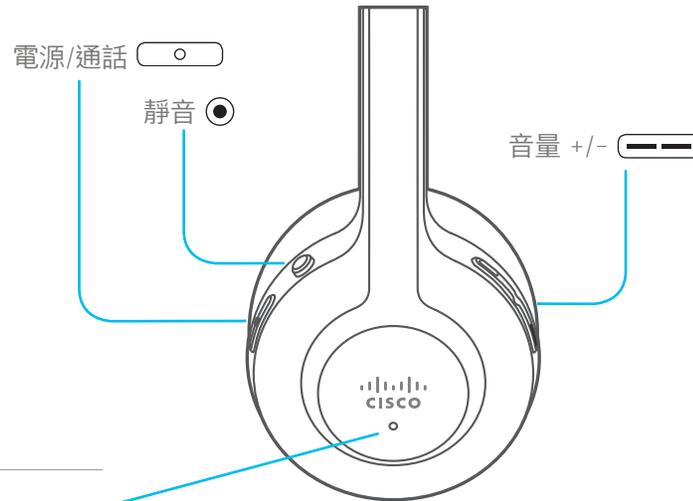


## 耳機 LED 狀態指示

來電	閃爍紅燈
進行中的通話	穩定的紅燈
與固定配對耳機	LED 每 4 秒閃爍一次白燈
耳機與底座尚未配對	快速閃爍白燈

## 底座 LED 狀態指示燈

耳機電池電量	電池充電時，LED 會長亮
系統更新	LED 順序由左至右亮起。
耳機與底座尚未配對	所有 LED 都在閃爍

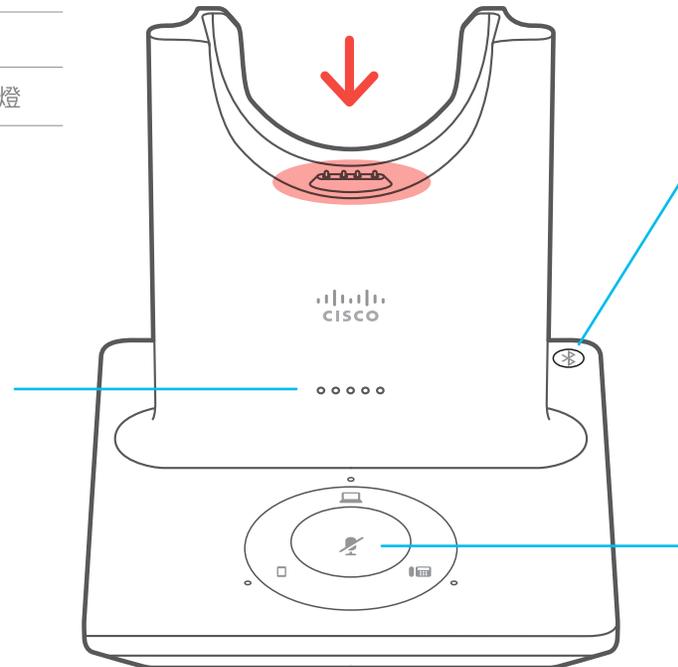

## 來源

藍牙	
Micro USB 埠	
USB 埠	

## 藍牙狀態指示燈

藍牙配對	LED 閃爍
已連接藍牙	LED 長亮
藍牙已開啟，但未連接至裝置	LED 閃動
藍牙關閉	LED 關閉

## 來源通話狀態

所選的來源	長亮白燈	○
來電	閃爍的綠燈	✱
進行中的通話	穩定的綠燈	●
有進行中通話的未選來源	閃動綠燈	●
靜音	穩定的紅燈	✱

## 開啟或關閉耳機

按住  4 秒。您將會聽到提示音，以表示耳機的狀態。

## 致電及接聽通話

按 。

## 保留通話

按 。

## 結束通話

按住  直到聽到提示音為止。

## 拒絕來電

按  兩次。

## 調整音量

按 。

## 在通話中令自己靜音

按 。

## 結束進行中的通話及接聽來電

1. 按住  直到聽到提示音為止。
2. 按  或者底座上的來源按鈕。

## 結束通話及回復 Cisco IP 電話的保留通話

1. 按住  直到聽到提示音為止。
2. 在底座上選擇 IP 電話後，選擇要回復的通話。
3. 按 。

## 保留通話及回復 Cisco IP 電話的通話

1. 按 。
2. (自選步驟) 選擇您要回復的通話。
3. 再按  一次。

## 配對底座與藍牙裝置

1. 按  兩次。
2. 在裝置設定中選取耳機。耳機底座將會顯示為「Cisco 耳機」，然後再加上耳機序號最後三個數字。

## 取消配對，並忘記所有已配對的藍牙裝置

按住  4 秒。

## 切換音訊來源

按耳機底座上按下所需的通話來源。選擇時，耳機底座上的來源 LED 將會顯示穩定的白燈。

## 接聽不同來源的來電

1. 您可在耳機底座上按來電來源按鈕。
2. (自選步驟) 您可接聽來電來源的通話。底座會自動切換至新的可用來源。

如需更多資料，請參閱：

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco 及 Cisco 標誌為 Cisco 及/或其聯屬公司在美國及其他國家或地區的商標或註冊商標。若要檢視 Cisco 商標清單，請前往此 URL：[www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks)。引述的第三方商標為相關商標擁有人的財產。使用「夥伴」一詞，並非表示 Cisco 與任何其他公司有任何合作關係。(1110R)