

Paramètres de date et d'heure sur le combiné SPA302D

Objectif

Les données et l'heure du SPA302D sont synchronisées avec la base du SPA232D. Le SPA232D obtient l'heure synchronisée à partir des serveurs NTP (Network Time Protocol). Cependant, vous pouvez également le modifier manuellement si la synchronisation n'est pas correcte. Par exemple, si NTP n'est pas utilisé sur le SPA232D, vous devez configurer manuellement l'heure dans le SPA232D et vérifier si elle est correctement synchronisée avec tous les combinés SPA302D connectés.

L'objectif de cet article est de vous montrer comment modifier manuellement les paramètres de date et d'heure sur le combiné mobile SPA302D.

Note: Reportez-vous à l'article intitulé *Time Settings on SPA232D VoIP ATA* pour plus d'informations sur la configuration de l'heure sur le périphérique de base SPA232D.

Périphérique applicable

Combiné · SPA302D

Version du logiciel

·v2.31

Paramètres de tonalité



Back


Étape 1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour sélectionner l'icône **Paramètres**. La sélection sera mise en surbrillance avec un contour noir comme l'illustre l'image ci-dessus.



Étape 2. Dans le menu Paramètres, choisissez **Date/Heure** à l'aide des boutons de navigation **up** et **down** et appuyez sur le bouton **Sélectionner**.



Étape 3. Utilisez les boutons de navigation **gauche** et **droite** pour modifier la valeur de chaque champ.

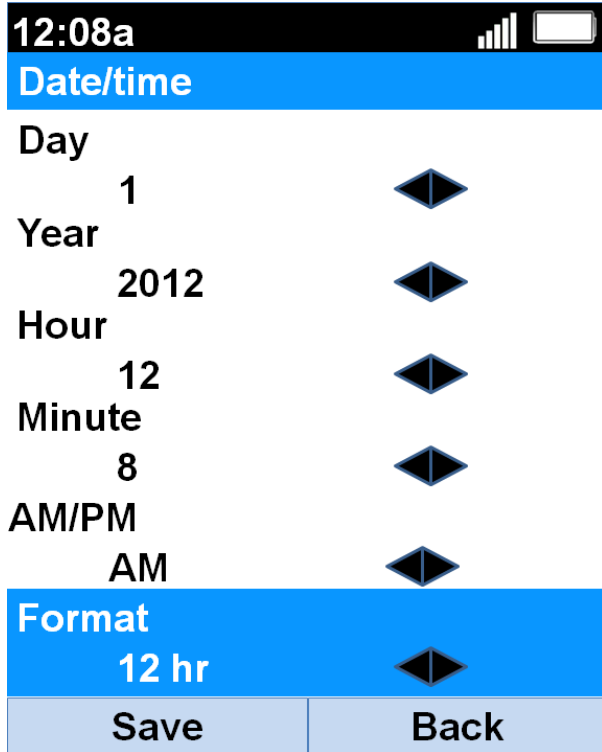

Étape 4. Appuyez sur la touche **Enregistrer** pour enregistrer la sélection.