



初期ネットワーク設定


この章では、管理TUI（テキストモードUI）を使用して初期ネットワーク設定を完了する手順について説明します。説明する項目は次のとおりです。

- [アプライアンスの電源オンと起動（1 ページ）](#)
- [管理 TUI を使用したネットワークの設定（2 ページ）](#)

アプライアンスの電源オンと起動

サーバーの周辺機器、ネットワーク インターフェイス、および電源ケーブルを接続したら、Secure Malware Analytics M5 アプライアンスの電源を入れ、起動するまで待機します。シスコの画面が短時間表示されます。

図 1: ブートアップ時のシスコ画面

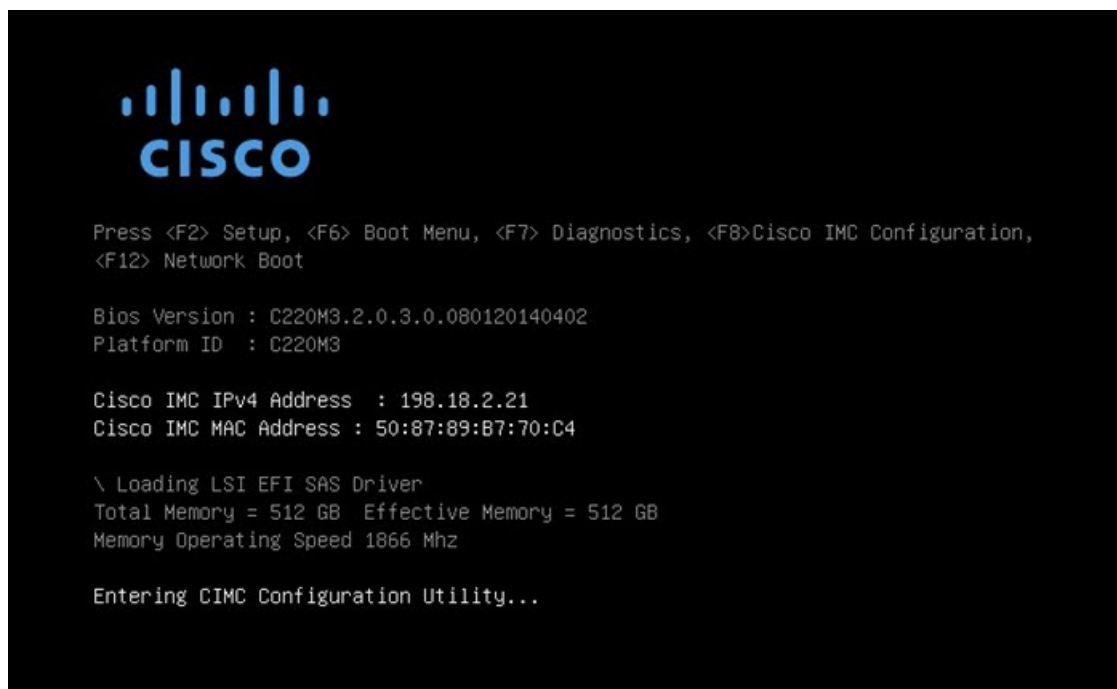

サーバー起動と接続が正常に終了すると、コンソールに [管理TUI (Admin TUI)] が表示されます。

図 2: 管理 TUI

```
Cisco Secure Malware Analytics - Appliance Administration
Your Malware Analytics appliance can be managed at:
Admin URL / MAC: https://10.90.3.100 / 3e:fd:fe:eb:f8:30
Application URL / MAC: https://10.90.2.100 / 5c:71:0d:26:00:46
Password: RNdLHmMeC5hSG1tX764o
The password shown has been automatically generated for you.
You will be required to change this password when you first login.

(n) Network
    Configure the system's network interfaces
(r) Support Mode
    Allow remote access by customer support
(u) Updates
    Download and optionally install updates
(s) Snapshots
    Generate and submit snapshots
(a) Apply
    Apply configuration
(c) Console
    CLI-based configuration access
(e) Exit
    Exit the management tool
```

ネットワーク インターフェイスの接続がまだ設定されていないため管理 UI に到達できず、このタスクを実行できないため、[管理URL (Admin URL)] は利用不可として示されています。



重要 [管理TUI (Admin TUI)]には、初期管理者パスワードが表示されます。このパスワードは、この後の設定手順で管理 UI にアクセスし、構成するために必要となります。パスワードを別のテキストファイルでメモ (コピーアンドペースト) しておきます。

管理 TUI を使用したネットワークの設定

初期ネットワーク設定は、管理 TUI で完了します。基本設定が完了すると、管理 UI へのアクセスが許可されます。このポータルではその他の設定タスクを実行できます。



- (注) DHCP ユーザーの場合、次の手順では、静的 IP アドレスを使用していることを想定していません。DHCP を使用して IP を取得している場合は、『[Cisco Secure Malware Analytics Appliance Administration Guide](#)』を参照してください。

手順

- ステップ 1** 管理 TUI で、[ネットワーク (Network)] を選択します。[ステータス : 設定 (Status: configuration)] 設定画面が表示されます。

図 3: 管理 TUI : ネットワーク設定コンソール

```
Cisco Secure Malware Analytics - Appliance Administration
Your Malware Analytics appliance can be managed at:
Admin URL / MAC: https://10.90.3.104 / 40:a6:b7:36:ed:e8
Application URL / MAC: https://10.90.2.104 / a4:88:73:58:43:0e
Password: *** set by user ***

Status: configuration current

(c) Clean
    Configure CLEAN interface
(d) Dirty
    Configure DIRTY interface
(a) Admin
    Configure ADMIN interface
(x) Activate
    Activate Network Configuration
(b) Back
    Go back
```

- ステップ 2** [クリーン (Clean)] を選択します。[ネットワーク設定 : クリーンインターフェイス (Network Config - CLEAN Interface)] 画面が表示されます。
- ステップ 3** ネットワーク管理者から提供された設定に従って、空白のフィールドに入力します。
- ステップ 4** [保存 (Save)] を選択します。
- ステップ 5** [ダーティ (Dirty)] を選択します。[ネットワーク設定 : ダーティインターフェイス (Network Config - Dirty Interface)] 画面が表示されます。

- ステップ 6** ネットワーク管理者から提供された設定に従って、空白のフィールドに入力します。
- ステップ 7** [保存 (Save)] を選択します。
- ステップ 8** [管理 (Admin)] を選択します。[ネットワーク設定 : 管理インターフェイス (Network Config - ADMIN Interface)] 画面が表示されます。
- ステップ 9** ネットワーク管理者から提供された設定に従って、空白のフィールドに入力します。
- ステップ 10** [保存 (Save)] を選択します。
- ステップ 11** [アクティブ化 (Activate)] を選択します。設定をアクティブにします。
-

次のタスク

Cisco Secure Malware Analytics アプライアンス設定の次の手順では、「[管理 UI の設定](#)」で説明されているように、管理 UI を使用して残りの設定タスクを完了します。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。