



NHRP の設定

- [NHRP の設定 \(1 ページ\)](#)

NHRP の設定

Next Hop Resolution Protocol (NHRP) は、すべてのトンネルエンドポイントを手動で設定するのではなく、ノンブロードキャストマルチアクセス (NBMA) ネットワークをダイナミックにマッピングする Address Resolution Protocol (ARP) と同様のプロトコルです。NHRP を使用すると、NBMA ネットワークに接続されたシステムは、そのネットワークに参加している他のシステムの NBMA (物理) アドレスをダイナミックに学習でき、これらのシステムが直接通信できるようになります。このプロトコルでは、ステーションのデータリンクアドレスを動的に決定することができる ARP と同様のソリューションが提供されます。

NHRP は、ハブがネクストホップサーバ (NHS) であり、スポークがネクストホップクライアント (NHC) である、クライアントおよびサーバのプロトコルです。ハブには、各スポークのパブリックインターフェイスアドレスが格納された NHRP データベースが保持されます。各スポークでは、起動時に NBMA 以外の (実際の) アドレスが登録され、ダイレクトトンネルを確立する場合は、NHRP データベースに対し、宛先スポークのアドレスに関する照会が行われます。

このモジュールでは、Generic Routing Encapsulation (GRE) によって NHRP を設定する方法について説明します。Cisco IOS XE Denali 16.3.1 では、NHRP はスポーク設定のみをサポートします。

NHRP の設定に関する情報

NHRP および NBMA のネットワークの相互作用

WAN ネットワークのほとんどは、ポイントツーポイントリンクの集まりです。仮想トンネルネットワーク (総称ルーティングカプセル化 (GRE) トンネルなど) もまた、ポイントツーポイントリンクの集まりです。これらのポイントツーポイントリンクの接続を効率的にスケールリングするために、通常は、単一またはマルチレイヤのハブアンドスポークネットワークにグループ化します。マルチポイントインターフェイス (GRE トンネルインターフェイスなど)

を使用して、このようなネットワークのハブルータの設定を減らすことができます。その結果として生じるネットワークが NBMA ネットワークです。

単一のマルチポイント インターフェイスを通して到達可能なトンネルエンドポイントが複数あるため、この NBMA ネットワークを介してトンネル インターフェイスからパケットを転送するには、論理トンネルエンドポイントの IP アドレスから物理トンネルエンドポイントの IP アドレスへのマッピングが必要です。このマッピングはスタティックに設定することが可能ですが、これは、マッピングがダイナミックに検出または学習できる場合に推奨します。

NHRP は、これらの NBMA ネットワークの問題を軽減する ARP と同様のプロトコルです。NHRP を使用すると、NBMA ネットワークに接続されているシステムは、ネットワークの一部である他のシステムの NBMA アドレスをダイナミックに学習します。このため、これらのシステムは、トラフィックに中間ホップを使用せずに直接通信できるようになります。

ルータ、アクセス サーバ、およびホストは、NHRP を使用して、NBMA ネットワークに接続された他のルータおよびホストのアドレスを検出できます。部分メッシュ NBMA ネットワークには通常、NBMA ネットワークの背後に複数の論理ネットワークがあります。このような構成において、NBMA ネットワークを通るパケットは、出口ルータ（宛先ネットワークに最も近いルータ）に到着するまでに、NBMA ネットワーク上で複数のホップを発生させる必要がある場合があります。

NHRP 登録によって、これらの NBMA ネットワークのサポートが可能になります。

- NHRP 登録 : NHRP を使用して、ネクスト ホップ クライアント (NHC) がネクスト ホップ サーバ (NHS) にダイナミックに登録されます。この登録機能により、特に、NHC がダイナミック物理 IP アドレスを持つか、物理 IP アドレスをダイナミックに変更するネットワーク アドレス変換 (NAT) ルータの背後にある場合には、NHS で設定を変更しなくても、NHC が NBMA ネットワークに参加できるようになります。この場合、NHC の論理 (VPN IP アドレス) と物理 (NBMA IP) のマッピングを NHS で事前に設定することができません。

ダイナミックに構築されたハブアンドスポーク ネットワーク

NHRP により、NBMA ネットワークは最初、スポークの NHC とハブの NHS から複数の階層レイヤを構成できるハブアンドスポーク ネットワークとして配置されます。NHC は、NHS に到達するためのスタティック マッピング情報を使用して設定され、NHS に接続して NHRP 登録を NHS に送信します。この設定により、NHS はスポークのマッピング情報をダイナミックに学習できるため、ハブで必要な設定が減り、さらにスポークでダイナミック NBMA (物理) IP アドレスを取得できるようになります。

NHRP の設定方法

インターフェイス上での NHRP のイネーブル化

スイッチ上のインターフェイスに対して NHRP をイネーブルにするには、次の作業を行います。一般に、論理 NBMA ネットワーク内のすべての NHRP ステーションは、同じネットワーク ID を使用して設定する必要があります。

2 つ以上の NHRP ドメイン (GRE トンネル インターフェイス) が同じ NHRP ノード (スイッチ) で使用可能な場合は、NHRP ネットワーク ID を使用して、NHRP インターフェイスの NHRP ドメインを定義し、複数の NHRP ドメイン間またはネットワーク間で区別します。NHRP ネットワーク ID を使用すると、2 つの NHRP ネットワーク (クラウド) を同じスイッチ上に設定する場合に、それぞれを分けるのに役立ちます。

NHRP ネットワーク ID はローカル専用のパラメータです。これは、ローカル スイッチだけに対して意味があり、NHRP パケットで他の NHRP ノードに送信されることはありません。この理由から、2 台のスイッチが同じ NHRP ドメインに存在する場合、スイッチで設定される NHRP ネットワーク ID の実際の値は、もう一方のスイッチの NHRP ネットワーク ID と一致する必要はありません。NHRP パケットが GRE インターフェイス上に到着すると、そのインターフェイスで設定されている NHRP ネットワーク ID のローカル NHRP ドメインに割り当てられます。

同じ NHRP ネットワークに存在するすべてのスイッチ上の GRE インターフェイスでは、同じ NHRP ネットワーク ID を使用することを推奨します。こうすると、どの GRE インターフェイスがどの NHRP ネットワークのメンバであるかを追跡しやすくなります。

NHRP ドメイン (ネットワーク ID) は、スイッチ上の各 GRE トンネル インターフェイスで固有に設定できます。NHRP ドメインは、ルート上の GRE トンネル インターフェイス間をまたぐことができます。この場合、GRE トンネル インターフェイスで同じ NHRP ネットワーク ID を使用する効果は、2 つの GRE インターフェイスが単一の NHRP ネットワークに統合されることです。

手順の概要

1. **enable**
2. **configure terminal**
3. **interface** *type number*
4. **ip address** *ip-address network-mask*
5. **ip nhrp network-id** *number*
6. **end**

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例 : Switch> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します (要求された場合)。
ステップ 2	configure terminal 例 : Switch# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	interface <i>type number</i> 例： Switch(config)# interface tunnel 100	インターフェイスを設定し、インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 4	ip address <i>ip-address network-mask</i> 例： Switch(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0	IP をイネーブルにし、インターフェイスに IP アドレスを提供します。
ステップ 5	ip nhrp network-id <i>number</i> 例： Switch(config-if)# ip nhrp network-id 1	インターフェイスで NHRP を有効にします。
ステップ 6	end 例： Switch(config)# end	インターフェイス コンフィギュレーションモードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

マルチポイント動作のための GRE トンネルの設定

マルチポイント (NMBA) 動作のための GRE トンネルを設定するには、次の作業を行います。

マルチポイントトンネルインターフェイスのトンネルネットワークは、NBMA ネットワークと見なすことができます。同じスイッチ上で複数の GRE トンネルを設定する場合は、固有のトンネル ID キーまたは固有のトンネル送信元アドレスのいずれかを持っている必要があります。

手順の概要

1. **enable**
2. **configure terminal**
3. **interface** *type number*
4. **ip address** *ip-address*
5. **ip mtu** *bytes*
6. **ip pim sparse-dense-mode**
7. **ip nhrp map** *ip-address nbma-address*
8. **ip nhrp map multicast** *nbma-address*
9. **ip nhrp network-id** *number*
10. **ip nhrp nhs** *nhs-address*
11. **tunnel source** **vlan** *interface-number*
12. **tunnel destination** *ip-address*
13. **end**

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Switch> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Switch# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	interface type number 例： Switch(config)# interface tunnel 100	インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 4	ip address ip-address 例： Switch(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0	インターフェイスに IP アドレスを設定します。
ステップ 5	ip mtu bytes 例： Switch(config-if)# ip mtu 1400	各インターフェイスにおいて送信される IP パケットの最大伝送単位（MTU）サイズを設定します。
ステップ 6	ip pim sparse-dense-mode 例： Switch(config-if)# ip pim sparse-dense-mode	インターフェイスで Protocol Independent Multicast（PIM）をイネーブルにし、マルチキャストグループの動作モードに応じて、インターフェイスをスパース モード動作またはデンス モード動作で処理します。
ステップ 7	ip nhrp map ip-address nbma-address 例： Switch(config-if)# ip nhrp map 172.16.1.2 10.10.10.2	非ブロードキャストマルチアクセス（NBMA）ネットワークに接続する宛先 IP アドレスの IP/NBMA アドレスマッピングをスタティックに設定します。 • <i>ip-address</i> : NBMA ネットワークを介して到達可能な宛先の IP アドレス。このアドレスは、NBMA アドレスにマッピングされます。 • <i>nbma-address</i> : NBMA ネットワークを介して直接到達可能な NBMA アドレス。アドレスの形式は、使用しているメディアによって異なります。たとえば、ATM はネットワーク サービス アクセス ポイント（NSAP）アドレスを所有し、イーサネットは MAC アドレスを所有し、

	コマンドまたはアクション	目的
		Switched Multimegabit Data Service (SMDS) は E.164 アドレスを所有しています。このアドレスは、IP アドレスにマッピングされます。
ステップ 8	ip nhrp map multicast nbma-address 例： Switch(config-if)# ip nhrp map multicast 10.10.10.2	ブロードキャストの接続先として、またはトンネルネットワークを介して送信されるマルチキャストパケットとして使用されるノンブロードキャストマルチアクセス (NBMA) アドレスを設定します。
ステップ 9	ip nhrp network-id number 例： Switch(config-if)# ip nhrp network-id 1	インターフェイスで Next Hop Resolution Protocol (NHRP) を有効にします。 • <i>number</i> : 非ブロードキャスト マルチアクセス (NBMA) ネットワークからの、グローバルに一意である 32 ビットのネットワーク ID。範囲は 1 ~ 4294967295 です。
ステップ 10	ip nhrp nhs nhs-address 例： Switch(config-if)# ip nhrp nhs 172.16.1.2	1つ以上のNHRPサーバのアドレスを指定します。 • <i>nhs-address</i> : 指定したネクストホップサーバのアドレス。
ステップ 11	tunnel source vlan interface-number 例： Switch(config-if)# tunnel source vlan 1	トンネル インターフェイスの送信元アドレスを設定します。
ステップ 12	tunnel destination ip-address 例： Switch(config-if)# tunnel destination 10.10.10.2	トンネル インターフェイスの宛先アドレスを設定します。
ステップ 13	end 例： Switch(config-if)# end	インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。


NHRP の設定例

論理 NBMA の物理ネットワーク設計の例

論理 NBMA ネットワークは、NHRP に参加し、同じネットワーク ID を持つインターフェイスおよびホストのグループと考えられます。次の図に、単一の物理 NBMA ネットワーク上に設

定された（円で示される）2つの論理 NBMA ネットワークを示します。ルータ A はルータ B およびルータ C と通信できます。それらが同じネットワーク ID（2）を共有するためです。また、ルータ C はルータ D およびルータ E とも通信できます。それらがネットワーク ID 7 を共有するためです。アドレス解決が完了した後、点線で示すように、ルータ A は IP パケットをホップ 1 回でルータ C に送信でき、ルータ C はそれをホップ 1 回でルータ E に送信できます。

図 1: 1つの物理 NBMA ネットワーク上の 2つの論理 NBMA ネットワーク

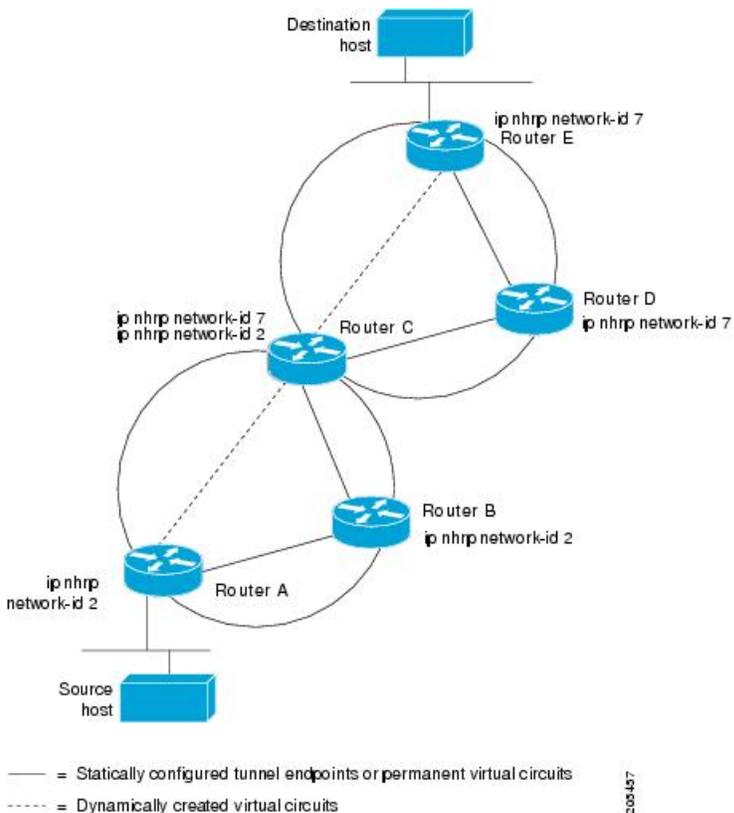

上図の5台のルータによる物理構成は、実際には下図のような構成である場合もあります。送信元ホストはルータ A に接続されており、宛先ホストはルータ E に接続されています。同じスイッチが5つのすべてのルータにサービスを提供し、1つの物理 NBMA ネットワークを構成しています。

スイッチ A の設定

```
Switch(config)# interface tunnel 100 !Tunnel interface configured for PIM traffic
Switch(config-if)# no ip redirects
Switch(config-if)# ip address 192.168.24.1 255.255.255.252
Switch(config-if)# ip mtu 1400
Switch(config-if)# ip pim sparse-dense-mode
Switch(config-if)# ip nhrp map 192.168.24.3 172.16.0.1 !NHRP may optionally be configured
to dynamically discover tunnel end points.
Switch(config-if)# ip nhrp map multicast 172.16.0.1
Switch(config-if)# ip nhrp network-id 1
Switch(config-if)# ip nhrp nhs 192.168.24.3
Switch(config-if)# tunnel source vlan 1
Switch(config-if)# tunnel destination 172.16.0.1
Switch(config-if)# end
```

スイッチ B の設定

```
Switch(config)# interface tunnel 100
Switch(config-if)# no ip redirects
Switch(config-if)# ip address 192.168.24.2 255.255.255.252
Switch(config-if)# ip mtu 1400
Switch(config-if)# ip pim sparse-dense-mode
Switch(config-if)# ip nhrp map 192.168.24.4 10.10.0.3
Switch(config-if)# ip nhrp map multicast 10.10.10.3
Switch(config-if)# ip nhrp network-id 1
Switch(config-if)# ip nhrp nhs 192.168.24.4
Switch(config-if)# tunnel source vlan 1
Switch(config-if)# tunnel destination 10.10.10.3
Switch(config-if)# end
```

NHRP の設定に関する追加情報

RFC

RFC	タイトル
RFC 2332	『NBMA Next Hop Resolution Protocol (NHRP)』

NHRP 設定の機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフトウェア リリース トレーンで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだけを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェア リリースでもサポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

表 1: NHRP 設定の機能情報

機能名	リリース	機能情報
Next Hop Resolution Protocol : ネクストホップリゾリューションプロトコル	Cisco IOS XE Polaris 16.3.1	Next Hop Resolution Protocol (NHRP) は、すべてのトンネルエンドポイントを手動で設定するのではなく、ノンブロードキャストマルチアクセス (NBMA) ネットワークをダイナミックにマッピングする Address Resolution Protocol (ARP) と同様のプロトコルです。NHRP を使用すると、NBMA ネットワークに接続されたシステムは、そのネットワークに参加している他のシステムの NBMA (物理) アドレスをダイナミックに学習でき、これらのシステムが直接通信できるようになります。
	Cisco IOS XE Everest 16.5.1a	この機能は、次のプラットフォームに実装されていました。 <ul style="list-style-type: none"> • Cisco Catalyst 3650 シリーズスイッチ • Cisco Catalyst 3850 シリーズスイッチ • Cisco Catalyst 9300 シリーズスイッチ • Cisco Catalyst 9500 シリーズスイッチ

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。