



高精度時間プロトコル（PTP）の設定

- [PTP の制約事項と制限](#) (1 ページ)
- [Precision Time Protocol について](#) (2 ページ)
- [高精度時間プロトコルの設定方法](#) (14 ページ)
- [PTP の設定例](#) (21 ページ)
- [高精度時間プロトコルの機能履歴](#) (28 ページ)

PTP の制約事項と制限

- 高精度時間プロトコル（PTP）は、C9300-48UXM スイッチモデルの最初の 16 個のみのダウンリンクポートと、すべてのアップリンクポートでサポートされます。
- デバイスの **show clock** コマンドの出力と、**show platform software fed switch active ptp domain** コマンドの出力に表示される PTP サーボクロックが同期していません。これらの出力は、スイッチで使用される 2 つの異なるクロックです。
- PTP トランスペアレントクロックモードでは、VLAN 間はサポートされません。
- スイッチは、IEEE 802.1AS および IEEE 1588 デフォルトプロファイルをサポートしており、どちらも相互に排他的です。スイッチで一度に有効化できるプロファイルは 1 つだけです。
- Cisco PTP の実装では、2 ステップクロックのみがサポートされ、1 ステップクロックはサポートされません。スイッチがグランドマスタークロックから 1 ステップメッセージを受信すると、メッセージはドロップされます。
- クロック同期の精度が低下するため、PTP が有効化されていないデバイスを PTP ネットワークに配置することは推奨されません。
- シグナリングメッセージは、Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1 ではサポートされていません。これらのメッセージは、処理されずにスイッチでドロップされます。
- 境界クロックモードが有効化されている場合、ブロードキャストターゲット ID を持つ管理メッセージはホップカウントを減らして転送されます。トランスペアレントクロック

モードが有効化されている場合、管理メッセージは境界ホップカウントを減らすことなく転送されます。

- ある PTP モードから別の PTP モードに直接移行することは推奨されません。 **no PTP mode** を使用して既存のモードをクリアし、新しいモードを設定します。
- IPv6 および VRF は PTP をサポートしません。
- トランスペアレントクロックモードは、ネイティブレイヤ 3 ポートおよび EtherChannel インターフェイスではサポートされません（境界クロックモードはネイティブレイヤ 3 ポートでサポートされます）。
- PTP はスーパーバイザモジュールのどのポートにも設定できません。
- ステートフルスイッチオーバー (SSO) は、PTP をサポートしていません。PTP プロトコルは、スイッチオーバー後に再起動します。
- 次のデバイス SKU (C9300-24H、C9300-24UXB、C9300-48H、C9300L-48PF-4G、C9300L-48PF-4X) は、100 Mbps の速度で gPTP をサポートできます。他の SKU のデバイスは、100 Mbps の速度で gPTP をサポートできません。
- PTP は、Cisco StackWise Virtual で構成されたデバイスではサポートされていません。

Precision Time Protocol について

Precision Time Protocol (PTP) は、IEEE 1588 で、ネットワーク化された測定および制御システムの高精度クロック同期として定義されており、さまざまな精度と安定性の分散デバイスクロックを含むパケットベースネットワークでクロックを同期させるために開発されました。PTPは、産業用のネットワーク化された測定および制御システム向けに特別に設計されており、最小限の帯域幅とわずかな処理オーバーヘッドしか必要としないため、分散システムでの使用に最適です。

ピーク時課金、仮想発電機、停電の監視/管理などのスマートグリッド電力自動化アプリケーションは、非常に正確な時刻精度と安定性を必要とします。タイミングの精度は、ネットワーク監視の精度とトラブルシューティング能力を向上させます。

時刻精度および同期の提供に加えて、PTPメッセージベースプロトコルは、イーサネットネットワークなどのパケットベースネットワークに実装することもできます。イーサネットネットワークで PTP を使用する利点は次のとおりです。

- 既存のイーサネットネットワークでコストを削減でき、セットアップも容易
- PTP データパケットは限られた帯域幅しか必要としない

イーサネットスイッチと遅延

イーサネットネットワークでは、スイッチは、ネットワークデバイス間の全二重通信パスを提供します。スイッチは、パケットに含まれるアドレス情報を使用して、データパケットをパ

ケット宛先に送信します。スイッチは、複数のパケットを同時に送信しようとする場合、送信前に失われないようにパケットの一部をバッファします。バッファがいっぱいになると、スイッチはパケットの送信を遅延させます。この遅延により、ネットワーク上のデバイスクロックが相互に同期しなくなる可能性があります。

スイッチがMACアドレステーブルを検索してパケットCRCフィールドを確認している間に、スイッチに入るパケットがローカルメモリに保存されると、追加の遅延が発生します。このプロセスによりパケット転送時間のレイテンシが変動し、これらの変動によってパケット遅延時間が非対称になります。

PTPをネットワークに追加することで、デバイスクロックを正しく調整し、相互の同期を維持することにより、これらのレイテンシおよび遅延を補うことができます。PTPにより、ネットワークスイッチは、境界クロックやトランスペアレントクロックなどのPTPデバイスとして機能することが可能になります。

メッセージベースの同期

クロック同期を確保するために、PTPでは、時刻源（マスター）と受信者（スレーブ）の間の通信パス遅延を正確に測定する必要があります。PTPは、マスターデバイスとスレーブデバイス間でメッセージを送信して、遅延測定を決定します。メッセージの詳細については、[#unique_182](#)を参照してください。次に、PTPは正確なメッセージ送受信時間を測定し、これらの時間を使用して通信パス遅延を計算します。その後、PTPは、計算された遅延に対してネットワークデータの現在の時刻情報を調整し、より正確な時刻情報を生成します。

この遅延測定原理によってネットワーク上のデバイス間のパス遅延が決定され、マスターとスレーブの間で送信される一連のメッセージを使用して、この遅延に関してローカルクロックが調整されます。一方向の遅延時間は、送信メッセージと受信メッセージのパス遅延を平均化することによって計算されます。この計算は対称的な通信パスを前提としていますが、スイッチドネットワークは、バッファリングプロセスのために必ずしも対称的な通信パスを持つとはかぎりません。


PTPは、トランスペアレントクロックを使用し、スイッチをネットワーク上のマスターノードとスレーブノードに対して一時的に透過的にして、ネットワークタイミン packetsの時間間隔フィールドの遅延を測定し、割り出す方法を提供します。エンドツーエンドトランスペアレントクロックは、スイッチと同じ方法で、ネットワーク上のすべてのメッセージを転送します。



(注) Cisco PTPは、マルチキャストPTPメッセージのみをサポートしています。

次の図に、グラントマスタークロック、境界クロックモードのスイッチ、およびデジタルリレーや保護デバイスなどのインテリジェントな電子機器 (IED) を含む標準的な1588 PTPネットワークを示します。この図では、Master 1がグラントマスタークロックです。Master 1が使用不能になると、同期のために境界クロックスレーブがMaster 2に切り替わります。

図 1: 境界クロック モードのスイッチを備えた PTP ネットワークの例

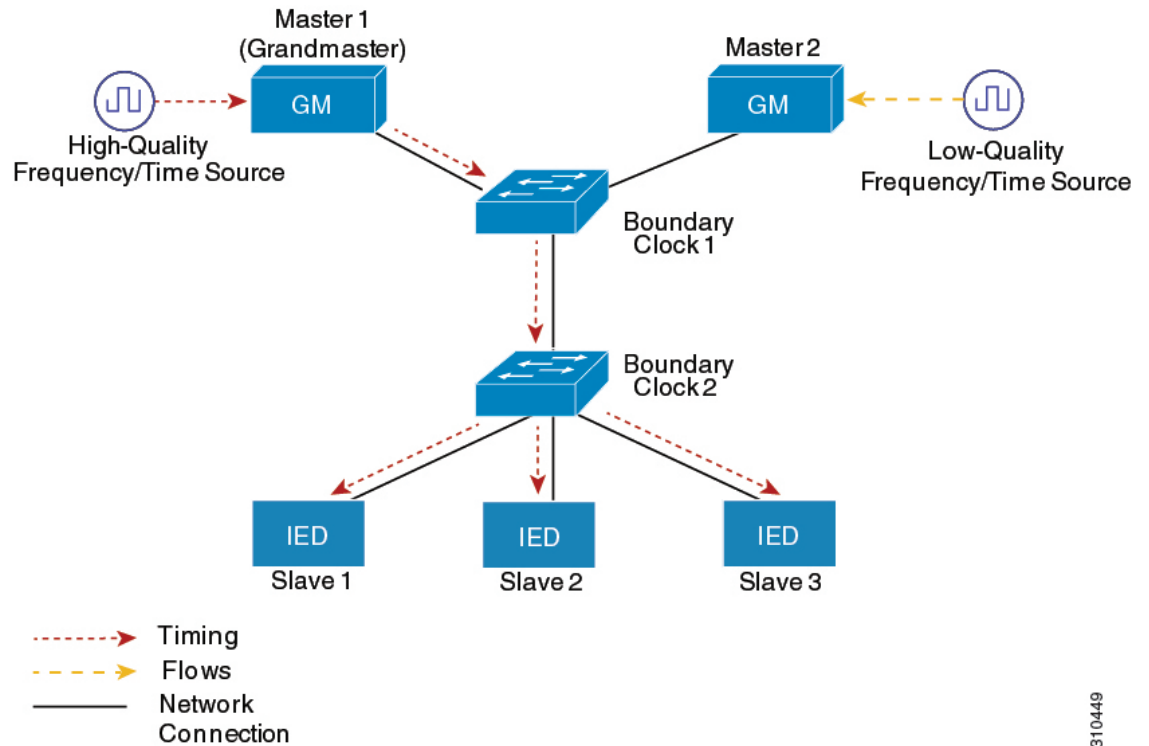

310449

(注) Etherchannel インターフェイスおよび MACsec を使用した PTP がサポートされます。

Precision Time Protocol バージョン 2 メッセージタイプ

PTP メッセージは、次のタイプに分類されます。

イベントメッセージは、データパケットがポートに到達するとき、またはポートから出るときにタイムスタンプでタグ付けされ、タイムスタンプに基づいてリンク遅延を計算するために使用されます。メッセージ：

- Sync
- Delay_Req
- Pdelay_Req
- Pdelay_Resp

タイムスタンプでタグ付けされておらず、マスター/スレーブ階層を確立するために使用される一般的なメッセージ。一般的なメッセージは次のとおりです。

- アナウンス
- Follow_Up

- Delay_Resp
- Pdelay_Resp_Follow_Up

アナウンスメッセージは、同期階層を確立するために使用されます。

Sync、Delay_Req、Follow_Up、およびDelay_Respメッセージは、通常のクロックと境界クロックを同期するために使用されます。

Pdelay_Req、Pdelay_Resp、およびPdelay_Resp_Follow_Upメッセージは、トランスペアレントクロックのリンク遅延を測定するために使用されます。

([ベストマスタークロックアルゴリズム \(BMCA\)](#)) は、グランドマスタークロックを選択し、ポートをマスターまたはスレーブとして割り当てます。これに続いて、すべてのマスターポートが、Syncメッセージとフォローアップメッセージを使用して、ダウンストリームスレーブへのクロックの供給を開始します。ダウンストリームスレーブはクロックを受信し、リンクの遅延、時間オフセット、周波数オフセット、および誤差パラメータを計算した後にクロックを更新します。

ダウンストリームスレーブは、いずれかのメカニズムを使用してリンク遅延を計算します。

- [エンドツーエンドの遅延メカニズム \(5 ページ\)](#)
- [ピアツーピアの遅延メカニズム \(7 ページ\)](#)

Precision Time Protocol とソフトウェア定義アーキテクチャのオーバーレイ

- ソフトウェア定義型アーキテクチャ (SDA) ファブリックスイッチは、ハードウェアタイムスタンプ付きの PTP メッセージをサポートしません。
- オーバーレイ PTP メッセージがハードウェアタイムスタンプなしで転送されると、PTP クロックの精度と遅延が影響を受けます。PTP クロックの精度と遅延は、ホップ数が増えると影響を受けます。
- マルチキャストプロトコル (オーバーレイで PTP メッセージのレイヤ 2、レイヤ 3 形式を転送する IGMP および PIM) を設定します。

高精度時間プロトコル イベント メッセージ シーケンス

ここでは、同期中に発生する PTP イベント メッセージ シーケンスについて説明します。

エンドツーエンドの遅延メカニズム

遅延要求/応答メカニズム用に設定された通常クロックと境界クロックは、次のイベントメッセージを使用してタイミング情報を生成し、伝えます。

- Sync
- Delay_Req
- Follow_Up

• Delay_Resp


これらのメッセージは、次のシーケンスで送信されます。

1. マスターが、スレーブに Sync メッセージを送信し、それが送信された時刻 (t1) を記録します。
2. スレーブが、Sync メッセージを受信し、受信した時刻 (t2) を記録します。
3. マスターが、Follow_Up メッセージにタイムスタンプ t1 を組み込むことによって、タイムスタンプ t1 をスレーブに伝えます。
4. スレーブが、マスターに Delay_Req メッセージを送信し、それが送信された時刻 (t3) を記録します。
5. マスターが、Delay_Req メッセージを受信し、受信した時刻 (t4) を記録します。
6. マスターが、Delay_Resp メッセージにタイムスタンプ t4 を組み込むことによって、タイムスタンプ t4 をスレーブに伝えます。

このシーケンスの後、スレーブは4つのタイムスタンプをすべて保有します。これらのタイムスタンプを使用して、マスターに対するスレーブクロックのオフセットと、2つのクロック間のメッセージの平均伝達時間を計算できます。

オフセット計算は、メッセージがマスターからスレーブに伝達される時間がスレーブからマスターに伝達されるために必要な時間と同じであるという前提に基づいています。この前提は、非対称的なパケット遅延時間のためにイーサネットネットワーク上では必ずしも妥当ではありません。

図 2: エンドツーエンドの遅延メカニズム

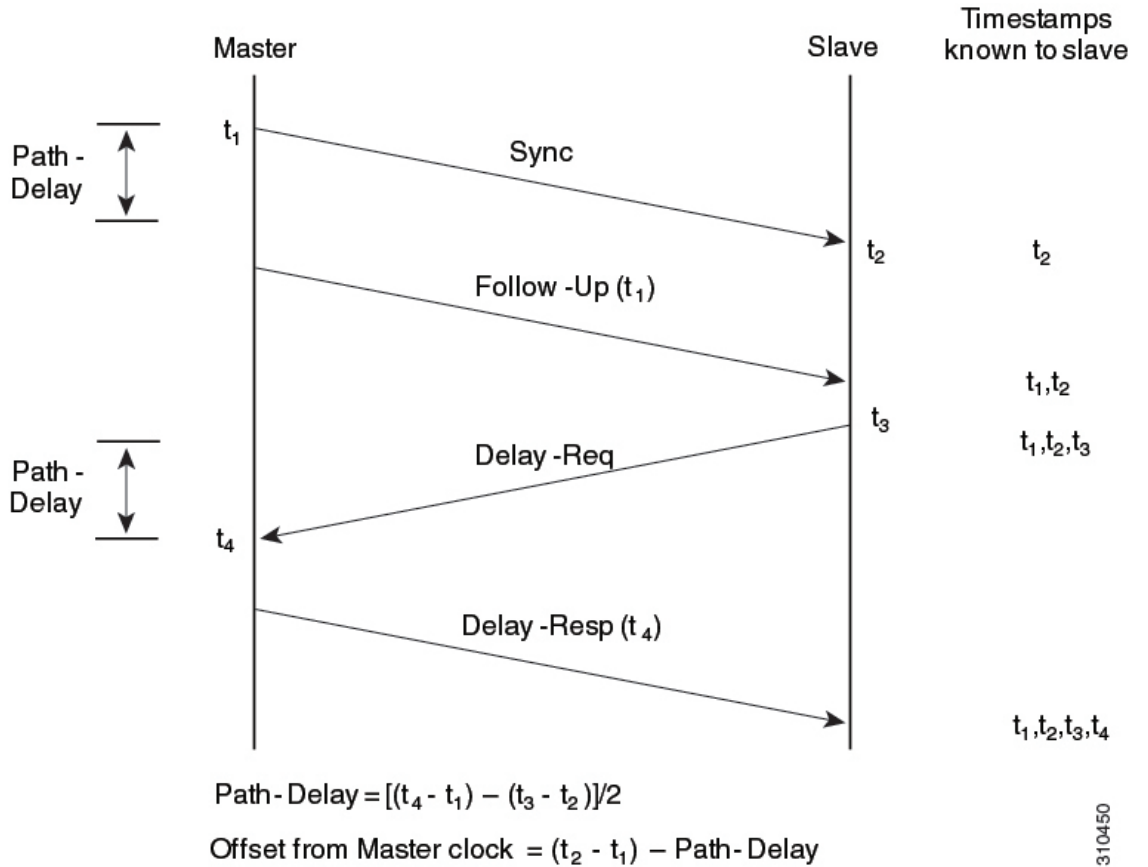

310450

ピアツーピアの遅延メカニズム

ネットワークの階層内に複数のレベルの境界クロックが含まれており、それらの間に非PTP対応デバイスがある場合は、同期の精度が低下します。

ラウンドトリップ時間は $\text{mean_path_delay}/2$ と等しいことが前提となっていますが、この前提はイーサネットネットワークでは必ずしも妥当ではありません。精度を向上させるために、各中間クロックの常駐時間がエンドツーエンドトランスペアレントクロックのオフセットに追加されます。ただし、常駐時間にはピア間のリンク遅延が考慮されていません。ピア間のリンク遅延はピアツーピアトランスペアレントクロックによって処理されます。

ピアツーピアトランスペアレントクロックは、ピア遅延メカニズムを実装する2つのクロックポート間のリンク遅延を測定します。リンク遅延は、SyncメッセージとFollow-Upメッセージのタイミング情報を修正するために使用されます。


ピアツーピアトランスペアレントクロックは、次のイベントメッセージを使用します。

- Pdelay_Req
- Pdelay_Resp
- Pdelay_Resp_Follow_Up

これらのメッセージは、次のシーケンスで送信されます。

1. ポート 1 が、Pdelay_Req メッセージのタイムスタンプ t_1 を生成します。
2. ポート 2 が、このメッセージを受信してタイムスタンプ t_2 を生成します。
3. ポート 2 が、Pdelay_Resp メッセージを返してタイムスタンプ t_3 を生成します。
2つのポート間の周波数オフセットによるエラーを最小限に抑えるために、ポート 2 は、Pdelay_Req メッセージを受信した後に、できるかぎり迅速に Pdelay_Resp メッセージを返します。
4. ポート 2 が、Pdelay_Resp メッセージと Pdelay_Resp_Follow_Up メッセージでそれぞれタイムスタンプ t_2 とタイムスタンプ t_3 を返します。
5. ポート 1 が、Pdelay_Resp メッセージを受信した後に、タイムスタンプ t_4 を生成します。
その後、ポート 1 が、4つのタイムスタンプ (t_1 、 t_2 、 t_3 、 t_4) を使用して平均リンク遅延を計算します。

図 3: ピアツーピアの遅延メカニズム

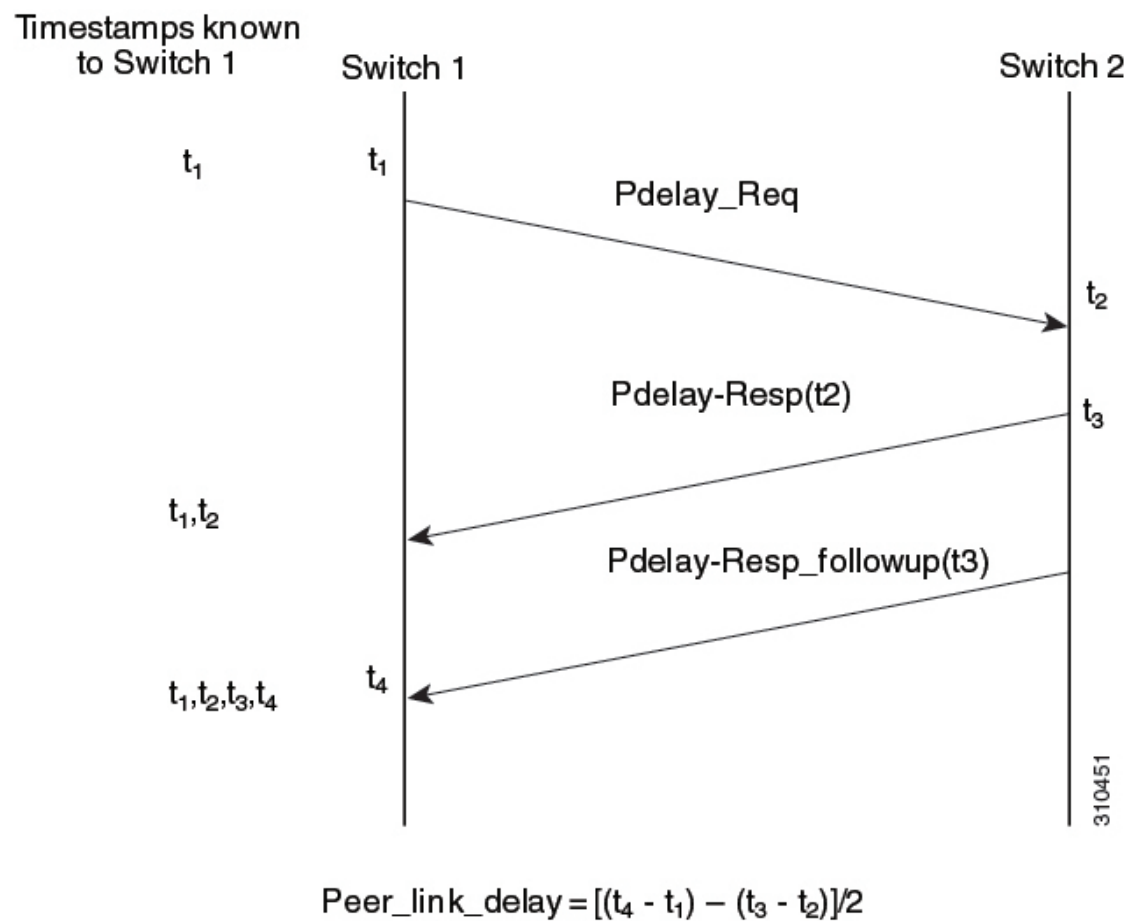

ローカルクロックの同期

理想的な PTP ネットワークでは、マスタークロックとスレーブクロックは同じ周波数で動作します。ただし、このネットワークでは「ばらつき」が発生する可能性があります。このばらつきは、マスタークロックとスレーブクロックの間の周波数の差です。デバイスハードウェアのタイムスタンプ情報とフォローアップメッセージ（スイッチで代行受信）を使用してローカルクロックの周波数を調整し、マスタークロックの周波数と一致させることによって、ばらつきを補うことができます。

ベストマスタークロックアルゴリズム

ベストマスタークロックアルゴリズム (BMCA) は PTP 機能の基盤です。BMCA は、ネットワーク上の各クロックが、そのサブドメイン内で認識できるすべてのクロック（そのクロック自体を含む）のうちのベストマスタークロックを決定する方法を指定します。BMCA は、アナウンス間隔ごとにネットワーク内の各ポート上でローカルかつ継続的に動作し、ネットワーク構成における変更を迅速に調整します。IEEE 1588-2008 に基づく BMCA は、クロックプロパティのアドバタイジングに対するアナウンスメッセージを使用します。

BMCA は、次の基準を使用して、サブドメイン内のベストマスタークロックを決定します。

- クロック品質：たとえば、GPS は最高品質とみなされます。
- クロックの時刻基準の精度
- 局部発振器の安定性
- グランドマスターに最も近いクロック

IEEE 1588-2008 に基づく BMCA は、受信したデータセットとともに独自のデータセットを使用し、次のプロパティを持つ属性に基づいて、指定された順序で最適なクロックを決定します。

1. 優先順位 1：各クロックにユーザーが割り当てた優先順位。有効な範囲は 0 ~ 255 です。デフォルト値は 128 です。
2. クラス：クロックが属するクラス。各クラスには独自の優先順位があります。
3. 精度：クロックと UTC 間の精度（ナノ秒）
4. バリエーション：クロックの変動
5. 優先順位 2：最終的な優先順位。有効な範囲は 0 ~ 255 です。デフォルト値は 128 です。
6. 固有識別子：64 ビット拡張固有識別子 (EUI)

BMCA は、ベストマスタークロックを特定するだけでなく、次のことを保証して、PTP ネットワーク上でのクロック競合の発生を確実に防止します。

- マスタークロック特定プロセスの結果として、マスタークロックが 2 つ存在する、またはマスタークロックが存在しないといった不適切な設定になっていない。

- クロックが相互にネゴシエートする必要がない。



(注) リリース Cisco IOS XE Bengaluru 17.6.4 以降、デフォルトの PTP プロファイルは自身の同期ツリーを決定しますが、この同期ツリーはスパニングツリーとは異なります。

高精度時間プロトコルクロック

PTP ネットワークは、PTP 対応デバイスで構成されます。PTP 対応デバイスは、通常、次のクロックタイプで構成されます。

グランドマスタークロック

PTP ドメイン内では、グランドマスタークロックが、PTP によるクロック同期の主時刻源です。グランドマスタークロックは、通常、GPS や原子時計などの非常に正確な時刻源を持っています。ネットワークが外部時刻リファレンスを必要とせず、内部でのみ同期する必要がある場合、グランドマスタークロックはフリーランにできます。



(注) クロックの精度が低下していることを考慮して、デバイスをネットワーク内のグランドマスタークロックとして使用します。

オーディナリクロック

オーディナリクロックは、1つの PTP ポートを持つ PTP クロックです。このクロックは PTP ネットワークでノードとして機能し、BMCA がサブドメイン内のマスターまたはスレーブとして選択できます。同期が必要なデバイスに接続されているネットワーク上のエンドノードとして使用されるため、PTP ネットワーク上で最も一般的なクロックタイプです。オーディナリクロックには、外部デバイスに対するさまざまなインターフェイスがあります。

境界クロック

PTP ネットワークの境界クロックは、標準ネットワークスイッチまたはルータの代わりに動作します。境界クロックには複数の PTP ポートがあり、各ポートは個別の PTP 通信パスへのアクセスを提供します。境界クロックは、PTP ドメイン間のインターフェイスを提供します。このクロックは、すべての PTP メッセージを代行受信して処理し、他のすべてのネットワークトラフィックを渡します。また、BMCA を使用して、どのポートからも認識されるベストクロックを選択します。選択したポートがスレーブとして設定され、他のポートがマスターとして設定されます。マスターポートはダウンストリームに接続されたクロックを同期させ、スレーブポートはアップストリームマスタークロックと同期します。

ポートを永続的にプライマリ (マスター) と設定するには、インターフェイス コンフィギュレーションモードで **ptp role primary** コマンドを使用します。ポートを永続的プライマリ (マ

スター) に設定すると、ポートに接続されているクロックをグランドマスタークロックとして選択できる場合でも、ポートはプライマリ (マスター) のままになります。



(注) **ptp role primary** コマンドの使用は、同期が必要なデバイスに接続されているネットワーク上のエンドノードとして使用されるポートに限定する必要があります。

show ptp port interface_id コマンドを使用して、ポートがプライマリ (マスター) として設定されているかどうかを確認します。

トランスペアレント クロック

PTP ネットワークのトランスペアレントクロックの役割は、PTP イベントメッセージの一部である時間間隔フィールドを更新することです。この更新により、スイッチの遅延が補われ、1 ピコ秒未満の精度が実現されます。

次の 2 種類のトランスペアレント クロックがあります。

エンドツーエンド (E2E) 透過クロックは、SYNC メッセージと DELAY_REQUEST メッセージに関して PTP イベントメッセージ中継時間 (「滞留時間」とも呼ばれる) を測定します。この測定された中継時間は、対応するメッセージのデータフィールド (修正フィールド) に追加されます。

- SYNC メッセージの測定された中継時間は、対応する SYNC メッセージまたは FOLLOW_UP メッセージの修正フィールドに追加されます。
- DELAY_REQUEST メッセージの測定された中継時間は、対応する DELAY_RESPONSE メッセージの修正フィールドに追加されます。


スレーブは、スレーブの時刻とマスターの時刻の間のオフセットを決定するときこの情報を使用します。E2E トランスペアレント クロックは、リンク自体の伝播遅延は修正しません。

ピアツーピア (P2P) トランスペアレントクロックは、E2E トランスペアレントクロックと同じ方法で PTP イベントメッセージ中継時間を測定します。さらに、P2P トランスペアレントクロックはアップストリームリンク遅延も測定します。アップストリームリンク遅延は、アップストリーム ネイバー P2P トランスペアレント クロックと考慮対象の P2P トランスペアレントクロックの間の推定パケット伝搬遅延です。

これらの 2 つの時間 (メッセージ中継時間とアップストリームリンク遅延時間) は両方とも PTP イベントメッセージの修正フィールドに追加され、スレーブによって受信されるメッセージの修正フィールドにはすべてのリンク遅延の合計が含まれます。理論的には、これは、SYNC パケットのエンドツーエンドの遅延の合計 (マスターからスレーブまで) です。

次の図に、PTP ネットワーク内のマスター/スレーブ階層に含まれる PTP クロックを示します。

図 4: PTP クロック階層

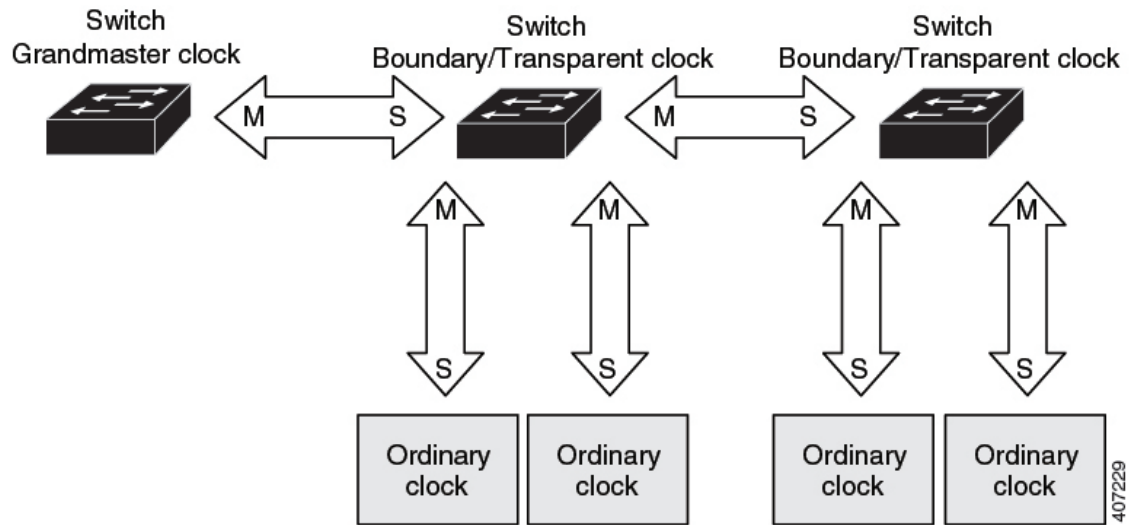

高精度時間プロトコルプロファイル

PTP プロファイルの IEEE 1588 定義は、「デバイスに適用可能な、許容される一連の PTP 機能」です。PTP プロファイルは、通常、特定のタイプのアプリケーションまたは環境に固有のものであり、次の値を定義します。

- ベストマスタークロック アルゴリズム オプション
- 設定管理オプション
- パス遅延メカニズム (ピア遅延)
- すべての PTP 設定可能属性およびデータ セット メンバーの範囲とデフォルト値
- グランドマスターに最も近いクロック
- 必要な、許可される、または禁止されるトランスポート メカニズム
- 必要な、許可される、または禁止されるノードタイプ
- 必要な、許可される、または禁止されるオプション

Default Profile

スイッチのデフォルトの PTP プロファイルモードは、デフォルト プロファイル モードです。トランスポートの PTP モードはレイヤ 2 およびレイヤ 3 です。

デフォルトでは、PTP デフォルトプロファイルはこれらのプラットフォームでグローバルに無効化されています。


EtherChannel インターフェイスでの高精度時間プロトコル

EtherChannel インターフェイスにより、複数の物理イーサネットリンクが1つの論理チャンネルに統合されます。EtherChannel インターフェイスにより、チャンネル内の複数リンク間のトラフィックのロードシェアリング、および EtherChannel 内の1つまたは複数のリンクが故障した場合の冗長性を提供します。EtherChannel インターフェイスのこの動作は、PTP が設定されている場合は変更されません。次の例は、PTP が EtherChannel インターフェイスで設定されている場合の動作を示しています。

たとえば、次の図では、8つのメンバー EtherChannel を介して接続された2つのスイッチ（スイッチ A とスイッチ B）があります。スイッチ A をマスタークロックと見なす場合、EtherChannel のすべてのポート部分がマスターポートになります。同様に、スイッチ B がスレーブクロックであり、EtherChannel バンドルのポートの1つがスレーブポートになり、他のすべてのポートはパッシブポートになります。EtherChannel バンドル内で最も小さいポート番号を持つポートが、常にスレーブポートとして指定されます。そのスレーブポートが何らかの理由で無効化またはシャットダウンされた場合、ポート番号が最も小さい次のポートがスレーブポートとして指定されます。

マスターとスレーブの関係は、EtherChannel インターフェイスでも同様に機能が設定されている場合に確立されます。スイッチ A のマスターポートは、PTP メッセージを送受信します。スイッチ B では、スレーブポートのみが PTP メッセージを交換します。パッシブポートでは PTP メッセージの交換は行われません。

図 5: EtherChannel インターフェイスでの高精度時間プロトコル

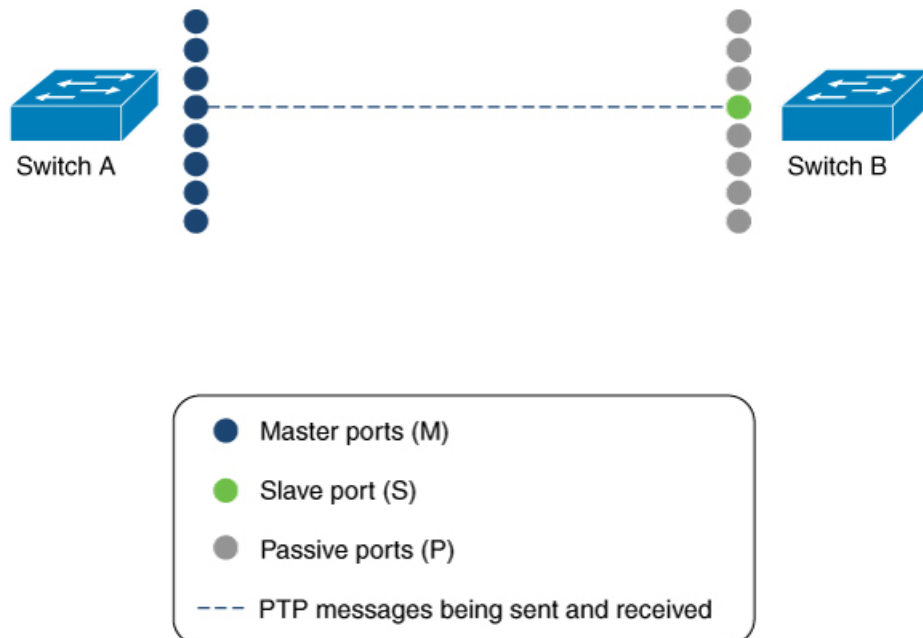

356549

高精度時間プロトコルの設定方法

Precision Time Protocol のデフォルト プロファイルの設定

レイヤ 2 PTP をグローバルに設定するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	<pre> {{}} } ptp mode boundary delay-req p2pttransparent </pre> 例： Device(config)# ptp mode boundary delay-req Device(config)# ptp mode boundary pdelay-req Device(config)# ptp mode e2etransparent Device(config)# ptp mode p2pttransparent	同期クロックモードを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • スイッチが最良のマスタークロックを選択する作業に参加できるようにするには、boundary（境界）を選択します。自らのクロックよりも優れたクロックが検出されない場合、スイッチはネットワークのグランドマスタークロックになり、接続しているすべての装置の親クロックになります。最良のマスタークロックがスイッチに接続されたクロックであると判断された場合、スイッチはそのクロックにクロックの子として同期し、他のポートに接続された装置の親クロックとして機能します。最初の同期のあと、スイッチと接続済み装置は、タイミングメッセージを交換して、クロックのオフセットとネットワークの遅延による時間の歪みを修正します。このモードは、過負荷または重負荷の状態により大きな遅延ジッタが生じるときに使用します。

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> • e2transparent は、すべてのスイッチポートをスイッチに接続されたグランドマスタークロックとスイッチを同期させます。これがデフォルトのクロックモードです。スイッチは、スイッチを通過するすべてのパケットが被る遅延（「滞留時間」といいます）を修正します。このモードでは、境界モードよりもジッタとエラーの蓄積が少なくなります。 • p2transparent は、スイッチが自身のクロックをマスタークロックと同期させません。このモードのスイッチは、マスタークロックの選択に参加せず、すべてのポートでデフォルト PTP クロックモードを使用します。 <p>(注) PTP デフォルトプロファイルがグローバルに有効になると、PTP はすべてのインターフェイスで有効になります。個別のインターフェイスで PTP を選択的に無効化するには、インターフェイス コンフィギュレーションモードで no ptp enable コマンドを使用します。</p>
<p>ステップ 4</p>	<p>[no]ptp domain value</p> <p>例 :</p> <pre>Device(config)# ptp domain 8</pre>	<p>PTP のドメイン値を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 単一のドメイン値を設定できます。指定できる範囲は4～127です。デフォルト値は0です。 no ptp domain コマンドは値をデフォルト値に設定します。

レイヤ2インターフェイス上の Precision Time Protocol の設定

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	interface interface-id 例： Device(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/1	設定する物理インターフェイスを指定し、インターフェイスコンフィギュレーション モードを開始します。指定するインターフェイスは、EtherChannel の一部にすることができます。
ステップ 4	[no] ptp enable	
ステップ 5	ptp vlan vlan-id 例： Device(config-if)# ptp vlan 5	トランク ポートで PTP VLAN を設定します。デフォルトは、トランク ポートのネイティブ VLAN です。境界モードでは、PTP VLAN 内の PTP パケットのみが処理され、他の VLAN からの PTP パケットはドロップされます。インターフェイスで PTP VLAN を設定する前に、PTP VLAN を作成し、トランクポートで許可する必要があります。
ステップ 6	end 例： Device(config-if)# end	特権 EXEC モードに戻ります。

SVI またはレイヤ 3 インターフェイス上の Precision Time Protocol の設定

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	ptp transport ipv4 udp 例： Device(config)# ptp transport ipv4 udp	PTP 転送モードとして IPv4 を設定します。 (注) レイヤ 3 PTP の PTP 転送方式としてサポートされるのは IPv4 だけです。

Precision Time Protocol の送信元 IP の設定

PTP でソース IP を設定するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	[no]ptp source {source-address loopback vlan} 例： Device(config)# ptp source source address Device(config)# ptp source loopback Device(config)# ptp source vlan	同期クロックモードを指定します。 • source address 設定すると、すべてのインターフェイスの PTP メッセージはこの送信元 IP を伝送します。

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> すべてのインターフェイスの loopback PTP メッセージは、ループバック インターフェイスで設定された IP を伝送します。 vlan PTP メッセージは、ポートに対応する SVI インターフェイスで設定された IP を伝送します。 <p>(注) no ptp source コマンドをデフォルトとして使用できます。</p>
ステップ 4	end 例 : Device (config-if) # end	特権 EXEC モードに戻ります。

PTP タイマーの設定

PTP タイマー値をデフォルト値から必要な値に設定するには、次の手順を実行します。

始める前に

タイマー入力は、ログ平均メッセージ間隔値の単位で測定されます。**interval** キーワードの *value* (秒単位) を決定するには、対数目盛を使用します。次の表に、対数目盛で秒数に変換された *value* キーワードの例を示します。

入力される値	対数計算	秒単位の値
-1	2^{-1}	1/2
0	2^0	1

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例 : Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 パスワードを入力します (要求された場合)。
ステップ 2	configure terminal 例 :	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device# configure terminal	
ステップ 3	interface interface-id 例 : Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1	設定する物理ポートを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 4	ptp announce {interval value timeout count} 例 : Device(config-if)# ptp announce interval 1	(任意) インターフェイス上の PTP アナウンス メッセージ間の間隔またはタイムアウトがインターフェイスで発生する前の PTP 間隔の数を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • interval value は、アナウンスメッセージを送信する対数平均間隔を設定します。範囲は 0 ~ 4 です。デフォルト値は 0 (1 秒) です。 • timeout count は、タイムアウトメッセージをアナウンスする対数平均間隔を秒単位で設定します。範囲は 2 ~ 10 です。デフォルトは 3 (8 秒) です。
ステップ 5	ptp sync {interval value limit offset-value} 例 : Device(config-if)# ptp sync interval 1	(任意) インターフェイス上の PTP 同期メッセージの送信間隔を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • interval value は、同期メッセージを送信する対数平均間隔を設定します。範囲は、-3 ~ 1 です。デフォルト値は 0 (1 秒) です。 • limit offset-value は、PTP が再同期を試みるまでの、最大クロックオフセット値を設定します。範囲は 50 ~ 500000000 ナノ秒です。デフォルトは 500000000 ナノ秒です。
ステップ 6	ptp delay-req interval value 例 : Device(config-if)# ptp delay-req interval 1	(任意) ポートがマスターステータスの場合に PTP 遅延要求メッセージ間で許可される対数平均間隔を設定します。指定できる範囲は 0 ~ 5 です。デフォルト値は 0 (1 秒) です。
ステップ 7	ptp pdelay-req interval value 例 :	(任意) ポートがマスターステータスの場合に遅延要求メッセージ間で許可される対数平均間隔を設定します。指定できる

	コマンドまたはアクション	目的
	<code>Device(config-if)# ptp pdelay-req interval 1</code>	範囲は0～5です。デフォルト値は0 (1秒) です。
ステップ 8	end 例： <code>Device(config-if)# end</code>	特権 EXEC モードに戻ります。

Precision Time Protocol のクロック値の設定

PTP クロックの値 (優先順位 1 および優先順位 2) を設定するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： <code>Device> enable</code>	特権 EXEC モードを有効にします。 プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。
ステップ 2	configure terminal 例： <code>Device# configure terminal</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	ptp priority1 value 例： <code>Device(config)# ptp priority1 120</code>	PTP クロックの優先順位 1 の値を設定します。有効な範囲は 0～255 です。デフォルト値は 128 です。 (注) 優先順位 1 の値が 255 に設定されると、クロックはグランドマスターとは見なされません。
ステップ 4	ptp priority2 value 例： <code>Device(config)# ptp priority2 120</code>	PTP クロックの優先順位 2 の値を設定します。有効な範囲は 0～255 です。デフォルト値は 128 です。
ステップ 5	exit 例： <code>Device(config)# exit</code>	グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

PTP の設定例

次のセクションにさまざまな PTP の設定例を示します。

例：レイヤ 2 およびレイヤ 3 PTP の設定

例

```
show ptp port interface interface-name
```

PTP ポートの状態を確認するには、**show ptp port interface interface-name** コマンドを使用します。

すべてのインターフェイスの PTP ポートの状態を確認するには、**show ptp brief** コマンドを使用します。

次に、遅延要求メカニズムを使用した境界モード設定の出力例を示します。

```
Device# show ptp port GigabitEthernet1/0/45
PTP PORT DATASET: GigabitEthernet1/0/45
  Port identity: clock identity: 0xCC:46:D6:FF:FE:C5:24:0
  Port identity: port number: 45
  PTP version: 2
  Port state: SLAVE
  Delay request interval(log mean): 0
  Announce receipt time out: 3
  Announce interval(log mean): 1
  Sync interval(log mean): 0
  Delay Mechanism: End to End
  Peer delay request interval(log mean): 0
  Sync fault limit: 500000000
```

次に、遅延要求メカニズムを使用した境界モード設定の出力例を示します。

```
Device# show ptp port GigabitEthernet1/0/45
PTP PORT DATASET: GigabitEthernet1/0/45
  Port identity: clock identity: 0xCC:46:D6:FF:FE:C5:24:0
  Port identity: port number: 45
  PTP version: 2
  Port state: MASTER
  Delay request interval(log mean): 0
  Announce receipt time out: 3
  Announce interval(log mean): 1
  Sync interval(log mean): 0
  Delay Mechanism: Peer to Peer
  Peer delay request interval(log mean): 0
  Sync fault limit: 500000000
```

```
show ptp brief
```

すべてのインターフェイスの PTP ポートの状態を確認するには、**show ptp brief** コマンドを使用します。

次に、**show ptp brief** コマンドの出力例を示します。

```
Device# show ptp brief
Interface                               Domain   PTP State
TenGigabitEthernet1/0/1                 0       MASTER
TenGigabitEthernet1/0/2                 0       SLAVE
TenGigabitEthernet1/0/3                 0       FAULTY
```

show ptp clock

PTP クロックアイデンティティの詳細およびプライオリティ 1 とプライオリティ 2 の設定値を確認するには、**show ptp clock** コマンドを使用します。

次に、**show ptp clock** コマンドの出力例を示します。

```
Device# show ptp clock
PTP CLOCK INFO
  PTP Device Type: Boundary clock
  PTP Device Profile: Default Profile
  Clock Identity: 0xCC:46:D6:FF:FE:C5:24:0 <<clock identity of this
switch>>
  Clock Domain: 0
  Number of PTP ports: 52
  Priority1: 128
  Priority2: 128
  Clock Quality:
    Class: 248
    Accuracy: Unknown
    Offset (log variance): 16640
  Offset From Master(ns): 0
  Mean Path Delay(ns): 0
  Steps Removed: 1
```

show ptp parent

境界モードでデバイスが同期されているグランドマスタークロック ID を特定するには、**show ptp parent** コマンドを使用します。



(注) **show ptp parent** は、デバイスがトランスペアレントクロック モードに設定されている場合、出力を表示しません。

次に、**show ptp parent** コマンドの出力例を示します。

```
Device# show ptp parent
PTP PARENT PROPERTIES
  Parent Clock:
  Parent Clock Identity: 0x0:11:1:FF:FE:0:0:1
  Parent Port Number: 1
  Observed Parent Offset (log variance): 16640
  Observed Parent Clock Phase Change Rate: N/A
```

```

Grandmaster Clock:
Grandmaster Clock Identity: 0x0:11:1:FF:FE:0:0:1      <<Grandmaster
clock identity to which the device is synced to>>
Grandmaster Clock Quality:
  Class: 6
  Accuracy: Within 25ns
  Offset (log variance): 0
  Priority1: 128
  Priority2: 128

```

show platform software fed switch active ptp domain 0

遅延要求メカニズムを使用して境界モードで設定されたデバイスのグランドマスタークロックに対するローカルサーボ PTP クロックの同期を確認するには、**show platform software fed switch active ptp domain 0** コマンドを使用します。

```
Device# show platform software fed switch active ptp domain 0
```

```
Displaying data for domain number 0
```

```
=====
```

```

Profile Type : DEFAULT
Profile State: enabled
Clock Mode : BOUNDARY CLOCK
Delay mechanism: End-to-End
PTP clock : 2017-6-28 5:58:59
Transport Method: L2 Ethernet

```

デフォルトでは、デバイスが PTP グランドマスタークロックに同期されていない場合、ローカルの PTP クロックは EPOCH 時間 (1970 年 1 月 1 日) を表示します。

例

show ptp port interface *interface-name*

PTP ポートの状態を確認するには、**show ptp port interface *interface-name*** コマンドを使用します。

すべてのインターフェイスの PTP ポートの状態を確認するには、**show ptp brief** コマンドを使用します。

次に、遅延要求メカニズムを使用した境界モード設定の出力例を示します。

```

Device# show ptp port FortyGigabitEthernet1/0/10
PTP PORT DATASET: FortyGigabitEthernet1/0/10
  Port identity: clock identity: 0x0:A3:D1:FF:FE:5A:12:0
  Port identity: port number: 10
  PTP version: 2
  Port state: SLAVE
  Delay request interval(log mean): 0
  Announce receipt time out: 3
  Announce interval(log mean): 1

```

```

Sync interval(log mean): 0
Delay Mechanism: End to End
    << PTP mode delay >>
Peer delay request interval(log mean): 0
Sync fault limit: 500000000

```

show ptp parent

境界モードでデバイスが同期されているグランドマスタークロック ID を特定するには、**show ptp parent** コマンドを使用します。



(注) **show ptp parent** は、デバイスがトランスペアレントクロック モードに設定されている場合、出力を表示しません。

次に、**show ptp parent** コマンドの出力例を示します。

```

Device# show ptp parent
PTP PARENT PROPERTIES
  Parent Clock:
    Parent Clock Identity: 0x38:E:4D:FF:FE:81:FE:29
  << Immediate next Master >>
    Parent Port Number: 196
    Observed Parent Offset (log variance): 17258
    Observed Parent Clock Phase Change Rate: N/A

  Grandmaster Clock:
    Grandmaster Clock Identity: 0x0:0:0:5:0:0:0:1
  << GM: External Clock Source acting Grand Master >>
    Grandmaster Clock Quality:
      Class: 6
      Accuracy: Within 1us
      Offset (log variance): 0
      Priority1: 128
      Priority2: 128

```

show platform software fed switch active ptp domain 0

遅延要求メカニズムを使用して境界モードで設定されたデバイスのグランドマスタークロックに対するローカルサーボ PTP クロックの同期を確認するには、**show platform software fed switch active ptp domain 0** コマンドを使用します。

```

Device# show platform software fed switch active ptp domain 0
Displaying data for domain number 0
=====

Profile Type : DEFAULT
Profile State: enabled
Clock Mode : BOUNDARY CLOCK
Delay Mechanism: : END-TO-END
PTP clock : 2017-12-15 15:27:27
mean_path_delay 214 nanoseconds

```



```
Transport Method : udp-ipv4 << PTP Transport Method
>>
```

表 1: debug コマンド

コマンド	目的
debug ptp messages	PTP メッセージのデバッグをイネーブルにします。
debug ptp error	PTP エラーのデバッグをイネーブルにします。
debug ptp bmc	PTP ベストマスタークロックアルゴリズムのデバッグをイネーブルにします。
debug ptp event	PTP ステート イベントのデバッグをイネーブルにします。

例：EtherChannel インターフェイスでの高精度時間プロトコルの設定

マスタークロック

次のコマンドは、インターフェイスの PTP の状態を確認します。

```
Device# show ptp brief | exclude FAULTY
Interface          Domain    PTP State
TenGigE1/0/39      0        MASTER
TenGigE1/0/44      0        MASTER
TenGigE1/0/48      0        MASTER
```

次のコマンドは、各ポートに設定されているインターフェイスが EtherChannel インターフェイスであるかどうかを確認します。

```
Device# show etherchannel 1 summary
Flags: D - down          P - bundled in port-channel
       I - stand-alone  s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3        S - Layer2
       U - in use        f - failed to allocate aggregator

       M - not in use, minimum links not met
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port

       A - formed by Auto LAG
Number of channel-groups in use: 3
Number of aggregators:          3

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1 (SU)      LACP        Hu1/0/39 (P)  Hu1/0/44 (P)
                               Hu1/0/48 (P)
```

次のコマンドは、各インターフェイスのポートの状態を確認します。

例: EtherChannel インターフェイスでの高精度時間プロトコルの設定

```
Device# show ptp port tengigabitethernet 1/0/39
PTP PORT DATASET: TenGigE1/0/39
  Port identity: clock identity: 0x0:A7:42:FF:FE:8A:84:C0
  Port identity: port number: 39
  PTP version: 2
  Port state: MASTER
  Delay request interval(log mean): 0
  Announce receipt time out: 3
  Announce interval(log mean): 0
  Sync interval(log mean): 0
  Delay Mechanism: End to End
  Peer delay request interval(log mean): 0
  Sync fault limit: 500000000
```

```
Device# show ptp port tengigabitethernet 1/0/44
PTP PORT DATASET: TenGigE1/0/44
  Port identity: clock identity: 0x0:A7:42:FF:FE:8A:84:C0
  Port identity: port number: 44
  PTP version: 2
  Port state: MASTER
  Delay request interval(log mean): 0
  Announce receipt time out: 3
  Announce interval(log mean): 0
  Sync interval(log mean): 0
  Delay Mechanism: End to End
  Peer delay request interval(log mean): 0
  Sync fault limit: 500000000
```

```
Device# show ptp port tengigabitethernet 1/0/48
PTP PORT DATASET: TenGigE1/0/48
  Port identity: clock identity: 0x0:A7:42:FF:FE:8A:84:C0
  Port identity: port number: 48
  PTP version: 2
  Port state: MASTER
  Delay request interval(log mean): 0
  Announce receipt time out: 3
  Announce interval(log mean): 0
  Sync interval(log mean): 0
  Delay Mechanism: End to End
  Peer delay request interval(log mean): 0
  Sync fault limit: 500000000
```

スレーブクロック

次のコマンドを使用して、インターフェイスの PTP の状態を確認できます。

```
Device# show ptp brief | exclude FAULTY
Interface                Domain    PTP State
tenGigE1/0/12            0        SLAVE
TenGigE1/0/20            0        PASSIVE
TenGigE1/0/23            0        PASSIVE
```

次のコマンドは、各ポートに設定されているインターフェイスが EtherChannel インターフェイスであるかどうかを確認します。

```
Device# show etherchannel 1 summary
Flags: D - down          P - bundled in port-channel
       I - stand-alone   s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3        S - Layer2
       U - in use        f - failed to allocate aggregator

       M - not in use, minimum links not met
```

```

u - unsuitable for bundling
w - waiting to be aggregated
d - default port
A - formed by Auto LAG

```

```

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

```

```

Group  Port-channel  Protocol  Ports
-----+-----+-----+-----
1      Pol(SU)        LACP      Hu1/0/12 (P)  Hu1/0/20 (P)
                               Hu1/0/23 (P)

```

次のコマンドは、各インターフェイスのポートの状態を確認します。

```

Device# show ptp port tengigabitethernet 1/0/12
PTP PORT DATASET: TenGigE1/0/12
Port identity: clock identity: 0x0:A7:42:FF:FE:9B:DA:E0
Port identity: port number: 12
PTP version: 2
PTP port number: 12
PTP slot number: 0
Port state: SLAVE
Delay request interval(log mean): 0
Announce receipt time out: 3
Announce interval(log mean): 0
Sync interval(log mean): 0
Delay Mechanism: End to End
Peer delay request interval(log mean): 0
Sync fault limit: 500000000

```

```

Device# show ptp port tengigabitethernet 1/0/20
PTP PORT DATASET: TenGigE1/0/20
Port identity: clock identity: 0x0:A7:42:FF:FE:9B:DA:E0
Port identity: port number: 20
PTP version: 2
PTP port number: 20
PTP slot number: 0
Port state: PASSIVE
Delay request interval(log mean): 0
Announce receipt time out: 3
Announce interval(log mean): 0
Sync interval(log mean): 0
Delay Mechanism: End to End
Peer delay request interval(log mean): 0
Sync fault limit: 500000000

```

```

Device# show ptp port tengigabitethernet 1/0/23
PTP PORT DATASET: TenGigE1/0/23
Port identity: clock identity: 0x0:A7:42:FF:FE:9B:DA:E0
Port identity: port number: 23
PTP version: 2
PTP port number: 23
PTP slot number: 0
Port state: PASSIVE
Delay request interval(log mean): 0
Announce receipt time out: 3
Announce interval(log mean): 0
Sync interval(log mean): 0
Delay Mechanism: End to End
Peer delay request interval(log mean): 0
Sync fault limit: 500000000

```

高精度時間プロトコルの機能履歴

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a	IEEE 1588v2 高精度時間プロトコル (PTP) のサポート	PTP は、精度と安定性が異なる分散デバイスクロックを含むパケットベースのネットワークでクロックを同期させるために開発されました。 レイヤ 2 ポートでの PTP のサポートが導入されました。 この機能のサポートは、Cisco Catalyst 9300 シリーズスイッチの 9300 スイッチモデルでのみサポートされるようになりました。
Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1	ネイティブレイヤ 3 ポートの PTP	ネイティブレイヤ 3 ポートでの PTP のサポートが導入されました。
Cisco IOS XE Amsterdam 17.2.1	EtherChannel インターフェイス上の IEEE 1588v2 PTP	EtherChannel での PTP のサポートが導入されました。
Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1	ポートプライマリ	ptp role primary コマンドを使用して、ポートを永続的にプライマリ (マスター) として設定するサポートが導入されました。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> [英語] からアクセスします。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。