

MX 시리즈에서 Factory Reset Speaker Track(스피커 트랙 초기화 방법)

목차

[소개](#)

[절차](#)

소개

이 문서에서는 MX700/MX800 카메라의 스피커 트랙과 MX 시리즈의 전체 스피커 트랙을 공장 출하 시 재설정하는 방법에 대해 설명합니다.

절차

이 절차는 단일 카메라가 있는 MX 시리즈에도 적용할 수 있습니다. 1~4단계를 수행합니다.

MX Series의 전면 보기는 그림과 같습니다.



1단계. 그림과 같이 상단 커버를 제거합니다.



2단계. 이미지에 표시된 대로 카메라 옆에 있는 왼쪽, 오른쪽 및 가운데 스피커를 제거합니다.




3단계. 카메라만 재설정하려면 각 카메라의 오른쪽으로 이동하면 이미지에 표시된 것처럼 각 장치에 팬이 표시됩니다.



4단계. 제어판의 아래쪽 나사 옆에 핀홀이 있습니다. 펜으로 핀홀을 15초 정도 눌러 카메라의 LED(Light Emitting Diode)가 이미지와 같이 빨간색으로 깜박일 때까지 기다립니다.



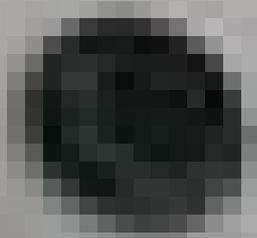

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.