RV215W의 VPN 인증서 관리

목표

인증서 관리는 사용자가 보안 VPN 연결을 생성하는 데 사용되는 디지털 인증서를 얻을 수 있도록 하는 프로토콜입니다.이러한 인증서는 CA(Certificate Authority)라는 조직에서 발급합니다.

이 문서에서는 RV215W의 인증서 관리에 대해 설명합니다.

참고: 인증서를 얻으려면 사용자가 네트워크를 통해 CA(Certificate Authority)에 등록하거나 등록을 위해 CA에 파일 요청을 생성해야 합니다.

적용 가능한 디바이스

·RV215W


소프트웨어 버전

•1.1.0.5

인증서 관리

새 인증서 생성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 **VPN > 인증서 관리**를 선택합니다.Certificate *Management* 페이지가 열립니다.

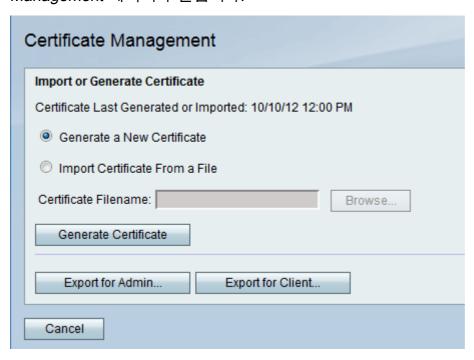


2단계. Generate a **New Certificate(새 인증서 생성)** 라디오 버튼을 클릭하여 새 인증서를 생성합니다.기존 인증서를 새 인증서로 대체합니다.

3단계. Generate Certificate를 클릭합니다.

파일에서 인증서 가져오기

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 **VPN > 인증서 관리**를 선택합니다.Certificate *Management* 페이지가 열립니다.

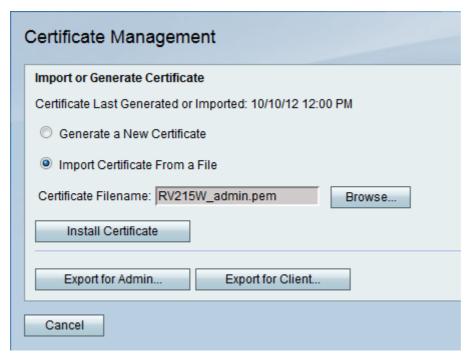

2단계. Import Certificate From a File(파일에서 인증서 가져오기)을 클릭하여 이전에 저장된 인증서를 선택합니다.

3단계. Browse(찾아보기)를 클릭하여 원하는 인증서 파일을 선택합니다.

4단계. Install Certificate(인증서 설치)를 클릭합니다.

관리자를 위해 내보내기


1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 **VPN > 인증서 관리**를 선택합니다.Certificate *Management* 페이지가 열립니다.



2단계. 새 인증서를 관리자에게 내보내고 나중에 사용할 수 있도록 백업으로 저장하려면 **Export for Admin...**을 클릭합니다.파일에 개인 키가 포함되어 있으며 컴퓨터의 보안 위치에 저장해야 합니다.

클라이언트에 대한 내보내기

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 VPN > Certificate Management를 선택합니다.Certificate Management 페이지가 열립니다.

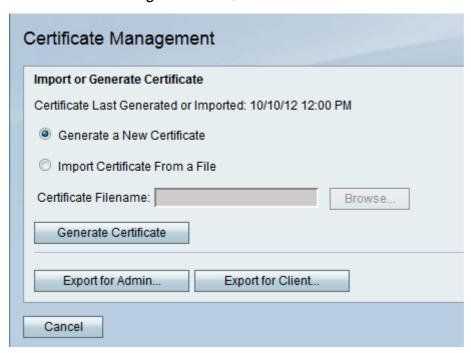

2단계. **Export for Client...를 클릭하여** 새 인증서를 클라이언트로 내보내므로 Quick VPN 사용자가 사용할 수 있습니다.인증서가 라우터에 연결하는 클라이언트로 전송됩니다.