

CVR100W VPN 라우터에서 공장 기본값 복원 및 재부팅

목표

공장 **재설정**은 디바이스에서 공장 기본값으로 전체 재설정됩니다. 이는 디바이스에 있는 바람직하지 않은 컨피그레이션을 제거하려는 경우 유용합니다.

웹 구성 유틸리티에서 만든 새 구성 중 일부를 적용하려면 디바이스를 재부팅해야 합니다. 디바이스가 고정되어 있거나 디바이스의 특정 설정이 변경된 경우 네트워크 디바이스를 재부팅하거나 재시작합니다.

이 문서에서는 공장 기본 설정 CVR100W VPN 라우터를 재부팅하고 복원하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

·CVR100W


소프트웨어 버전

·1.0.1.19

공장 기본값 복원 및 재부팅

공장 기본값 복원

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 관리 > **공장 기본값 복원**을 선택합니다. Restore Factory Defaults 페이지가 열립니다.

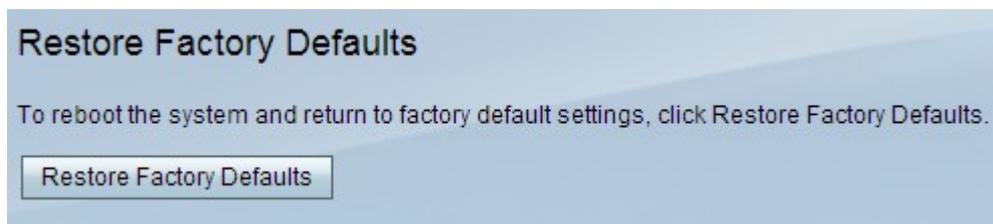

2단계. **Restore Factory Defaults(공장 기본값 복원)**를 클릭하여 현재 설정을 모두 공장 기본값으로 복원합니다.

재부팅

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 관리 > **재부팅**을 선택합니다. Reboot(재부팅) 페이지가 열립니다.

Reboot

To reboot the device, click Reboot.

Reboot

2단계. **Reboot(재부팅)**를 클릭하여 디바이스를 재시작합니다.