



액세서리

- 지원 액세서리, 1 페이지
- 헤드셋, 1 페이지

지원 액세서리

Cisco IP 전화기 7800 시리즈는 Cisco와 타사 액세서를 모두 지원합니다.

다음 표에서, X는 특정 전화기 모델에서 지원되는 액세서를 나타내며 대시(-)는 지원되지 않음을 나타냅니다.

표 1: Cisco IP 전화기 7800 시리즈의 액세서리 지원

액세서리	유형	Cisco IP 전화기 7811	Cisco IP 전화기 7821	Cisco IP 전화기 7841
타사 액세서리				
헤드셋	아날로그	-	X	X
	아날로그 대역폭	-	X	X
마이크	외부	-	-	-
스피커	외부	-	-	-
벽면 장착	외부	X	X	X

헤드셋

Cisco 전화기와 함께 사용할 수 있는지 여부를 헤드셋 제조업체에 확인하십시오.

활성 통화 중 헤드셋을 전화기에 연결하면 오디오 경로가 자동으로 헤드셋으로 변경됩니다.

표준 헤드셋


사무실 전화기에 표준 헤드셋을 사용할 수 있습니다. 표준 헤드셋은 RJ-유형 커넥터를 사용하여 전화기 뒷면에 연결됩니다.

표준 헤드셋 연결

프로시저

헤드셋을 전화기 뒷면에 있는 잭에 꽂고 케이블을 케이블 채널에 끼웁니다.

그림 1: 표준 헤드셋 연결

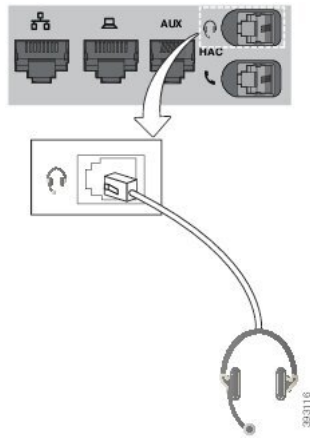

주의 케이블을 전화기의 채널 안으로 밀어 넣지 않으면 전화기 내부의 인쇄 회로 기판이 손상될 수 있습니다. 케이블 채널은 커넥터 및 인쇄 회로 기판의 변형을 줄여줍니다.

무선 헤드셋

전화기에 대부분의 무선 헤드셋을 사용할 수 있습니다. 지원되는 헤드셋 목록은 http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html을 참조하십시오.

헤드셋 연결 및 기능 사용에 대한 내용은 무선 헤드셋 설명서를 참조하십시오.

통화 중 헤드셋 전환

아날로그 헤드셋 또는 무선 헤드셋을 전화기에 연결할 수 있습니다. 전화기에 두 헤드셋을 동시에 연결할 수 없습니다.

여러 헤드셋을 전화기에 연결하면 전화기의 헤드셋 키를 눌러 통화 중 헤드셋 간에 전환할 수 있습니다. 전화기가 여러 장치에 연결되어 있어도 다음 우선 순위로 특정 헤드셋이 기본 오디오 장치로 선택됩니다.

- 무선 헤드셋을 전화기에 연결하면 무선 헤드셋을 기본 오디오 장치로 사용할 수 있습니다.
- 아날로그 헤드셋만 전화기에 연결하면 아날로그 헤드셋을 기본 오디오 장치로 사용할 수 있습니다.

프로시저

단계 **1** 전화를 받기 전에 헤드셋을 누릅니다.

단계 **2** (선택 사항) 전화를 걸 경우 번호를 누릅니다.

번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.