

Configure as configurações de CoS no RV110W

Objetivos

Uma classe de serviço (COS) define limites e permissões para usar o Cisco Unity. Você pode mapear as configurações de prioridade de Classe de Serviço (CoS - Class of Service) para a fila de encaminhamento de tráfego no RV110W.


O objetivo deste documento é explicar como configurar as configurações de CoS no RV110W.

Dispositivos aplicáveis

- RV110W

Configurações de CoS

Etapa 1. No utilitário de configuração baseado na Web, escolha **QoS > Configurações de CoS**. A página *Configuração de CoS* é aberta.

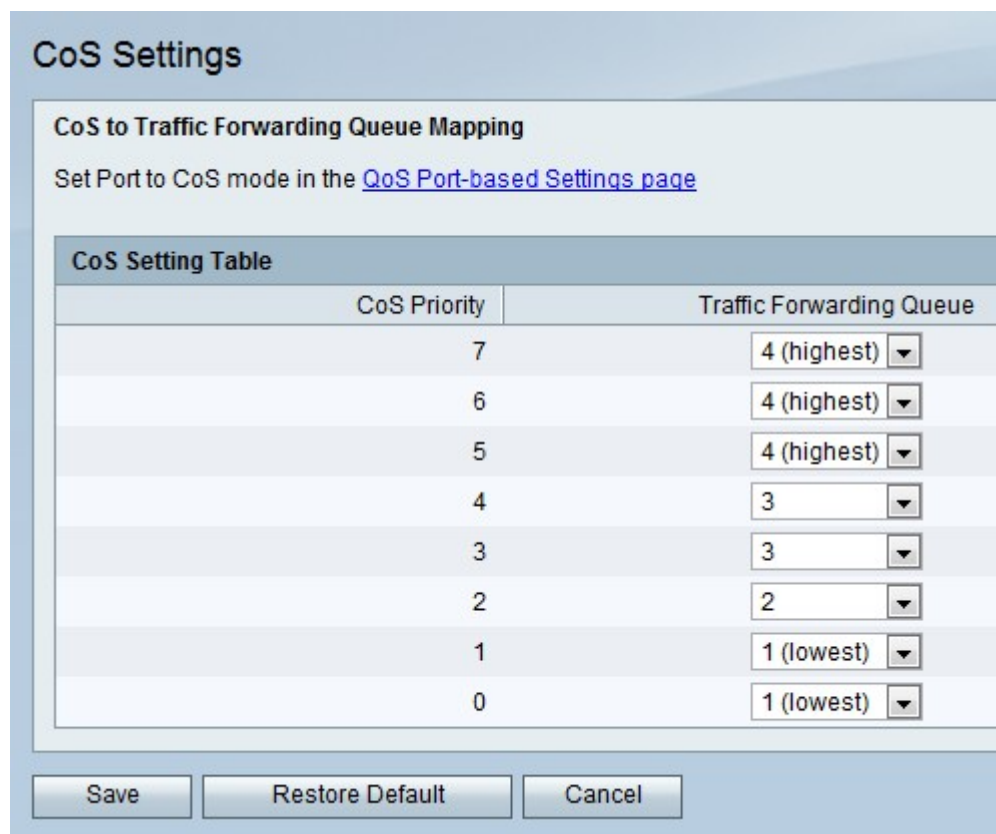

The screenshot shows the 'CoS Settings' web interface. It features a section titled 'CoS to Traffic Forwarding Queue Mapping' with a link to 'QoS Port-based Settings page'. Below this is a table with two columns: 'CoS Priority' and 'Traffic Forwarding Queue'. The table contains eight rows, each with a CoS priority value and a corresponding queue selection dropdown menu. At the bottom of the interface are three buttons: 'Save', 'Restore Default', and 'Cancel'.

CoS Priority	Traffic Forwarding Queue
7	4 (highest) ▼
6	4 (highest) ▼
5	4 (highest) ▼
4	3 ▼
3	3 ▼
2	2 ▼
1	1 (lowest) ▼
0	1 (lowest) ▼

Etapa 2. Para cada prioridade de CoS, escolha um valor de prioridade na respectiva lista suspensa *Fila de encaminhamento de tráfego*.

Etapa 3. Click **Save**.