

Configuração de configurações de tempo no RV215W

Objetivo

A página *Configurações de horário* permite que o usuário altere automática ou manualmente a hora no roteador e considere o Horário de verão (DST).

Este artigo explica como definir as configurações de horário no RV215W.

Dispositivos aplicáveis


RV215W

Versão de software

•1.1.0.5

Configuração das configurações de hora

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Administration > Time Settings**. A página *Configurações de hora* é aberta:

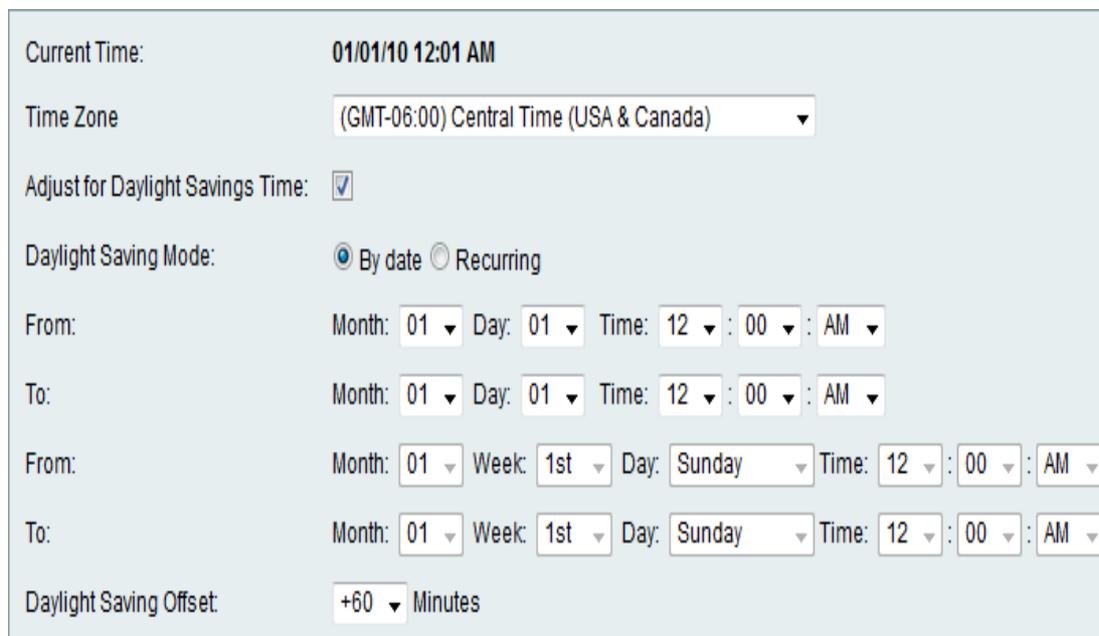

The screenshot shows the 'Time Settings' configuration page. It includes the following fields and options:

- Current Time:** 01/01/10 12:01 AM
- Time Zone:** (GMT-06:00) Central Time (USA & Canada) [dropdown]
- Adjust for Daylight Savings Time:**
- Daylight Saving Mode:** By date Recurring
- From:** Month: 01, Day: 01, Time: 12:00:AM [dropdowns]
- To:** Month: 01, Day: 01, Time: 12:00:AM [dropdowns]
- From:** Month: 01, Week: 1st, Day: Sunday, Time: 12:00:AM [dropdowns]
- To:** Month: 01, Week: 1st, Day: Sunday, Time: 12:00:AM [dropdowns]
- Daylight Saving Offset:** +60 Minutes [dropdown]

Etapa 2. Escolha o fuso horário atual na lista suspensa Fuso horário.

Etapa 3. Marque a caixa de seleção **Ajustar para horário de verão** para ativar o Horário de Verão no dispositivo. Por padrão, ele está desabilitado.

Configurações de horário de verão

Current Time: 01/01/10 12:01 AM

Time Zone: (GMT-06:00) Central Time (USA & Canada)

Adjust for Daylight Savings Time:

Daylight Saving Mode: By date Recurring

From: Month: 01 Day: 01 Time: 12 : 00 : AM

To: Month: 01 Day: 01 Time: 12 : 00 : AM

From: Month: 01 Week: 1st Day: Sunday Time: 12 : 00 : AM

To: Month: 01 Week: 1st Day: Sunday Time: 12 : 00 : AM

Daylight Saving Offset: +60 Minutes

Etapa 4. Clique no botão de opção Modo desejado de horário de verão. As opções disponíveis são:

Por data — Habilita o Horário de Verão entre as datas especificadas. Escolha as datas desejadas na lista suspensa Mês, Dia e Hora.

Recorrente — Habilita o Horário de Verão entre dias em meses diferentes. Escolha as datas desejadas na lista suspensa Mês, Semana, Dia e Hora.

Etapa 5. Escolha o deslocamento de Horário de Verão desejado na lista suspensa Deslocamento de Economia de Horário de Verão.

Configurações de horário automático

Set Date and Time: Auto Manual

NTP Server: Use Default

User defined NTP Server

1. 192.168.1.5

2.

Enter Date and Time: Year: 2011 Month: 01 Day: 01

Time: 12 : 00 : AM

Etapa 6. Clique em **Automático** para definir automaticamente a data e a hora nos botões de opção Definir data e hora. Se a opção Manual for escolhida, vá para a Etapa 8.

Passo 7. Clique no tipo desejado de Servidor NTP. O Network Time Protocol (NTP) é usado para sincronizar a hora do sistema com um servidor de hora de referência. As opções disponíveis são:

Usar padrão — O servidor NTP padrão é usado.

Definido pelo usuário — Insira os servidores NTP nos campos disponíveis. Até dois servidores podem ser usados.

Configurações de hora manuais

Set Date and Time: Auto Manual

NTP Server: Use Default

User defined NTP Server

1.

2.

Enter Date and Time: Year: Month: Day:

Time: : :

Etapa 8. Se Manual for escolhido nos botões de opção Definir data e hora na Etapa 6, escolha a data e a hora desejadas nas listas suspensas Ano, Mês, Dia e Hora.

Etapa 9. Click **Save**.