

Estatísticas de clientes associadas em access points WAP551 e WAP561

Objetivo

As estatísticas dos clientes associados exibem os clientes atuais, juntamente com informações de tráfego de pacote transmitido e recebido para cada cliente. Ele também fornece informações como pacotes descartados e bytes. As informações sobre os clientes associados são usadas para saber a que rede o cliente está conectado e através de qual interface o cliente está conectado.

Este artigo mostra os clientes associados aos pontos de acesso WAP551 e WAP561.

Dispositivos aplicáveis


WAP551
WAP561

Versão de software

•v1.0.4.2

Estatísticas de cliente associadas

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Status e Statistics > Associated Clients**. A página *Associated Clients* é aberta:

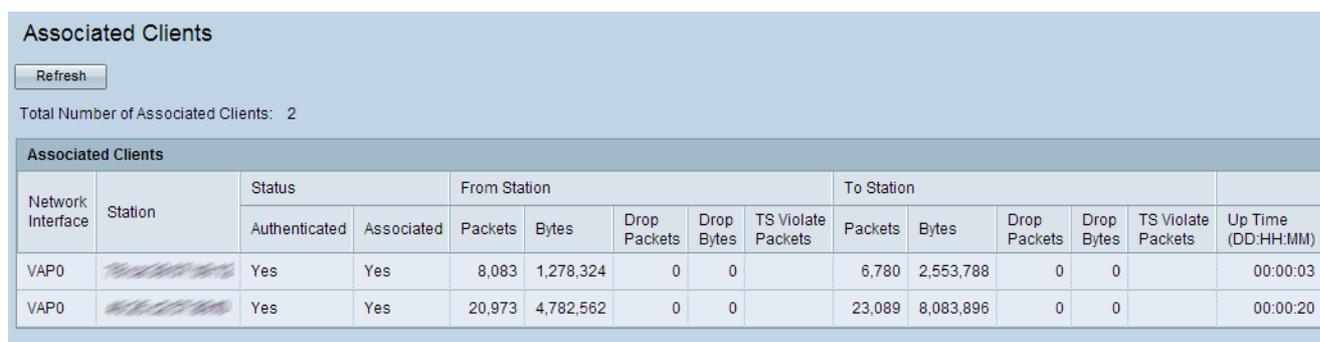

Associated Clients

Refresh

Total Number of Associated Clients: 2

| Network Interface | Station | Status | | From Station | | | | | To Station | | | | | Up Time (DD:HH:MM) |
|-------------------|------------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------------|--------------------|
| | | Authenticated | Associated | Packets | Bytes | Drop Packets | Drop Bytes | TS Violate Packets | Packets | Bytes | Drop Packets | Drop Bytes | TS Violate Packets | |
| VAP0 | XXXXXXXXXX | Yes | Yes | 8,083 | 1,278,324 | 0 | 0 | | 6,780 | 2,553,788 | 0 | 0 | | 00:00:03 |
| VAP0 | XXXXXXXXXX | Yes | Yes | 20,973 | 4,782,562 | 0 | 0 | | 23,089 | 8,083,896 | 0 | 0 | | 00:00:20 |

Os campos a seguir são exibidos na Tabela de clientes associados.

Interface de rede — O ponto de acesso virtual (VAP) ao qual o cliente está associado.

Estação — O endereço MAC do cliente sem fio associado.

Status — O status da autenticação e associação do 802.11. Isso está presente independentemente do tipo de segurança que o cliente usa para se conectar ao ponto de acesso.

- Autenticado — Esse campo mostra se o cliente é autenticado pelo WAP ou não.
- Associado — Este campo mostra se o cliente está associado ao SSID do WAP ou não.

From Station — O número de pacotes e bytes recebidos do cliente sem fio e o número de pacotes e bytes que foram descartados após o recebimento.

- Pacotes — O número de pacotes recebidos do cliente sem fio.
- Bytes — O número de bytes recebidos do cliente sem fio.
- Drop Packets — O número de pacotes descartados.
- Bytes soltos — O número de bytes descartados.
- Pacotes violados de TS — O número de pacotes enviados de uma estação cliente para o WAP que excede a largura de banda de uplink normal para a qual o cliente não foi admitido.

Para a estação — O número de pacotes e bytes transmitidos do ponto de acesso ao cliente e o número de pacotes e bytes que foram descartados após a transmissão.

- Pacotes — O número de pacotes recebidos do WAP.
- Bytes — O número de bytes recebidos do WAP.
- Drop Packets — O número de pacotes descartados.
- Bytes soltos — O número de bytes descartados.
- Pacotes violados de TS — O número de pacotes enviados do WAP para o cliente que excede a largura de banda de downlink normal para a qual o WAP não foi admitido.

Tempo de atividade — O período de tempo desde que o cliente sem fio foi associado pela primeira vez ao ponto de acesso.

Etapa 2. (Opcional) Para atualizar a página com informações atuais dos clientes associados, clique em **Atualizar**.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.