

Estatísticas de tráfego em access points WAP551 e WAP561

Objetivo

A página *Estatísticas de Tráfego* ajuda a exibir informações em tempo real sobre as estatísticas de tráfego dos dados transmitidos e recebidos pelo ponto de acesso. Isso pode ser visualizado em interfaces individuais que incluem interfaces Ethernet, Pontos de Acesso Virtuais (VAPs) e no Wireless Distribution System (WDS) - interfaces de rádio. A contagem de informações começa na primeira vez que o WAP é reinicializado. As estatísticas de tráfego podem ser usadas para solucionar problemas de rede.

Este artigo explica a página *Estatísticas de Tráfego* em WAP551 e WAP561.

Dispositivos aplicáveis


WAP551
WAP561

Versão de software

•1.0.4.2

Estatísticas de tráfego

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Status e Statistics > Traffic Statistics**. A página *Estatísticas de Tráfego* é aberta:

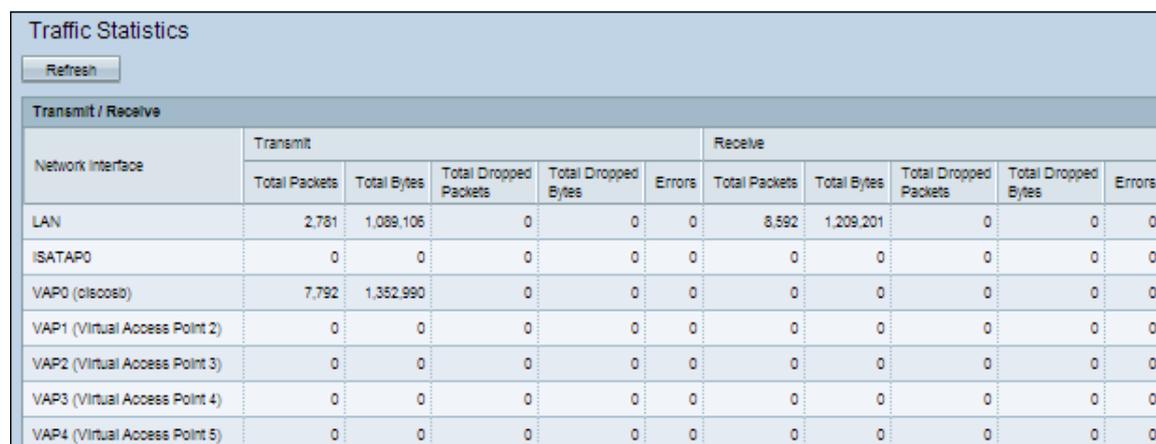

Traffic Statistics										
Refresh										
Transmit / Receive										
Network interface	Transmit					Receive				
	Total Packets	Total Bytes	Total Dropped Packets	Total Dropped Bytes	Errors	Total Packets	Total Bytes	Total Dropped Packets	Total Dropped Bytes	Errors
LAN	2,781	1,089,106	0	0	0	8,592	1,209,201	0	0	0
ISATAPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VAP0 (discosb)	7,792	1,352,990	0	0	0	0	0	0	0	0
VAP1 (Virtual Access Point 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VAP2 (Virtual Access Point 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VAP3 (Virtual Access Point 4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VAP4 (Virtual Access Point 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

As seguintes informações são exibidas na tabela Transmit/Receive na coluna Network Interface (Interface de rede):

Network Interface — Nome da interface Ethernet, VAP ou WDS à qual o restante das informações corresponde.

Note: Nas interfaces WAP561 na VLAN 0 corresponde ao rádio 1, e as interfaces na VLAN 1 correspondem ao rádio 2.

Total de pacotes — Exibe o número total de pacotes enviados ou recebidos pelo ponto de acesso na interface.

Total de bytes — Exibe o número total de bytes enviados ou recebidos pelo ponto de acesso na interface.

Total Drop Packets — Exibe o número total de pacotes enviados ou recebidos pelo ponto de acesso que foram descartados na interface.

Total de Bytes Drop — Exibe o número total de bytes enviados ou recebidos pelo ponto de acesso que foram descartados na interface.

Erros — Exibe o número de erros durante a transmissão ou recepção pelo ponto de acesso.

Etapa 2. (Opcional) Para redefinir todos os contadores de tráfego para 0, clique em **Atualizar**