

# RV215W上的DMZ主机配置

## 目标

DMZ是物理或逻辑网络，为组织中可用的LAN提供安全性。这是一个内部网络，可供不可信网络使用。此服务配置为防火墙规则中的DMZ，以将数据包从WAN端口IP地址重新定向到特定LAN服务器或客户端。DMZ主机主要用于提高组织内部网络的安全性。

当DMZ主机位于包含多个网络接口的网络上时，它就像管理服务器一样工作，并执行以上角色来保护LAN。如果配置了DMZ主机，则无需为每项服务配置端口转发。

本文介绍如何在RV215W上配置DMZ主机。

## 适用设备


·RV215W

## 软件版本

•1.1.0.5

## DMZ主机配置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Networking > LAN > DMZ Host。“DMZ主机”页打开：

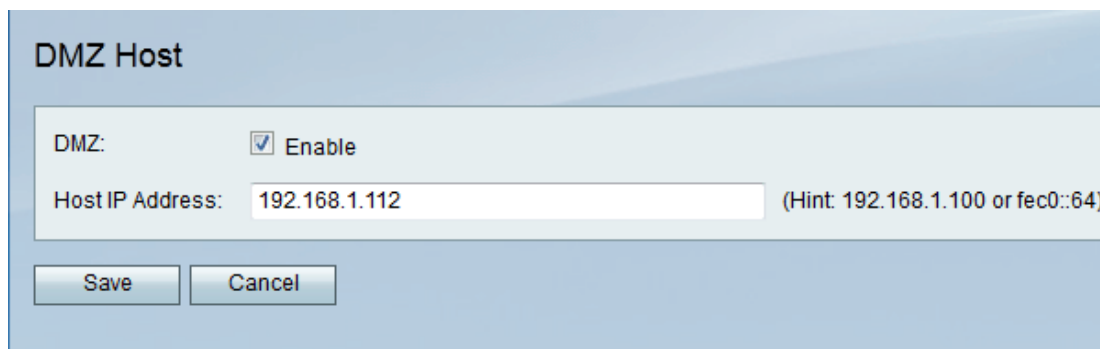

DMZ Host

DMZ:  Enable

Host IP Address:  (Hint: 192.168.1.100 or fec0::64)

Save Cancel

步骤2.选中Enable复选框以启用DMZ主机功能。DMZ主机是组织中的一台服务器，可用于为不受信任网络中的客户端提供服务。

步骤3.在Host IP Address字段中输入配置为通过DMZ接收数据包的LAN的IP地址。

**注意：**LAN DMZ主机需要固定或静态IP地址才能使DMZ主机功能正常工作。

步骤4.单击“保存”。