

# 在SPA525G或SPA525G2 IP电话上转接所有来电

## 目标

IP电话可配置为将所有来电转接到另一个分机号。

本文档说明如何转接SPA525G和SPA525G2 IP电话上的所有呼叫。

## 适用设备

- SPA525G IP电话
- SPA525G2 IP电话


## 分步过程

在IP电话上转接所有来电




步骤1. 按CFwdAll设置呼叫前转。

**注意：**如果未显示CFwdAll，请按More直到选项卡显示。

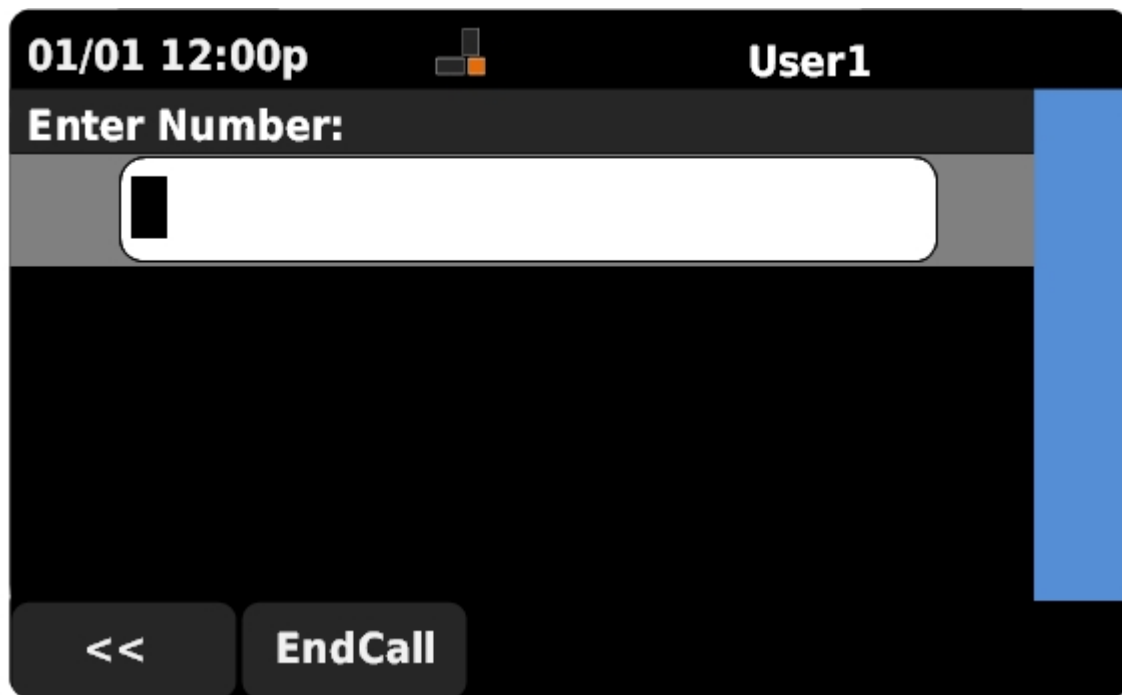

步骤2.输入所有来电将转接到的分机号。

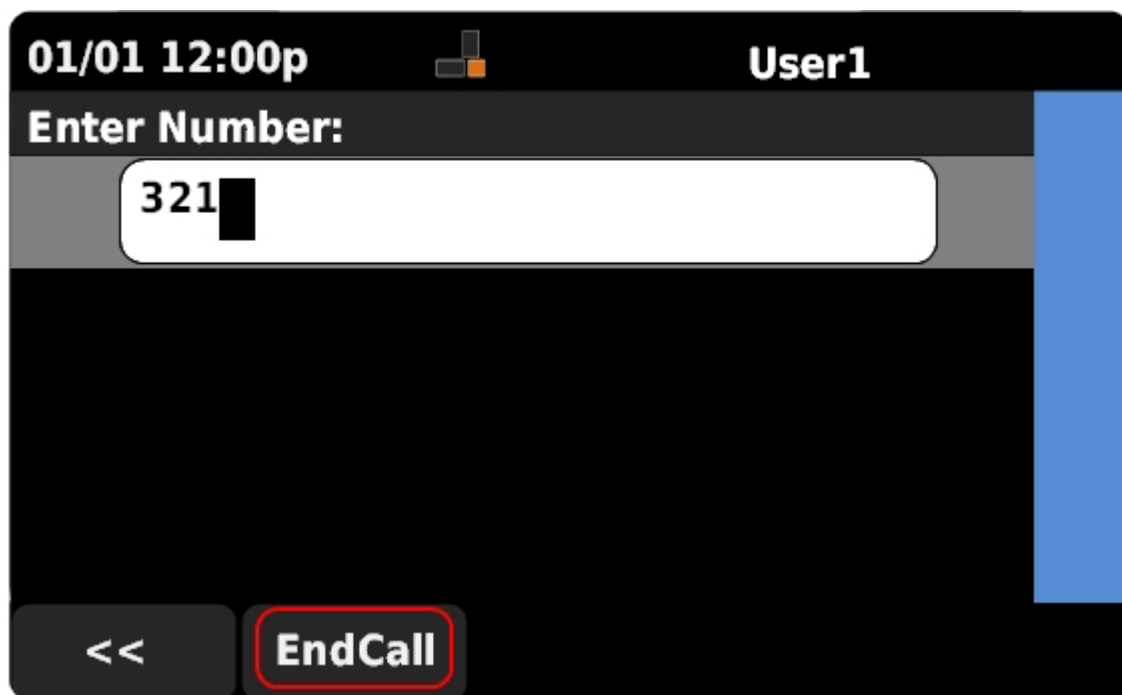

步骤3.按EndCall开始将所有呼叫转接到输入的分机号。

步骤4.按CFwdAll在不再需要时关闭呼叫转移。