



简介

本文档提供有关 Firepower 管理中心 (FMC) 1600、2600 和 4600 的初始设置和配置的说明。


有关硬件功能的说明，请参阅《思科 Firepower 管理中心 1600、2600 和 4600 硬件安装指南》。

- [实体接口](#)，第 1 页
- [相关文档](#)，第 1 页

实体接口

下图展示了 FMC 1600、2600 和 4600 的后面板，并标识了您需要按照本文档中的说明操作的端口。

图 1: 后面板物理接口

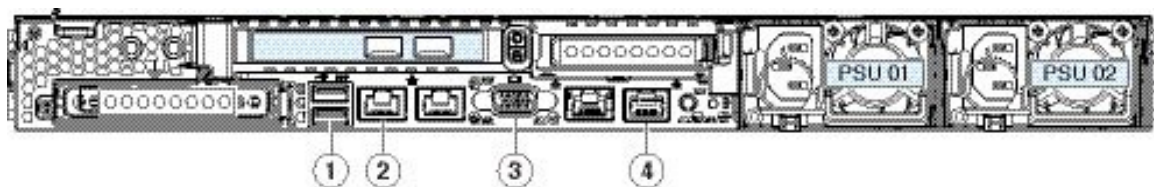

1	2 个 USB 端口 USB 3.0 A 型	2	1 Gb 以太网默认专用管理端口 (eth0) 支持 100/1000/10000 Mbps，具体取决于链路伙伴的能力。 (后面板上标记为“1”)
3	控制台端口 (RJ-15 连接器)	4	控制台串行端口 (RJ-45 连接器)

相关文档

有关详细的硬件安装说明，请参阅《思科 Firepower 管理中心 1600、2600 和 4600 硬件安装指南》。

有关思科 Firepower 系列文档的完整列表和所在位置，请参阅[文档路径图](#)。

