

Sx500系列堆疊式交換機的控制檯設定

目標

本文說明如何在Sx500系列堆疊式交換機上配置控制檯設定。控制檯埠是一種提供串列埠的服務，這些串列埠可以連線到其他裝置的串列埠，以便在裝置之間建立連線。控制檯埠用於通過Putty或HyperTerminal等應用程式配置裝置。配置控制檯埠後，在更改設定之前，將無法使用交換機的Web配置實用程式。

適用裝置


- Sx500系列堆疊式交換器

軟體版本

- v1.3.0.62

控制檯設定

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Administration > Console Settings。將開啟控制檯設定頁：

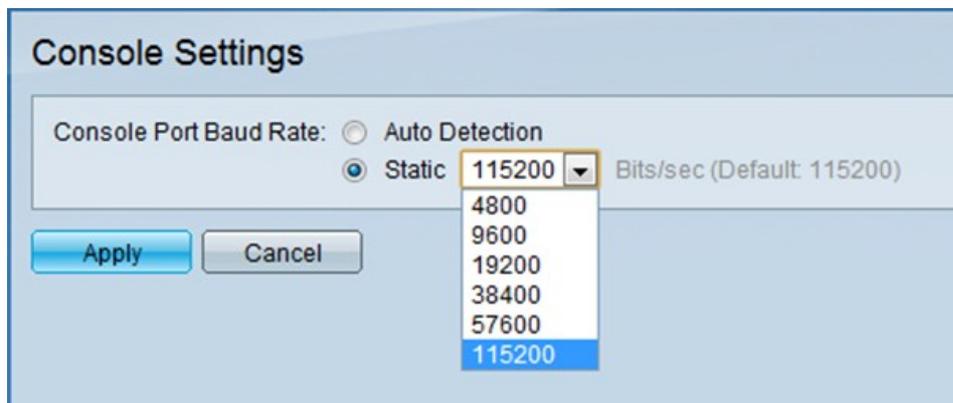

步驟2.在 *Console Port Baud Rate* 欄位中，按一下所需的單選按鈕以配置控制檯埠的波特率。控制檯埠用於配置Sx500系列堆疊式交換機的設定。波特率是每秒通過介質傳輸的位數。

- 自動檢測 — 動態接收來自埠的速度。
- 靜態 — 從下拉選單中選擇連線的速度（以位/秒為單位）。預設情況下設115200為10位/秒。

步驟3.按一下Apply 以完成裝置組態。