

# 在無線存取點(WAP)上啟用無線多點傳送轉送(WMF)

## 目標

無線多點傳送轉送(WMF)是在無線網路上轉送流量的有效方式。它通過只向組播的目標成員傳輸流量來克服傳輸問題。WMF使用網際網路組管理協定(IGMP)來跟蹤該組的參與者。當只有感興趣的主機需要接收組播時，通常會啟用此功能。啟用此功能對於改善網路中的無線連線非常有用。

本文旨在展示如何在無線接入點(WAP)上啟用無線組播轉發。

## 適用裝置

- WAP500系列
- WAP300系列


## 軟體版本

- 1.0.0.15 — WAP571、WAP571E
- 1.0.1.7 — WAP361


## 啟用無線組播轉發

步驟1.訪問接入點的基於Web的實用程式，然後選擇**Wireless > Wireless Multicast Forwarding**。

附註：選項可能會因WAP的型號而異。本示例使用WAP571。

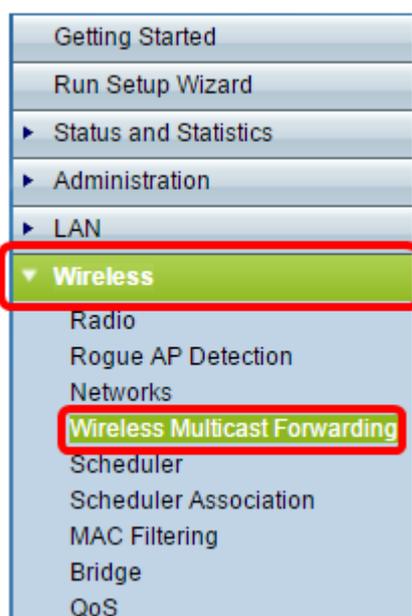

步驟2.選中Wireless Multicast Forwarding **Enable**覆取方塊。

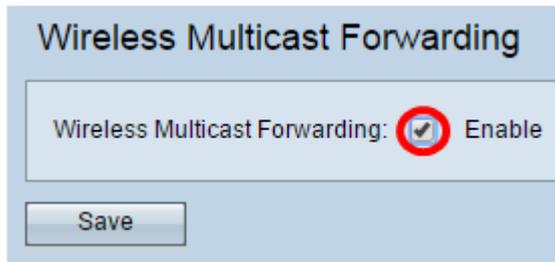

步驟3.按一下「Save」。



現在，您應該已經在WAP上成功啟用無線組播轉發。

## 檢視與本文相關的影片.....

[按一下此處檢視思科的其他技術對話](#)