



SPAN の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイス上のポート間のトラフィックを分析するようにイーサネットスイッチドポートアナライザ (SPAN) を設定する方法について説明します。

- [SPAN の概要, on page 1](#)
- [SPAN の前提条件 \(5 ページ\)](#)
- [SPAN の注意事項および制約事項 \(5 ページ\)](#)
- [SPAN のデフォルト設定 \(17 ページ\)](#)
- [SPAN の設定 \(17 ページ\)](#)
- [SPAN 設定の確認 \(31 ページ\)](#)
- [SPAN のコンフィギュレーション例 \(32 ページ\)](#)
- [その他の参考資料 \(36 ページ\)](#)

SPAN の概要

SPAN は、外付けアナライザが接続された宛先ポートに SPAN セッショントラフィックを送ることで、送信元ポート間のすべてのトラフィックを分析します。

ローカルデバイス上で、SPAN セッションでモニタする送信元と宛先を定義できます。

SPAN ソース

トラフィックを監視できる監視元インターフェイスのことを SPAN 送信元と呼びます。送信元では、監視するトラフィックを指定し、さらに入力 (Rx)、出力 (Tx)、または両方向のトラフィックをコピーするかどうかを指定します。SPAN 送信元には次のものが含まれます。

- イーサネットポート (ただしサブインターフェイスではない)
- コントロールプレーン CPU への帯域内インターフェイス。



Note SPAN 送信元としてスーパーバイザインバンドインターフェイスを指定すると、デバイスはスーパーバイザ CPU により送信されたすべてのパケットをモニタします。

- VLAN

- VLAN を SPAN 送信元として指定する場合は、VLAN 内でサポートされているすべてのインターフェイスが SPAN ソースになります。
- VLAN は、入力方向にのみ SPAN 送信元とすることができます。



Note これは、Cisco Nexus 9300-EX/-FX/-FX2/-FX3/-GX プラットフォームスイッチ、および -EX/-FX ラインカードを搭載する Cisco Nexus 9500 シリーズプラットフォームスイッチを除くすべてのスイッチに適用されます。

- Cisco Nexus 2000 シリーズファブリックエクステンダ (FEX) のサテライトポートおよびホストインターフェイスポートチャネル
 - これらのインターフェイスは、レイヤ2アクセスモードおよびレイヤ2トランクモードでサポートされます。レイヤ3モードではサポートされず、レイヤ3サブインターフェイスはサポートされません。
 - Cisco Nexus 9300 および 9500 プラットフォームスイッチは、FEX ポートを SPAN 送信元としてサポートします。この場合、入力方向については、すべてのトラフィックを対象としますが、出力方向については、スイッチと FEX を通る既知のレイヤ2ユニキャストトラフィックフローに限られます。ルーティングされたトラフィックは FEX HIF 出力 SPAN で表示されないことがあります。



Note 1つの SPAN セッションに、上述の送信元を組み合わせて使用できます。

送信元ポートの特性

SPAN 送信元ポートには、次の特性があります。

- 送信元ポートとして設定されたポートを宛先ポートとしても設定することはできません。
- スーパーバイザインバンドインターフェイスを SPAN 送信元として使用する場合、スーパーバイザハードウェア（出力）によって生成されたすべてのパケットがモニタされます。



Note Rx は ASIC の観点から見たものです（トラフィックはインバンドを介してスーパーバイザから出力され、ASIC / SPAN で受信されます）。

SPAN 宛先

SPAN 宛先とは、送信元ポートを監視するインターフェイスを指します。宛先ポートは SPAN 送信元からコピーされたトラフィックを受信します。SPAN 宛先には、次のものが含まれます。

- アクセスモードまたはトランクモードのイーサネットポート
- アクセスモードまたはトランクモードのポートチャンネル
- Cisco Nexus 9300 シリーズスイッチのアップリンクポート



Note FEX ポートは SPAN 宛先ポートとしてサポートされません。

宛先ポートの特性

SPAN 宛先元ポートには、次の特性があります。

- 宛先ポートとして設定されたポートは、送信元ポートとして設定できません。
- 宛先ポートは、一度に 1 つの SPAN セッションだけで設定できます。
- 宛先ポートはスパニングツリーインスタンスに関与しません。SPAN 出力には、ブリッジプロトコルデータユニット (BPDU) スパニングツリープロトコル hello パケットが含まれます。


SPAN セッション

SPAN セッションを作成し、送信元と宛先をモニタに指定できます。

サポートされる SPAN セッション数に関する情報については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS 検証済みスケーラビリティガイド』を参照してください。

この図では、SPAN 設定を示します。3 つのイーサネットポート上のパケットが宛先ポートのイーサネット 2/5 にコピーされます。コピーされるのは、指定した方向のトラフィックだけです。

図 1: SPAN の設定

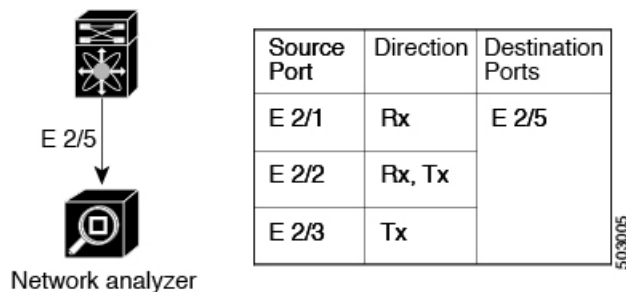

ローカライズされた SPAN セッション

すべての送信元インターフェイスが同じラインカード上にある場合、SPANセッションはローカライズされます。セッション宛先インターフェイスは、任意のラインカードに配置できます。



(注) VLAN 送信元との SPAN セッションはローカライズされません。

SPAN 切り捨て

Cisco NX-OS Release 7.0(3)I7(1) 以降では、MTU のサイズに基づいて各 SPAN セッションの送信元パケットの切り捨てを設定できます。切り捨てにより、モニタするパケットのサイズを減らすことで、SPAN の帯域幅を効果的に軽減できます。設定された MTU サイズよりも大きい SPAN パケットはすべて、設定されたサイズに切り捨てられます。たとえば、MTU を 300 バイトに設定すると、300 バイトを超えるパケットは 300 バイトに切り捨てられます。

SPAN 切り捨てはデフォルトでディセーブルです。切り捨てを使用するには、個々の SPAN セッションで有効にしておく必要があります。

ACL TCAM リージョン

ハードウェアの ACL Ternary Content Addressable Memory (TCAM) リージョンのサイズを変更できます。SPANセッションで使用される TCAM リージョンの詳細については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ設定ガイド』の「IP ACL の設定」のセクションを参照してください。

高可用性

SPAN 機能はステートレスおよびステートフルリスタートをサポートします。リブートまたはスーパーバイザ スイッチオーバー後に、実行コンフィギュレーションを適用します。ハイアベイラビリティの詳細については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS ハイアベイラビリティおよび冗長性ガイド』を参照してください。

SPAN の前提条件

SPAN の前提条件は、次のとおりです。

- 各デバイス上で、まず所定の SPAN 設定をサポートするポートを設定する必要があります。詳細については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS インターフェイス設定ガイド』を参照してください。

SPAN の注意事項および制約事項



- (注) スケールの情報については、リリース特定の『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide』を参照してください。

SPAN に関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

- SPAN セッション (Rx および Tx、Rx、または Tx) ごとに最大 48 の送信元インターフェイスがサポートされます。
- ACL によって拒否されたトラフィックは、SPAN 宛先ポートに到達する可能性があります。これは、SPAN 複製が ACL の適用 (ACL ドロップトラフィック) の前に入力側で実行されるためです。
- SPAN セッションの制限については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS 検証スケーラビリティガイド』を参照してください。
- SPAN セッションの構成時に、最大 32 の送信元 VLAN を構成できます。
- すべての SPAN のレプリケーションはハードウェアで行われます。スーパーバイザ CPU は関与しません。
- SPAN セッションを設定できるのはローカル デバイス上だけです。
- 同じ送信元インターフェイスで 2 つの SPAN または ERSPAN セッションを 1 つのフィルタだけで設定することはできません。同じ送信元が複数の SPAN または ERSPAN セッションで使用されている場合は、すべてのセッションに異なるフィルタを設定するか、セッションにフィルタを設定しないでください。
- FCS エラーがあるパケットは、SPAN セッションでミラーリングされません。
- アクセスポート dot1q ヘッダーの SPAN コピーには、次のガイドラインが適用されます。
 - トラフィックがトランクポートもしくはルーテッドポートから入力され、アクセスポートに出力された場合、スイッチインターフェイス上のアクセスポートの出力 SPAN コピーには常に dot1q ヘッダーが含まれます。

- トラフィックがアクセスポートから入り、トランクポートもしくはルーテッドポートに出た場合、スイッチインターフェイスのアクセスポートの入力 SPAN コピーには dot1q ヘッダーが含まれません。
 - トラフィックがアクセスポートから入力され、アクセスポートに出力される場合、スイッチインターフェイス上のアクセスポートの入力/出力 SPAN コピーには dot1q ヘッダーがありません。
 - この動作は、9700-EX、9700-FX、9700-GX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9300-EX、9300-FX、9300-FX2、9300-FX3、9300-GX、9300-GX2、9500 プラットフォームスイッチに適用されます。
- SPAN セッションで 1 つの宛先ポートはのみ設定できます。
 - 宛て先ポートは、一度に 1 つの SPAN セッションだけで構成できます。
 - ポートを送信元ポートと宛先ポートの両方として設定することはできません。
 - SPAN 送信元ポートと宛先ポートでの単方向リンク検出 (UDLD) の同時イネーブル化はサポートされていません。UDLD フレームがこのような SPAN セッションの送信元ポートでキャプチャされることが予想される場合は、SPAN セッションの宛先ポートで UDLD をディセーブルにします。
 - SPAN は、管理ポートではサポートされません。
 - フィルタ アクセス グループの統計情報はサポートされていません。
 - 単一のトラフィックフローが CPU (Rx SPAN) とイーサネットポート (Tx SPAN) にスパンされる場合、両方の SPAN コピーがポリシングされます。**hardware rate-limiter span** コマンドによって設定されたポリサー値は、CPU に向かう SPAN コピーとイーサネットインターフェイスに向かう SPAN コピーの両方に適用されます。この制限は、次のスイッチに適用されます。
 - Cisco Nexus 92348GC-X、Cisco Nexus 9332C、および Cisco Nexus 9364C スイッチ
 - Cisco Nexus 9300 EX、FX、FX2、FX3、GX プラットフォーム スイッチ
 - EX および FX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9504、9508 および 9516 プラットフォーム スイッチ
 - SPAN はレイヤ 3 モードでサポートされます。ただし、SPAN はレイヤ 3 サブインターフェイスまたはレイヤ 3 ポートチャンネル サブインターフェイスではサポートされません。
 - SPAN セッションに、送信方向または送信および受信方向でモニタされている送信元ポートが含まれている場合、パケットが実際にはその送信元ポートで送信されなくても、これらのポートを受け取るパケットが SPAN の宛先ポートに複製される可能性があります。送信元ポート上でのこの動作の例を、次に示します。
 - フラッドイングから発生するトラフィック
 - ブロードキャストおよびマルチキャストトラフィック

- SPAN セッションは、セッションの送信元がスーパーバイザのイーサネットインバンドインターフェイスの場合、ARP 要求および Open Shortest Path First (OSPF) プロトコル hello パケットのようなスーパーバイザに到達するブロードキャストまたはマルチキャスト MAC アドレスを持つパケットをキャプチャできません。これらのパケットをキャプチャするには、SPAN セッションの送信元として物理インターフェイスを使用する必要があります。
- VLAN SPAN がモニタするのは、VLAN のレイヤ 2 ポートを出入りするトラフィックだけです。
- VLAN は、SPAN 送信元またはフィルタとして使用される場合、属することができるのは 1 つのセッションだけです。
- SPAN 宛先ポートへの VLAN ACL リダイレクトはサポートされません。
- VLAN ACL を使用して SPAN をフィルタリングする場合、**action forward** のみがサポートされます。**action drop** および **action redirect** はサポートされていません。
- VLAN 送信元セッションおよびポート送信元セッションの組み合わせはサポートされていません。トラフィック ストリームが VLAN 送信元セッションとポート送信元セッションと一致する場合、2 つの宛先ポートで 2 つのコピーが必要です。ハードウェアの制限により、VLAN 送信元 SPAN と特定の宛先ポートのみが SPAN パケットを受信します。この制限は、次のシスコ デバイスにのみ適用されます。

表 1: Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 93120TX	Cisco Nexus 93128TX	Cisco Nexus 9332PQ
Cisco Nexus 9372PX	Cisco Nexus 9372PX-E	Cisco Nexus 9372TX
Cisco Nexus 9396PX	Cisco Nexus 9372TX-E	Cisco Nexus 9396TX

表 2: Cisco Nexus 9000 シリーズ ラインカード、ファブリック モジュールおよび GEM モジュール

N9K-X9408PC-CFP2	N9K-X9536PQ	N9K-C9504-FM
N9K-X9432PQ	N9K-X9464TX	—

- ラインカードごとの SPAN セッションの数は、同じインターフェイスが複数セッションの双方向送信元として設定されている場合は、2 に減少します。このガイドラインは、9636C-R および 9636Q-R ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9508 スイッチには適用されません。
- SPAN セッションのアクセス グループ フィルタは、**vlan-accessmap** として設定する必要があります。このガイドラインは、9636C-R および 9636Q-R ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9508 スイッチには適用されません。
- スーパーバイザ生成の Stream Of Bytes Module Header (SOBMH) パケットには、インターフェイスから出力されるための情報がすべて含まれており、SPAN および ERSPAN を含めた、ハードウェア内部でのフォワーディングルックアップはすべてバイパス可能です。レイヤ 3 インターフェイスの CPU 生成フレームおよびパケットのブリッジプロトコルデー

タユニット (BPDU) クラスは、SOBMHを使用して送信されます。このガイドラインは、9636C-R および 9636Q-R ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9508 スイッチには適用されません。Cisco Nexus 9636C-R と 9636Q-R は両方とも、インバンド SPAN とローカル SPAN をサポートします。

- Cisco NX-OS は、送信元インターフェイスがホスト インターフェイス ポート チャネルでないときは、リンク層検出プロトコル (LLDP) またはリンク集約制御プロトコル (LACP) パケットをスパンしません。
- マルチキャストパケットの SPAN コピーは、書き換え前に作成されます。したがって、TTL、VLAN ID、出力ポリシーによる再マーキングなどは、SPAN コピーにキャプチャされません。
- SPAN が ASIC インスタンスのインターフェイスに入力され、別の ASIC インスタンスのレイヤ 3 インターフェイス (SPAN 送信元) に出力されるトラフィックをミラーリングしている場合、Tx ミラーリングパケットは Cisco Nexus 9300 プラットフォーム スイッチ (EX、FX、または -FX2 を除く) および Cisco Nexus 9500 プラットフォーム モジュール スイッチで 4095 の VLAN 識別子 をもちます。
- スイッチ インターフェイスのアクセス ポートの出力 SPAN コピーには、常に dot1q ヘッダーがあります。このガイドラインは、9636C-R および 9636Q-R ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9508 プラットフォーム スイッチには適用されません。
- 不明ユニキャストでフラグgingされたパケットのルーティング後のフローは SPAN セッションに置かれますが、これはフローが転送されるポートをモニタしないよう SPAN セッションが設定されている場合であっても同様です。この制限は、ネットワーク フォワーディング エンジン (NFE) と NFE2 対応 EOR スイッチおよび SPAN セッションで Tx ポートの送信元を持つものに適用されます。
- VLAN 送信元は、Rx 方向にのみスパンされます。この制限は、両方向の VLAN スパニングをサポートする次のスイッチ プラットフォームには適用されません。
 - Cisco Nexus 9300-EX プラットフォーム スイッチ
 - Cisco Nexus 9300-FX プラットフォーム スイッチ
 - Cisco Nexus 9300-FX2 プラットフォーム スイッチ
 - Cisco Nexus 9300-FX3 プラットフォーム スイッチ
 - Cisco Nexus 9300-GX プラットフォーム スイッチ
 - 97160YC-EX ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9504、9508 および 9516 スイッチ。
 - 9636C-R および 9636Q-R ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9508 スイッチ。
- VLAN 送信元が1つのセッションで両方向として設定され、物理インターフェイス送信元が他の2つのセッションで設定されている場合、物理インターフェイス送信元セッションでは Rx SPAN はサポートされません。この制限は、Cisco Nexus 97160YC-EX ラインカードに適用されます。

- セッションフィルタリング機能に関しては、ACL フィルタは Rx ソースでのみサポートされ、VLAN フィルタは Tx および Rx ソースの両方でサポートされます。このガイドラインは、9636C-R および 9636Q-R ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9508 スイッチには適用されません。
- VLAN フィルタが構成されている場合、複数のスパンセッションで同じソースを構成することはできません。
- FEX NIF インターフェイスまたはポートチャネルは、SPAN 送信元または SPAN 宛先として使用できません。FEX NIF インターフェイスまたはポートチャネルが SPAN 送信元または SPAN 宛先として指定されている場合、ソフトウェアではサポートされていないエラーが表示されます。
- SPAN/ERSPAN を使用して FEX HIF ポートで Rx トラフィックをキャプチャすると、キャプチャされたトラフィックに追加の VNTAG および 802.1Q タグが存在します。
- VLAN および ACL フィルタは FEX ポートではサポートされません。
- 双方向 SPAN セッションで使用される送信元が同じ FEX からのものである場合、ハードウェアリソースは 2 つの SPAN セッションに制限されます。
- 切り捨てはローカルおよび ERSPAN 送信元セッションでのみサポートされます。それは、ERSPAN 宛先セッションではサポートされません。
- sFlow が N9K-X9716D-GX ラインカードを使用して N9K-C9508-FM-G で設定されている場合は、SPAN セッションを設定する前に sFlow を無効にします。
- SPAN セッションで MTU を設定すると、（そのセッションの）SPAN 宛先で出力されるすべてのパケットが、指定した MTU 値に切り捨てられます。
 - 切り捨てられたパケットの巡回冗長検査（CRC）が再計算されます。
 - 指定されたバイトは、パケットのヘッダーから保持されます。パケットが MTU より長い場合、残りは切り捨てられます。
- Cisco NX-OS リリース 10.1(2) 以降、SPAN は Cisco Nexus N9K-X9624D-R2 ラインカードでサポートされます。
- Cisco NX-OS リリース 10.2(1q)F 以降、SPAN は N9K-C9332D-GX2B プラットフォームスイッチでサポートされます。
- MTU トランケーションは、Cisco Nexus 9504/9508 モジュラ シャーシ（N9K-X9636C-R、N9K-X9636Q-R、N9K-X9636C-RX、および N9K-X96136YC-R ラインカードを搭載）ではサポートされません。
- Cisco NX-OS リリース 10.2(2)F 以降では、マルチキャスト SPAN Tx が Cisco Nexus 9300-GX、9300-GX2、および 9300-GX3 プラットフォームスイッチでサポートされます。
- Cisco NX-OS リリース 10.3(1)F 以降、Cisco Nexus 9808 プラットフォームスイッチで SPAN のサポートが提供されます。

- Cisco NX-OS リリース 10.4(1)F 以降、SPAN は次のスイッチおよびラインカードでサポートされます。
 - Cisco Nexus 9804 スイッチ
 - Cisco Nexus 9332D-H2R スイッチ
 - Cisco Nexus X98900CD-A および X9836DM-A ラインカードと Cisco Nexus 9808 および 9804 スイッチ

Cisco Nexus 3000 プラットフォームスイッチの SPAN の制限

次の注意事項と制約事項は、Cisco Nexus 9000 コードを実行する Nexus 3000 シリーズスイッチにのみ適用されます。

- Cisco Nexus 3232C および 3264Q スイッチは、宛先として CPU で SPAN をサポートしていません。

Cisco Nexus 9200 プラットフォームスイッチの SPAN の制限事項



(注) スケールの情報については、リリース特定の『*Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide*』を参照してください。

次の注意事項と制約事項は、Cisco Nexus 9200 プラットフォームスイッチにのみ適用されます。

- Cisco Nexus 9200 プラットフォームスイッチの場合、Rx SPAN は、SPAN 宛先ポートと同じスライス上に転送インターフェイスがないマルチキャストではサポートされません。
- Cisco Nexus 9200 プラットフォームスイッチでは、マルチキャスト、未知のマルチキャスト、およびブロードキャストトラフィックに対する Tx SPAN はサポートされません。
- CPU 生成パケットの Tx SPAN は、Cisco Nexus 9200 プラットフォームスイッチではサポートされません。
- UDF ベースの SPAN は、Cisco Nexus 9200 プラットフォームスイッチでサポートされません。
- Cisco Nexus 9200 プラットフォームスイッチは、同じ送信元での複数の ACL フィルタをサポートしていません。
- VLAN Tx SPAN は、Cisco Nexus 9200 プラットフォームスイッチでサポートされます。
- 同じスライスにある複数の出力ポートで、出力 SPAN トラフィックのために輻輳が発生すると、Cisco Nexus 9200 プラットフォームスイッチ上のこれらの出力ポートでは、ラインレートを取得できません。

- ACL フィルタを使用した、親インターフェイスでのサブインターフェイス トラフィックの SPAN は、Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチではサポートされません。
- Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチでは、CPU SPAN ソースは Rx 方向（CPU からの SPAN パケット）でのみ追加できます。
- Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチでは、CPU への SPAN パケットはレート制限され、インバンドパスでドロップされます。レート制限の変更は、**hardware rate-limiter span** コマンドで行えます。スーパーバイザの SPAN コピーの分析は、**ethanalyzer local interface inband mirror detail** コマンドで行えます。

Cisco Nexus 9300 プラットフォーム スイッチの SPAN の制限事項



- (注) スケールの情報については、リリース特定の『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide』を参照してください。

次の注意事項と制約事項は、Cisco Nexus 9300 プラットフォーム スイッチにのみ適用されます。

- SPAN は、Cisco Nexus 9300-GX プラットフォーム スイッチの送信元での ECMP ハッシュ/ロード バランシングをサポートしません。
- 次のフィルタリング制限は、すべての Cisco Nexus 9300-EX/FX/FX2/FX3/GX プラットフォーム スイッチの出力（Tx）SPAN に適用されます。
 - ACL フィルタリングはサポートされていません（ユニキャストおよびブロードキャスト、不明なユニキャストおよびマルチキャスト（BUM）トラフィックの両方に適用されます）
 - VLAN フィルタリングはサポートされますが、ユニキャスト トラフィックのみ
 - VLAN フィルタリングは BUM トラフィックではサポートされません。
- Cisco Nexus 9300-EX/FX プラットフォーム スイッチでは、SPAN と sFlow の両方を同時に有効にすることはできません。一方がアクティブな場合、もう一方は有効にできません。ただし、Cisco Nexus 9300-EX/FX/FX2 プラットフォーム スイッチでは、NetFlow と SPAN を同時に有効にすることができるので、sFlow と SPAN を併用する代わりに使用できます。



- (注) Cisco Nexus 9300-FX2 スイッチは、sFlow と SPAN の共存をサポートします。

- VLAN Tx SPAN は、Cisco Nexus 9300-EX および FX プラットフォーム スイッチでサポートされます。

- Cisco Nexus 9300 プラットフォーム スイッチは、同じソースに対する複数の ACL フィルタをサポートします。
- 1つのフォワーディング エンジン インスタンスで4つの SPAN セッションがサポートされます。Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチの場合は、最初の3つのセッションに双方向のソースが含まれていると、4番目のセッションのハードウェア リソースは Rx ソース専用になります。
- Cisco Nexus 9300-EX/FX/FX2/FX3/FXP プラットフォーム スイッチは、入力方向の SPAN ソースとしてのみ FEX ポートをサポートします。
- Cisco Nexus 9300 プラットフォーム スイッチ (Cisco Nexus 9300-EX/FX/FX2/FX3/FXP スイッチを除く) は、FEX ポートを SPAN ソースとしてサポートします。この場合、入力方向については、すべてのトラフィックを対象としますが、出力方向については、スイッチと FEX を通る既知のレイヤ 2 ユニキャスト トラフィック フローに限られます。ルーティングされたトラフィックは FEX HIF 出力 SPAN で表示されないことがあります。
- Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチは、Tx SPAN を 40G アップリンク ポートでサポートしません



(注) この制限は、100G インターフェイスを持つ Nexus 9300-EX/FX/FX2 スイッチには適用されません。

- CPU 生成パケットの Tx SPAN は、Cisco Nexus 9200、9300-EX/FX/FXP/FX2/FX3/GX/GX2、9300C、C9516-FM-E2 および C9508-FM-E2 スイッチではサポートされません。
- 異なるスライス間でマルチキャスト Tx トラフィックの SPAN をサポートするのは、Cisco Nexus 9300-EX プラットフォーム スイッチだけです。スライスは同じリーフ スパイン エンジン (LSE) 上にある必要があります。
- Cisco Nexus 9300-EX/FX/FX2/FX3/GX プラットフォーム スイッチのレイヤ 2 スイッチ ポートおよびポートチャネルソースを使用する Tx インターフェイス SPAN の場合、同じ VLAN でストリームを受信しているレイヤ 2 メンバーの数に関係なく、レシーバユニットごとに1つのコピーのみが作成されます。たとえば、e1/1~8がすべて Tx 方向の SPAN ソースであり、すべてが同じグループに参加している場合、SPAN ディスティネーション ポートは、8つのコピーではなく、書き換え前のストリームの1つのコピーを認識します。さらに、何らかの理由で、これらのポートの1つ以上が出力でパケットをドロップした場合でも (輻輳など)、パケットは SPAN ディスティネーション ポートに到達できます。Cisco Nexus 9732C-EX ラインカードの場合、メンバーを持つユニットごとに1つのコピーが作成されます。ポートチャネルソースの場合、SPAN を実行するレイヤ 2 メンバーが最初のポートチャネル メンバーになります。
- SPAN Tx ブロードキャストおよび SPAN Tx マルチキャストは、Cisco Nexus 9300-EX/FX/FX2/FX3/GX プラットフォーム スイッチおよび Cisco Nexus 9732C-EX ラインカードのスライス全体のレイヤ 2 ポートおよびポートチャネル ソースでサポートされます。ただし IGMP スヌーピングがディセーブルの場合に限られます。(それ以外の場合は、スライスの制限が適用されます)。これらの機能は、レイヤ 3 ポート ソース、FEX

ポート（ユニキャストまたはマルチキャストトラフィック）、および VLAN ソースではサポートされません。

- Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチ 40G アップリンク インターフェイスの SPAN コピーは、Rx 方向にスパンする際に、dot1q 情報を取り逃がします。



(注) この制限は、100G インターフェイスを持つ Nexus 9300-EX/FX/FX2 プラットフォーム スイッチには適用されません。

- UDF ベースの SPAN は、Cisco Nexus 9300-EX/-FX/-FX2/FX3/GX プラットフォーム スイッチでサポートされます。
- UDF-SPAN の ACL フィルタリングはソース インターフェイス rx のみをサポートします。この制限は、次のスイッチに適用されます。
 - Cisco Nexus 9332PQ
 - Cisco Nexus 9372PX
 - Cisco Nexus 9372PX-E
 - Cisco Nexus 9372TX
 - Cisco Nexus 9372TX-E
 - Cisco Nexus 93120TX
- Cisco Nexus 9300-EX/FX/FX2/FX3/GX プラットフォーム スイッチは、同じソースの複数の ACL フィルタをサポートしていません。
- 同じスライスにある複数の出力ポートで、出力 SPAN トラフィックのために輻輳が発生すると、Cisco Nexus 9300-EX/FX/FX2/FX3/GX プラットフォーム スイッチ上のこれらの出力ポートでは、ライン レートを取得できません。
- ACL フィルタを使用した、親インターフェイスでのサブインターフェイス トラフィックのスパンは、Cisco Nexus 9300-EX/FX/FX2/FX3/GX プラットフォーム スイッチではサポートされません。
- Cisco Nexus 9300-EX/FX/FX2/FX3/GX プラットフォーム スイッチでは、CPU SPAN ソースは Rx 方向（CPU からの SPAN パケット）でのみ追加できます。
- Cisco Nexus 9300-EX/FX/FX2/FX3/GX プラットフォーム スイッチでは、CPU への SPAN パケットはレート制限され、インバンドパスでドロップされます。レート制限の変更は、**hardware rate-limiter span** コマンドで行えます。スーパーバイザの SPAN コピーの分析は、**ethalyzer local interface inband mirror detail** コマンドで行えます。
- 次の Cisco Nexus スイッチは、sFlow と SPAN を同時にサポートします。
 - Cisco Nexus 9336C-FX2
 - Cisco Nexus 93240YC-FX2

- Cisco Nexus 93360YC-FX2
- Cisco NX-OS リリース 9.3(3) 以降、Cisco Nexus 9300-GX プラットフォームスイッチは、sFlow と SPAN の両方をサポートしています。
- Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降、Cisco Nexus 9300-GX プラットフォームスイッチは SPAN 切り捨てをサポートしています。
- Cisco NX-OS リリース 10.2(3)F 以降、FC スパン機能は、Cisco Nexus C93180YC-FX、C9336C-FX2-E、および C93360YC-FX2 プラットフォームスイッチの NPV および SAN スイッチングモードの両方で、FC ポート、SAN ポートチャネル、および VSAN のパケットキャプチャサポートを提供します。
- FC ポート、SAN ポートチャネル、およびソースとしての VSAN は、ERSPAN ではサポートされていません。
- FC ポート、SAN ポートチャネル、および VSAN は、複数のスパンセッションでソースとして追加できません。
- ガイドライン — 単一の転送エンジン インスタンスは 4 つのアクティブな SPAN セッションをサポートします — は、FC スパン機能にも適用できます。
- FC スパン機能の SNMP サポートは、Cisco NX-OS リリース 10.2(3)F では使用できません。

Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチの SPAN の制限事項



(注) スケールの情報については、リリース特定の『*Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide*』を参照してください。

次の注意事項と制約事項は、Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチにのみ適用されます。

- 次のフィルタリング制限は、EX または FX ラインカードを搭載した 9500 プラットフォームスイッチの出力 (Tx) SPAN に適用されます。
 - ACL フィルタリングはサポートされていません (ユニキャストおよびブロードキャスト、不明なユニキャストおよびマルチキャスト (BUM) トラフィックの両方に適用されます)
 - VLAN フィルタリングはサポートされますが、ユニキャストトラフィックのみ
 - VLAN フィルタリングは BUM トラフィックではサポートされません。
- FEX および SPAN ポートチャネルの宛先は、EX または FX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチではサポートされません。
- EX/FX モジュールを搭載した Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチでは、SPAN と sFlow の両方を同時に有効にすることはできません。一方がアクティブな場合、もう一方

は有効にできません。ただし、EX または FX ライン カードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチでは、NetFlow と SPAN の両方を同時に有効にすることができ、sFlow と SPAN を使用する代わりに実行可能です。

- Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチは、次のライン カードを備えた VLAN Tx SPAN をサポートします。
 - Cisco Nexus 97160YC-EX
 - Cisco Nexus 9732C-EX
 - Cisco Nexus 9732C-FX
 - Cisco Nexus 9736C-EX
 - Cisco Nexus 9736C-FX
 - Cisco Nexus 9736Q-FX
 - Cisco Nexus 9788TC-FX
- Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチは、同じソースに対する複数の ACL フィルタをサポートします。
- CPU で生成されたパケットの Tx SPAN は、EX ベースのライン カードを搭載した Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチではサポートされません。
- TCAM カービングは、次のライン カードの SPAN/ERSPAN には必要ありません。
 - Cisco Nexus 9636C-R
 - Cisco Nexus 9636Q-R
 - Cisco Nexus 9636C-RX
 - Cisco Nexus 96136YC-R
 - Cisco Nexus 9624D-R2



(注) SPAN/ERSPAN をサポートする他のすべてのスイッチは、TCAM カービングを使用する必要があります。

- Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチでは、SPAN 送信元の転送エンジン インスタンス マッピングに応じて、単一の転送エンジンインスタンスが 4 つの SPAN セッションをサポートする場合があります。このガイドラインは、9636C-R および 9636Q-R ライン カードを搭載した Cisco Nexus 9508 スイッチには適用されません。
- 複数の ACL フィルタは、同じ送信元ではサポートされません。
- Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチは、スイッチと FEX を通過する既知のレイヤ 2 ユニキャストトラフィックフローに対してのみ、すべてのトラフィックの入力方向と出

力方向の SPAN 送信元として FEX ポートをサポートします。ルーティングされたトラフィックが FEX HIF 出力 SPAN で表示されないことがあります。

- SPAN は、Cisco Nexus 9408PC-CFP2 ラインカードポートの宛先をサポートしません。
- 切り捨ては、9700-EX または 9700-FX ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチでサポートされます。
- VLAN は、9636C-R および 9636Q-R ラインカードを備えた Cisco Nexus 9508 スイッチの入力および出力方向の SPAN 送信元にできます。
- UDF-SPAN acl-filtering は送信元インターフェイス rx のみをサポートします。この制限は、次のラインカードに適用されます。
 - Cisco Nexus 9564PX
 - Cisco Nexus 9464TX2
 - Cisco Nexus 9464TX
 - Cisco Nexus 9464TX2
 - Cisco Nexus 9564TX
 - Cisco Nexus 9464PX
 - Cisco Nexus 9536PQ
 - Cisco Nexus 9636PQ
 - Cisco Nexus 9432PQ

Cisco Nexus 9800 プラットフォームスイッチの SPAN の注意事項と制限事項



- (注) スケールの情報については、[Cisco.com](https://www.cisco.com)にあるリリース特定の『*Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide*』を参照してください。

次の注意事項と制約事項は、Cisco Nexus 9800 プラットフォームスイッチにのみ適用されます。

- RX のみが CPU への SPAN でサポートされます。
- セッション間での同じ送信元ポートまたはインターフェイスの共有はサポートされていません。
- 最大10台のモニタセッションがサポートされます。
- モニタの統計は、SPAN から CPU については表示されません。

- SPAN は、L2 ポート、ポート チャネル、およびトンネル ポートではサポートされていません。
- VLAN 送信元での SPAN はサポートされていません。
- MTU の切り捨ては、343 バイトでのみサポートされます。
- MTU の切り捨ては RX でのみサポートされ、TX ではサポートされません。
- UDF フィルタはサポートされていません。
- SPAN は、サブインターフェイスではサポートされていません。

SPAN のデフォルト設定

次の表に、SPAN パラメータのデフォルト設定を示します。

パラメータ	デフォルト
SPAN セッション	シャット ステートで作成されます

SPAN の設定



(注) この機能の Cisco NX-OS コマンドは、Cisco IOS のコマンドと異なる場合があります。

SPAN セッションの設定

SPAN セッションを設定できるのはローカルデバイス上だけです。デフォルトでは、SPAN セッションはシャット ステートで作成されます。



Note 双方向性の従来のセッションでは、トラフィックの方向を指定せずにセッションを設定できません。

Before you begin

アクセス モードまたはトランク モードで宛先ポートを設定する必要があります。詳細については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS インターフェイス設定ガイド』を参照してください。

SUMMARY STEPS

1. **configure terminal**

2. **interface** *ethernet slot/port*
3. **switchport**
4. **switchport monitor**
5. (Optional) ステップ 2 ~ 4 を繰り返して、追加の SPAN 宛先でモニタリングを設定します。
6. **no monitor session** *session-number*
7. **monitor session** *session-number*[**rx** | **tx**] [**shut**]
8. **description** *description*
9. **source** {**interface type** [**rx** | **tx** | **both**] | [**vlan** {*number* | *range*}**[rx]**] | [**vsan** {*number* | *range*}**[rx]**]}
10. (Optional) ステップ 9 を繰り返して、すべての SPAN 送信元を設定します。
11. **filter vlan** {*number* | *range*}
12. (Optional) ステップ 11 を繰り返して、すべての送信元 VLAN のフィルタリングを設定します。
13. (Optional) **filter access-group** *acl-filter*
14. **destination interface type slot/port**
15. **no shut**
16. (Optional) **show monitor session** {**all** | *session-number* | **range** *session-range*} [**brief**]
17. (Optional) **copy running-config startup-config**

DETAILED STEPS

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	interface <i>ethernet slot/port</i> Example: switch(config)# interface ethernet 2/5 switch(config-if)#	選択したスロットおよびポート上でインターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	switchport Example: switch(config-if)# switchport	選択したスロットおよびポートまたはポート範囲でスイッチポート パラメータを設定します。
ステップ 4	switchport monitor Example: switch(config-if)# switchport monitor	SPAN 宛先としてスイッチポート インターフェイスを設定します。
ステップ 5	(Optional) ステップ 2 ~ 4 を繰り返して、追加の SPAN 宛先でモニタリングを設定します。	—
ステップ 6	no monitor session <i>session-number</i> Example:	指定した SPAN セッションのコンフィギュレーションを消去します。新しいセッション コンフィギュ

	Command or Action	Purpose
	<code>switch(config)# no monitor session 3</code>	レーションは、既存のセッションコンフィギュレーションに追加されます。
ステップ 7	monitor session <i>session-number</i>[rx tx] [shut] Example: <code>switch(config)# monitor session 3 rx</code> <code>switch(config-monitor)#</code> Example: <code>switch(config)# monitor session 3 tx</code> <code>switch(config-monitor)#</code> Example: <code>switch(config)# monitor session 3 shut</code> <code>switch(config-monitor)#</code>	モニタ コンフィギュレーション モードを開始します。新しいセッションコンフィギュレーションは、既存のセッション コンフィギュレーションに追加されます。デフォルトでは、セッションが shut ステートで作成されます。このセッションは、ローカル SPAN セッションです。オプションの shut キーワードは、選択したセッションに対して shut ステートを指定します。
ステップ 8	description <i>description</i> Example: <code>switch(config-monitor)# description</code> <code>my_span_session_3</code>	セッションの説明を設定します。デフォルトでは、説明は定義されません。説明には最大 32 の英数字を使用できます。
ステップ 9	source {interface type [rx tx both] [vlan {<i>number</i> <i>range</i>}][rx] [vsan {<i>number</i> <i>range</i>}][rx]} Example: <code>switch(config-monitor)# source interface ethernet</code> <code>2/1-3, ethernet 3/1 rx</code> Example: <code>switch(config-monitor)# source interface fc1/1</code> <code>both</code> Example: <code>switch(config-monitor)# source interface</code> <code>port-channel 2</code> Example: <code>switch(config-monitor)# source interface</code> <code>san-port-channel201 both</code> Example:	<p>送信元およびパケットをコピーするトラフィックの方向を設定します。一定範囲のイーサネットポート、FCポート、ポートチャネル、SANポートチャネル、インバンドインターフェイス、一定範囲のVLAN、一定範囲のVSANまたはCisco Nexus 2000シリーズファブリックエクステンダ (FEX) 上のサテライトポートまたはホストインターフェイスポートチャネルを入力できます。</p> <p>送信元は1つ設定することも、またはカンマで区切った一連のエントリとして、または番号の範囲として、複数設定することもできます。</p> <p>コピーするトラフィックの方向は、受信 (rx)、送信 (tx)、または両方 (both) を設定できます。</p>

	Command or Action	Purpose
	<pre>switch(config-monitor)# source interface sup-eth 0 rx</pre> <p>Example:</p> <pre>switch(config-monitor)# source vlan 3, 6-8 rx</pre> <p>Example:</p> <pre>switch(config-monitor)# source vsan 500 rx</pre> <p>Example:</p> <pre>switch(config-monitor)# source interface ethernet 101/1/1-3</pre>	<p>Note 送信元 VLAN は、入力方向でのみサポートされます。送信元 FEX ポートは、すべてのトラフィックに対して入力方向でサポートされ、既知のレイヤ 2 ユニキャストトラフィックには出力方向のみがサポートされます。</p> <p>この注意事項は、Cisco Nexus EX/-FX/-FX2/-FX3/-GX シリーズプラットフォーム スイッチ、および -EX/-FX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 シリーズプラットフォーム スイッチには適用されません。</p> <p>送信元としてのスーパーバイザは、Rx 方向でのみサポートされます。</p> <p>単一方向のセッションには、送信元方向はセッションで指定された方向に一致する必要があります。</p> <p>Note 送信元 VSAN もまた、入力方向でのみサポートされます。</p>
ステップ 10	(Optional) ステップ 9 を繰り返して、すべての SPAN 送信元を設定します。	
ステップ 11	<p>filter vlan {number range}</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config-monitor)# filter vlan 3-5, 7</pre>	<p>設定された送信元から選択する VLAN を設定します。VLAN は 1 つ設定することも、またはカンマで区切った一連のエントリとして、または番号の範囲として、複数設定することもできます。</p> <p>Note SPAN 送信元として設定された FEX ポートは VLAN フィルタをサポートしません。</p> <p>Note 送信元が FC インターフェイスまたは VSAN の場合、フィルタはサポートされません。</p>
ステップ 12	(Optional) ステップ 11 を繰り返して、すべての送信元 VLAN のフィルタリングを設定します。	
ステップ 13	<p>(Optional) filter access-group <i>acl-filter</i></p> <p>Example:</p>	ACL を SPAN セッションにアソシエートします。

	Command or Action	Purpose
	<code>switch(config-monitor)# filter access-group ACL1</code>	Note 送信元が FC インターフェイスまたは VSAN の場合、フィルタはサポートされません。
ステップ 14	Required: destination interface type slot/port Example: <code>switch(config-monitor)# destination interface ethernet 2/5</code>	コピーする送信元パケットの宛先を設定します。 Note FC ポートは接続先インターフェイスとしてサポートされていません。 Note SPAN 宛先ポートは、アクセスポートまたはトランクポートのどちらかにする必要があります。 Note 宛先ポートでモニタモードを有効にする必要があります。 次のプラットフォームスイッチの SPAN 宛先として CPU を設定できます。 <ul style="list-style-type: none"> • Cisco Nexus 9200 シリーズスイッチ (Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I4(1) 以降) • Cisco Nexus 9300-EX シリーズスイッチ (Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I4(2) 以降) • Cisco Nexus 9300-FX シリーズスイッチ (Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I7(1) 以降) • Cisco Nexus 9300-FX2 シリーズスイッチ (Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I7(3) 以降) • Cisco Nexus 9300-FX3 シリーズスイッチ (Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降) • Cisco Nexus 9300-GX シリーズスイッチ (Cisco NX-OS リリース 9.3(3) 以降) • -EX/FX ラインカード搭載の Cisco Nexus 9500-EX シリーズスイッチ これを行うには、インターフェイスタイプに sup-eth 0 を入力します。
ステップ 15	Required: no shut Example: <code>switch(config-monitor)# no shut</code>	SPAN セッションをイネーブルにします。デフォルトでは、セッションはシャット状態で作成されます。
ステップ 16	(Optional) show monitor session { all <i>session-number</i> range session-range } [brief]	SPAN 設定を表示します。

	Command or Action	Purpose
	Example: switch(config-monitor)# show monitor session 3	
ステップ 17	(Optional) copy running-config startup-config Example: switch(config)# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

UDF ベース SPAN の設定

外部または内部パケット フィールド（ヘッダまたはペイロード）のユーザ定義フィールド（UDF）で照合し、一致するパケットを SPAN 宛先に送信するようにデバイスを設定できます。そのように設定することで、ネットワークのパケットドロップを分析して、分離することができます。

始める前に

UDF ベース SPAN をイネーブルにするのに十分な空き領域を確保するために、**hardware access-list tcam region** コマンドを使用して適切な TCAM リージョン（racl、ifacl、またはvacl）が設定されていることを確認します。詳細については『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Security Configuration Guide』の「Configuring ACL TCAM Region Sizes」の項を参照してください。

手順の概要

1. **configure terminal**
2. **udf udf-name offset-base offset length**
3. **hardware access-list tcam region {racl | ifacl | vacl} qualify qualifier-name**
4. **copy running-config startup-config**
5. **reload**
6. **ip access-list span-acl**
7. 次のいずれかのコマンドを入力します。
 - **permit udf udf-name value mask**
 - **permit ip source destination udf udf-name value mask**
8. （任意） **copy running-config startup-config**

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	<p>udf <i>udf-name</i> <i>offset-base</i> <i>offset</i> <i>length</i></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# udf udf-x packet-start 12 1 switch(config)# udf udf-y header outer 13 20 2</pre>	<p>次のように UDF を定義します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>udf-name</i> : UDF の名前を指定します。名前には最大 16 文字の英数字を入力できます。 • <i>offset-base</i> : UDF オフセット ベースを以下のように指定します。ここで header は、オフセットのために考慮に入れるべきパケットヘッダーです : packet-start header {outer inner {13 14}}. • オフセット : オフセットベースからのオフセットバイト数を指定します。オフセットベース (レイヤ 3/レイヤ 4 ヘッダー) の最初のバイトを照合するには、オフセットを 0 に設定します。 • 長さ : オフセットからバイトの数を指定します。1 または 2 バイトのみがサポートされています。追加のバイトに一致させるためには、複数の UDF を定義する必要があります。 <p>複数の UDF を定義できますが、シスコは必要な UDF のみ定義することを推奨します。</p>
ステップ 3	<p>hardware access-list <i>tcam region</i> {<i>racl</i> <i>ifacl</i> <i>vacl</i>} qualify <i>qualifier-name</i></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# hardware access-list tcam region racl qualify ing-l3-span-filter</pre>	<p>次のいずれかの TCAM リージョンに UDF を付加します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>racl</i> : レイヤ 3 ポートに適用されます。 • <i>ifacl</i> : レイヤ 2 ポートに適用します。 • <i>vacl</i> : 送信元 VLAN に適用します。 <p>UDF は TCAM リージョンに最大 8 個まで付加できます。</p> <p>(注) UDF 修飾子が追加されると、TCAM リージョンはシングル幅から倍幅に拡大します。十分な空きスペースがあることを確認してください。それ以外の場合このコマンドは拒否されます。必要な場合、未使用のリージョンから TCAM スペースが減りますので、このコマンドを再入力します。詳細については『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Security Configuration Guide』の「Configuring ACL TCAM Region Sizes」の項を参照してください。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
		(注) このコマンドの no 形式は、UDF を TCAM リージョンから切り離し、リージョンをシングル幅に戻します。
ステップ 4	必須: copy running-config startup-config 例: switch(config)# copy running-config startup-config	リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。
ステップ 5	必須: reload 例: switch(config)# reload	デバイスがリロードされます。 (注) UDF 設定は copy running-config startup-config+reload を入力した後のみ有効になります。
ステップ 6	ip access-list span-acl 例: switch(config)# ip access-list span-acl-udf-only switch(config-acl)#	IPv4 アクセスコントロールリスト (ACL) を作成して、IP アクセスリストコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 7	次のいずれかのコマンドを入力します。 • permit udf udf-name value mask • permit ip source destination udf udf-name value mask 例: switch(config-acl)# permit udf udf-x 0x40 0xF0 udf-y 0x1001 0xF00F 例: switch(config-acl)# permit ip 10.0.0./24 any udf udf-x 0x02 0x0F udf-y 0x1001 0xF00F	ACL を設定し、UDF (例 1) でのみ、または外部パケットフィールドについて現在のアクセスコントロールエントリ (ACE) と併せて UDF で一致させるように設定します (例 2) シングル ACL は、UDF がある場合とない場合の両方とも、ACE を有することができます。各 ACE には一致する異なる UDF フィールドがあるか、すべての ACE を UDF の同じリストに一致させることができます。
ステップ 8	(任意) copy running-config startup-config 例: switch(config)# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

SPAN 切り捨ての設定

切り捨ては、ローカルおよび SPAN 送信元セッションに対してのみ設定できます。

手順の概要

1. **configure terminal**
2. **monitor session session number**
3. **source interface type slot/port [rx | tx | both]**

4. *mtu size*
5. **destination interface** *type slot/port*
6. **no shut**
7. (任意) **show monitor session** *session*
8. **copy running-config startup-config**

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	monitor session <i>session number</i> 例 : <pre>switch(config)# monitor session 5 switch(config-monitor)#</pre>	指定した SPAN セッションのモニタ コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	source interface <i>type slot/port [rx tx both]</i> 例 : <pre>switch(config-monitor)# source interface ethernet 1/5 both</pre>	送信元インターフェイスを設定します。
ステップ 4	mtu size 例 : <pre>switch(config-monitor)# mtu 320</pre> 例 : <pre>switch(config-monitor)# mtu ? <320-1518> Enter the value of MTU truncation size for SPAN packets</pre>	MTU の切り捨てサイズを設定します。設定された MTU サイズよりも大きい SPAN パケットはすべて、設定されたサイズに切り捨てられます。SPAN パケット切り捨ての MTU 範囲は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> • Cisco Nexus 9300-EX プラットフォーム スイッチの MTU サイズの範囲は、320～1518 バイトです。 • Cisco Nexus 9300-FX プラットフォーム スイッチの MTU サイズの範囲は 64～1518 バイトです。 • 9700-EX および 9700-FX ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチの場合、MTU サイズの範囲は 320～1518 バイトです。 • Cisco Nexus 9808 および 9804 プラットフォーム スイッチの MTU サイズは 343 バイトです (FCS を除く)。
ステップ 5	destination interface <i>type slot/port</i> 例 :	イーサネット SPAN 宛先ポートを設定します。

	コマンドまたはアクション	目的
	<code>switch(config-monitor)# destination interface Ethernet 1/39</code>	
ステップ 6	no shut 例： <code>switch(config-monitor)# no shut</code>	SPAN セッションをイネーブルにします。デフォルトでは、セッションはシャットステートで作成されます。
ステップ 7	(任意) show monitor session session 例： <code>switch(config-monitor)# show monitor session 5</code>	SPAN 設定を表示します。
ステップ 8	copy running-config startup-config 例： <code>switch(config-monitor)# copy running-config startup-config</code>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

異なる LSE スライス間のマルチキャスト Tx トラフィックの SPAN の設定

Cisco NX-OS Release 7.0(3)I7(1) 以降では、Cisco Nexus 9300-EX プラットフォーム スイッチ上の異なるリーフ スパインエンジン (LSE) スライス間で、マルチキャスト Tx トラフィックの SPAN を設定できます。

手順の概要

1. **configure terminal**
2. **[no] hardware multicast global-tx-span**
3. **copy running-config startup-config**
4. **reload**

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： <code>switch# configure terminal</code> <code>switch(config)#</code>	グローバル設定モードを開始します。
ステップ 2	[no] hardware multicast global-tx-span 例： <code>switch(config)# hardware multicast global-tx-span</code>	異なるリーフ スパインエンジン (LSE) スライス間のマルチキャスト Tx トラフィックの SPAN を設定します。

	コマンドまたはアクション	目的
		(注) Cisco NX-OS リリース 10.2(2)F 以降、送信元と接続先が異なるスライス上にある場合は、マルチキャスト SPAN Tx にこのコマンドを使用します。
ステップ 3	copy running-config startup-config 例： switch(config)# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。
ステップ 4	reload 例： switch(config)# reload	デバイスがリロードされます。

SPAN から CPU への構成

はじめに

SPAN-to-CPU は、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチを通過するパケットフローのトラブルシューティングを行うためのものです。通常の SPAN または Encapsulated Remote SPAN (ERSPAN) セッションと同様に、SPAN-to-CPU モニタセッションには、1つ以上の送信元インターフェイスとトラフィック方向の定義が含まれます。ソースインターフェイスで定義された方向 (TX、RX、またはその両方) に一致するトラフィックはすべて、スーパーバイザ CPU に複製されます。このトラフィックはフィルタリングされ、ethanalyzer を使用して分析されるか、結果を確認するためにローカルストレージデバイスに保存されます。

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの CPU によって生成されたパケットが特定のインターフェイスから送信されているかどうかを確認するには、インターフェイスに接続されているリモートデバイスでパケットキャプチャユーティリティを使用することをお勧めします。

1. CPU 接続先として SPAN を構成する

モニタセッションの接続先として CPU を構成できることが必要であり、ハードウェアで同じように構成する必要があります。Tahoe プラットフォームでは、顧客が ERSPAN 終端セッションでサポートする必要がないため、この設定はローカル スパンに対してのみサポートされます。N9K-C9508-FM-R2 でも同様にサポートされます。

2. SPAN トラフィックの分析

SPAN トラフィックが前述のスーパーバイザ CPU に到達したとき：モジュールは SPAN パケットとして識別し、必要なアクションを実行し、ethanalyzer がこれらのパケットを表示します。Ethanalyzer コントロールプレーンパケットキャプチャユーティリティを使用して、CPU に複製されたトラフィックを表示できます。Ethanalyzer コマンドの mirror キーワードは、SPAN-to-CPU モニタセッションによって複製されたトラフィックのみが表示されるようにトラフィックをフィルタリングします。Ethanalyzer のキャプチャおよび表示フィルタを使用して、表示されるトラフィックをさらに制限できます。

3. SPAN トラフィック レートの制限

コントロールプレーンの中断を避けるために、CPU のスパンドトラフィックをレート制限する必要があります。Ethanalyzer は、パケットヘッダーの処理、ストリッピング、およびデコードに libpcap モジュールを使用します。Ethanalyzer はミラーオプションを使用して、スーパーバイザ CPU に到達するスパンドトラフィックを表示します。SPAN と CPU のマッチングのため、別のスパンクラスが作成されます。すべてのトラフィックは SPAN クラスとして作成され、このクラスにはコントロールプレーン ポリシング (COPP) として個別のレートが作成されます。COPP のトラフィック レートは 50 kbps に制限されます。

4. ACL フィルタ処理

これにより、顧客は監視するトラフィックを選択できます。この機能は、あらゆる種類のモニタセッションでサポートされます。トラフィックのレートは制限されるため、スパンから CPU の場合、これは特に重要です。スパンされることを意図してトラフィックを分類することが重要になります。

注意事項と制約事項

SPAN-to-CPU に関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

- インバンド送信元では ACL フィルタ処理はサポートされていません。
- 物理インターフェイス (L2 および L3)、ポート チャネル、L3 サブインターフェイスなどの送信元は、ACL フィルタでサポートされます。
- ACL フィルタは、Rx 送信元のみに対してサポートされます。
- VLAN 送信元では ACL フィルタ処理はサポートされていません。
- 同じソースに対して複数のスパンセッションを構成することはサポートされていません。
- MTU 切り捨ては、N9K-X9636C-R、N9K-X9636Q-R、N9K-X9636C-RX、N9K-X96136YC-R、N9K-X9624D-R2、N9K-C9508-FM-R、N9K-C9504-FM-R、N9K-C9508-FM-R2、N9K-C9504-FM-R2、N3K-C36180YC-R、N3K-C3636C-R、および N3K-C36480LD-R2 ではサポートされていません。
- ACL フィルタは、Cisco NX-OS リリース 10.2(2)F までは、N9K-X9624D-R2 ラインカードではサポートされていません。
- Cisco NX-OS リリース 10.2 (3) 以降では、N9K-X9624D-R2 ラインカードで ACL フィルタがサポートされます。

SPAN から CPU への構成

CPU への SPAN を構成できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル設定モードを開始します。
ステップ 2	configure CPU as SPAN 例 : <pre>switch(config-monitor)# destination interface sup-eth0</pre>	CPU を SPAN 接続先として構成します。
ステップ 3	configure ACL Filter 例 : <pre>switch(config-monitor)# filter access-group <acl_filter_name></pre>	フィルタ処理に使用されるアクセスリストを構成します。
ステップ 4	configure ethanalyzer 例 : <pre>switch# ethanalyzer local interface inband mirror</pre>	スパンされるパケットを表示します。

例

この例は、モニタセッションの出力を示しています。

```
show monitor session 1 session 1
type : local
state : up
acl-name : acl-name not specified
source intf :
rx : Eth3/44
tx : Eth3/44
both : Eth3/44
source VLANs :
rx :
tx :
both :
filter VLANs : filter not specified
source fwd drops :
destination ports : sup-eth0
PFC On Interfaces :
source VSANs :
rx :
```

この例は、copp の出力を示しています。

```
# show policy-map interface control-plane | begin span
class-map copp-system-p-class-span (match-any)
match exception span
set cos 0
police cir 50 pps , bc 256 packets
module 1 : <Designated Module>
conformed 910228778 bytes;
```

```

7217965 packets;
violated 7217965 bytes;
0 packets;
module 3 :
conformed 0 bytes;
0 packets;
violated 0 bytes;
0 packets;
0 packets;

```

SPAN セッションのシャットダウンまたは再開

SPAN セッションをシャットダウンすると、送信元から宛先へのパケットのコピーを切断できます。1セッションをシャットダウンしてハードウェアリソースを解放し、別のセッションを有効にできます。デフォルトでは、SPAN セッションはシャット状態で作成されます。

SPAN セッションを再開（イネーブルに）すると、送信元から宛先へのパケットのコピーを再開できます。すでにイネーブルになっていて、動作状況がダウンのSPANセッションをイネーブルにするには、そのセッションをいったんシャットダウンしてから、改めてイネーブルにする必要があります。

SPAN セッションのシャット状態およびイネーブル状態は、グローバルまたはモニタ コンフィギュレーションモードのどちらのコマンドでも設定できます。

SUMMARY STEPS

1. **configure terminal**
2. **[no] monitor session {*session-range* | all} shut**
3. **monitor session *session-number***
4. **[no] shut**
5. (Optional) **show monitor**
6. (Optional) **copy running-config startup-config**

DETAILED STEPS

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	[no] monitor session {<i>session-range</i> all} shut Example: <pre>switch(config)# monitor session 3 shut</pre>	<p>指定の SPAN セッションをシャットダウンします。デフォルトでは、セッションはシャット状態で作成されます。</p> <p>コマンドの no 形式は、指定された SPAN セッションを再開（イネーブルに）します。デフォルトでは、セッションはシャット状態で作成されず。</p>

	Command or Action	Purpose
		Note モニタセッションが有効で動作状況がダウンの場合、セッションを有効にするには、最初に monitor session shut コマンドを指定してから、 no monitor session shut コマンドを続ける必要があります。
ステップ 3	monitor session <i>session-number</i> Example: switch(config)# monitor session 3 switch(config-monitor)#	モニタ コンフィギュレーション モードを開始します。新しいセッションコンフィギュレーションは、既存のセッションコンフィギュレーションに追加されます。
ステップ 4	[no] shut Example: switch(config-monitor)# shut	SPAN セッションをシャットダウンします。デフォルトでは、セッションはシャットステートで作成されます。 コマンドの no 形式は SPAN セッションを有効にします。デフォルトでは、セッションはシャットステートで作成されます。
ステップ 5	(Optional) show monitor Example: switch(config-monitor)# show monitor	SPAN セッションのステータスを表示します。
ステップ 6	(Optional) copy running-config startup-config Example: switch(config)# copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

SPAN 設定の確認

SPAN 設定を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

コマンド	目的
show monitor session { all <i>session-number</i> range <i>session-range</i> } [brief]	SPAN セッションの設定を表示します。
show monitor session [<i>session-id</i> all] stats	Cisco Nexus 9808 および 9804 プラットフォーム スイッチの SPAN セッション統計を表示します。
clear monitor session [<i>session-id</i> all] stats [both rx tx]	Cisco Nexus 9808 および 9804 プラットフォーム スイッチの SPAN セッション統計をクリアします。

SPAN のコンフィギュレーション例

SPAN セッションのコンフィギュレーション例

SPAN セッションを設定する手順は、次のとおりです。

手順の概要

1. アクセス モードで宛先ポートを設定し、SPAN モニタリングをイネーブルにします。
2. SPAN セッションを設定します。

手順の詳細

ステップ1 アクセス モードで宛先ポートを設定し、SPAN モニタリングをイネーブルにします。

例：

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/5
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport monitor
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit
switch(config)#
```

ステップ2 SPAN セッションを設定します。

例：

```
switch(config)# no monitor session 3
switch(config)# monitor session 3
switch(config-monitor)# source interface ethernet 2/1-3, ethernet 3/1 rx
switch(config-monitor)# source interface port-channel 2
switch(config-monitor)# source interface sup-eth 0 both
switch(config-monitor)# source vlan 3, 6-8 rx
switch(config-monitor)# source interface ethernet 101/1/1-3
switch(config-monitor)# filter vlan 3-5, 7
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 2/5
switch(config-monitor)# no shut
switch(config-monitor)# exit
switch(config)# show monitor session 3
switch(config)# copy running-config startup-config
```

例：

```
switch(config)# monitor session 1
switch(config-monitor)# source interface fc 1/9/1
switch(config-monitor)# source interface san-port-channel 171
switch(config-monitor)# source vsan 3701
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 1/8
switch(config-monitor)# no shutdown
switch(config-monitor)# exit
switch(config)# show monitor session 1
switch(config)# copy running-config startup-config
```


単一方向 SPAN セッションの設定例

単一方向 SPAN セッションを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. アクセス モードで宛先ポートを設定し、SPAN モニタリングをイネーブルにします。
2. SPAN セッションを設定します。

手順の詳細

ステップ 1 アクセス モードで宛先ポートを設定し、SPAN モニタリングをイネーブルにします。

例：

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/5
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport monitor
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit
switch(config)#
```

ステップ 2 SPAN セッションを設定します。

例：

```
switch(config)# no monitor session 3
switch(config)# monitor session 3 rx
switch(config-monitor)# source interface ethernet 2/1-3, ethernet 3/1 rx
switch(config-monitor)# filter vlan 3-5, 7
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 2/5
switch(config-monitor)# no shut
switch(config-monitor)# exit
switch(config)# show monitor session 3
switch(config)# copy running-config startup-config
```

SPAN ACL の設定例

次に、SPAN ACL を構成する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip access-list match_11_pkts
switch(config-acl)# permit ip 11.0.0.0 0.255.255.255 any
switch(config-acl)# exit
switch(config)# ip access-list match_12_pkts
switch(config-acl)# permit ip 12.0.0.0 0.255.255.255 any
switch(config-acl)# exit
switch(config)# vlan access-map span_filter 5
switch(config-access-map)# match ip address match_11_pkts
```

```

switch(config-access-map)# action forward
switch(config-access-map)# exit
switch(config)# vlan access-map span_filter 10
switch(config-access-map)# match ip address match_12_pkts
switch(config-access-map)# action forward
switch(config-access-map)# exit
switch(config)# monitor session 1
switch(config-erspan-src)# filter access_group span_filter

```

UDF ベース SPAN の設定例

次に、以下の一致基準を使用して、カプセル化された IP-in-IP パケットの内部 TCP フラグで照合する UDF ベース SPAN を設定する例を示します。

- 外部送信元 IP アドレス : 10.0.0.2
- 内部 TCP フラグ : 緊急 TCP フラグを設定
- バイト : Eth Hdr (14) + 外部 IP (20) + 内部 IP (20) + 内部 TCP (20、ただし、13 番目のバイトの TCP フラグ)
- パケットの先頭からのオフセット : $14 + 20 + 20 + 13 = 67$
- UDF の照合値 : 0x20
- UDF マスク : 0xFF

```

udf udf_tcpflags packet-start 67 1
hardware access-list tcam region racl qualify ing-l3-span-filter
copy running-config startup-config
reload
ip access-list acl-udf
permit ip 10.0.0.2/32 any udf udf_tcpflags 0x20 0xff
monitor session 1
source interface Ethernet 1/1
filter access-group acl-udf

```

次に、以下の一致基準を使用して、レイヤ 4 ヘッダーの先頭から 6 バイト目のパケット署名 (DEADBEEF) と通常の IP パケットを照合する UDF ベース SPAN を設定する例を示します。

- 外部送信元 IP アドレス : 10.0.0.2
- 内部 TCP フラグ : 緊急 TCP フラグを設定
- バイト : Eth Hdr (14) + IP (20) + TCP (20) + ペイロード : 112233445566DEADBEEF7788
- レイヤ 4 ヘッダーの先頭からのオフセット : $20 + 6 = 26$
- UDF の照合値 : 0xDEADBEEF (2 バイトのチャンクおよび 2 つの UDF に分割)
- UDF マスク : 0xFFFFFFFF

```

udf udf_pktsig_msb header outer 14 26 2
udf udf_pktsig_lsb header outer 14 28 2
hardware access-list tcam region racl qualify ing-l3-span-filter
copy running-config startup-config
reload
ip access-list acl-udf-pktsig

```

```

permit udf udf_pktsig_msb 0xDEAD 0xFFFF udf udf_pktsig_lsb 0xBEEF 0xFFFF
monitor session 1
source interface Ethernet 1/1
filter access-group acl-udf-pktsig

```

SPAN 切り捨ての設定例

この例では、MPLS ストリッピングで使用する SPAN 切り捨てを設定する方法を示します。

```

mpls strip
ip access-list mpls
statistics per-entry
20 permit ip any any redirect Ethernet1/5
interface Ethernet1/5
switchport
switchport mode trunk
mtu 9216
no shutdown
monitor session 1
source interface Ethernet1/5 tx
mtu 64
destination interface Ethernet1/6
no shut

```

LSE スライス間のマルチキャスト Tx SPAN の設定例

次に、Cisco Nexus 9300-EX プラットフォームスイッチの LSE スライス間でマルチキャスト Tx SPAN を設定する例を示します。また、マルチキャスト Tx SPAN の設定前後の出力例を示します。

マルチキャスト Tx SPAN の設定前

```
switch# show interface eth1/15-16, ethernet 1/27 counters
```

```

-----
Port                InOctets      InUcastPkts
-----
Eth1/15              580928        0
Eth1/16               239           0
Eth1/27               0             0

```

```

-----
Port                InMcastPkts   InBcastPkts
-----
Eth1/15              9077          0
Eth1/16               1             0
Eth1/27               0             0

```

```

-----
Port                OutOctets      OutUcastPkts
-----
Eth1/15              453           0
Eth1/16             581317        0
Eth1/27               0             0

```

```

-----
Port                OutMcastPkts   OutBcastPkts
-----

```

```

Eth1/15          4          0
Eth1/16         9080         0
Eth1/27          0          0

```

マルチキャスト Tx SPAN の設定

```

switch(config)# hardware multicast global-tx-span
Warning: Global Tx SPAN setting changed, please save config and reload
switch(config)# copy running-config start-up config
[#####] 100%
Copy complete.
switch(config)# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y

```

マルチキャスト Tx SPAN の設定後

```
switch# show interface eth1/15-16, eth1/27 counters
```

```

-----
Port          InOctets      InUcastPkts
-----
Eth1/15       392576        0
Eth1/16        0             0
Eth1/27        0             0
-----

```

```

-----
Port          InMcastPkts   InBcastPkts
-----
Eth1/15       6134          0
Eth1/16        0             0
Eth1/27        0             0
-----

```

```

-----
Port          OutOctets      OutUcastPkts
-----
Eth1/15        0             0
Eth1/16       392644        0
Eth1/27       417112        0
-----

```

```

-----
Port          OutMcastPkts  OutBcastPkts
-----
Eth1/15        0             0
Eth1/16        6135          0
Eth1/27        6134          0
-----

```

その他の参考資料

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
FEX	『Cisco Nexus 2000 Series NX-OS Fabric Extender Software Configuration Guide for Cisco Nexus 9000 Series Switches』

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。