



Cisco Secure Firewall 4200 시작 가이드

초판: 2023년 9월 7일

최종 변경: 2024년 7월 22일

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883



1 장

귀하에게 적합한 애플리케이션 및 관리자는 무엇입니까?

하드웨어 플랫폼은 두 애플리케이션 Secure Firewall Threat Defense 또는 ASA 중 하나를 실행할 수 있습니다. 각 애플리케이션에 대해 관리자를 선택할 수 있습니다. 이 장에서는 애플리케이션 및 관리자 선택 사항에 대해 설명합니다.

- [애플리케이션, 1 페이지](#)
- [매니저, 1 페이지](#)

애플리케이션

하드웨어 플랫폼에서 다음 애플리케이션 중 하나를 사용할 수 있습니다.

- Threat Defense— threat defense (이전 명칭 Firepower Threat Defense)는 고급 스테이트풀 방화벽, VPN 집선 장치 및 차세대 IPS를 결합한 차세대 방화벽입니다.
- ASA — ASA는 기존의 고급 스테이트풀 방화벽 및 VPN 집선 장치입니다.

Cisco는 ASA로 시작한 다음 나중에 threat defense 이미지로 다시 설치하는 경우 ASA를 threat defense 로 변환하는 데 도움이 되는 ASA-threat defense 마이그레이션 툴을 제공합니다.

ASA와 threat defense간에 이미지를 재설치하려면 [Cisco Secure Firewall ASA 및 Secure Firewall Threat Defense 이미지 재설치 가이드](#)를 참조하십시오.

매니저

threat defense 및 ASA는 여러 관리자를 지원합니다.

Threat Defense 관리자



참고 Secure Firewall Device Manager (이전 Firepower Device Manager)는 Secure Firewall 4200에서 지원되지 않습니다.

표 1: Threat Defense 관리자

매니저	설명
Secure Firewall Management Center (구 Firepower Management Center)	<p>management center는 자체 서버 하드웨어에서 실행되거나 하이퍼바이저에서 가상 디바이스로 실행되는 다중 디바이스 관리자입니다.</p> <p>로컬 management center의 경우, Management Center로 Threat Defense 구축, 5 페이지의 내용을 참조하십시오.</p> <p>원격 management center의 경우 Threat Defense 원격으로 구축 Management Center, 43 페이지의 내용을 참조하십시오.</p>
Cisco Defense Orchestrator(CDO) 클라우드 제공 Firewall Management Center	<p>CDO의 클라우드 제공 Firewall Management Center에는 온프레미스 Management Center의 모든 구성 기능이 있습니다. 분석 기능을 위해 클라우드 솔루션 또는 온프레미스 Management Center를 사용할 수 있습니다. CDO은(는) ASA와 같은 다른 보안 디바이스도 관리합니다.</p> <p>Threat Defense CDO을(를) 사용한 구축, 81 페이지의 내용을 참조하십시오.</p>
Secure Firewall Threat Defense REST API	<p>Threat Defense REST API를 사용하면 threat defense의 직접 구성을 자동화할 수 있습니다. management center 또는 CDO를 사용하여 threat defense을 관리하는 경우에는 이 API를 사용할 수 없습니다.</p> <p>Threat Defense REST 는 이 가이드에서 다루지 않습니다. 자세한 내용은 Cisco Secure Firewall Threat Defense REST API 가이드를 참조하십시오.</p>
Secure Firewall Management Center REST API	<p>Management Center REST API를 사용하면 관리되는 threat defense에 적용할 수 있는 management center 정책 구성을 자동화할 수 있습니다. 이 API는 threat defense를 직접 관리하지 않습니다.</p> <p>Management Center REST API는 이 가이드에서 다루지 않습니다. 자세한 내용은 Secure Firewall Management Center REST API 빠른 시작 가이드를 참조하십시오.</p>

ASA 관리자

표 2: ASA 관리자

매니저	설명
CLI	<p>CLI를 사용하여 모든 ASA 기능을 구성할 수 있습니다.</p> <p>CLI는 이 가이드에서 다루지 않습니다. 자세한 내용은 ASA 컨피그레이션 가이드를 참조하십시오.</p>
ASDM(Adaptive Security Device Manager)	<p>ASDM은 전체 ASA 기능을 제공하는 Java 기반 온디바이스 관리자입니다.</p> <p>ASDM을 통한 ASA 구축, 115 페이지의 내용을 참조하십시오.</p>
CDO	<p>CDO은(는) 클라우드 기반 멀티 디바이스 관리자입니다. CDO은(는) threat defense 와(과) 같은 다른 보안 디바이스도 관리합니다.</p> <p>ASA용 CDO은(는) 이 가이드에서 다루지 않습니다. To get started with CDO, see the CDO home page.</p>
CSM(Cisco Security Manager)	<p>CSM은 자체 서버 하드웨어에서 실행되는 다중 디바이스 관리자입니다. CSM은 threat defense 관리를 지원하지 않습니다.</p> <p>CSM은 이 가이드에서 다루지 않습니다. 자세한 내용은 CSM 사용 설명서를 참조하십시오.</p>
ASA HTTP 인터페이스	<p>HTTP를 사용하면 자동화 도구가 특수하게 형식이 지정된 URL에 액세스하여 ASA에서 명령을 실행할 수 있습니다.</p> <p>ASA HTTP 인터페이스는 이 가이드에서 다루지 않습니다. 자세한 내용은 자동화를 위한 Cisco Secure Firewall ASA HTTP 인터페이스를 참조하십시오.</p>



2 장

Management Center로 Threat Defense 구축

이 장의 설명이 유용합니까?

사용 가능한 모든 애플리케이션 및 관리자를 보려면 [귀하에게 적합한 애플리케이션 및 관리자는 무엇입니까?, 1 페이지](#)의 내용을 참조하십시오. 이 장은 management center Threat Defense 에 적용됩니다.

이 장에서는 관리 네트워크에 있는 management center를 사용하여 Threat Defense 를 관리하는 방법을 설명합니다. 중앙 본사에 상주하는 원격 브랜치 구축 management center의 경우 [Threat Defense 원격으로 구축 Management Center, 43 페이지](#)를 참조하십시오.

방화벽 정보

하드웨어는 ASA 소프트웨어 또는 threat defense 소프트웨어를 실행할 수 있습니다. ASA와 threat defense 간 전환하려면 디바이스에 이미지를 재설치해야 합니다. 현재 설치된 것과 다른 소프트웨어 버전이 필요한 경우에도 이미지를 재설치해야 합니다. [Cisco Secure Firewall ASA 및 Secure Firewall Threat Defense 이미지 재설치 가이드](#)의 내용을 참조하십시오.

방화벽은 Secure Firewall eXtensible Operating System(FXOS)라는 기본 운영 체제를 실행합니다. 방화벽은 FXOS Secure Firewall 새시 관리자를 지원하지 않습니다. 문제 해결을 위해 제한된 CLI만 지원됩니다. 자세한 내용은 [Cisco Firepower 1000/2100 및 Firepower Threat Defense 기능이 있는 Threat Defense 3100/4200용 Cisco FXOS 문제 해결 가이드](#)을 참조하십시오.

Privacy Collection Statement(개인정보 수집 선언)—방화벽은 개인 식별 정보를 요구하거나 적극적으로 수집하지 않습니다. 그러나 구성에서 개인 식별이 가능한 정보(예: 사용자 이름)를 사용할 수 있습니다. 이 경우 관리자는 해당 설정으로 작업하거나 SNMP를 사용할 때 이 정보를 확인할 수도 있습니다.

- 시작하기 전에, [6 페이지](#)
- 엔드 투 엔드 작업, [6 페이지](#)
- 네트워크 구축 검토, [8 페이지](#)
- 방화벽 케이블 연결, [10 페이지](#)
- Firewall 켜기, [12 페이지](#)
- (선택 사항) 소프트웨어 확인 및 새 버전 설치, [13 페이지](#)
- CLI로 Threat Defense 초기 구성 완료, [on page 15](#)
- Management Center에 로그인, [18 페이지](#)
- Management Center 라이선스 얻기, [19 페이지](#)

- Threat Defense을 Management Center에 등록합니다., 21 페이지
- 기본 보안 정책 구성, 24 페이지
- Threat Defense 및 FXOS CLI 액세스, 39 페이지
- 방화벽 전원 끄기, 40 페이지
- 다음 단계는 무엇입니까?, on page 41


시작하기 전에

management center의 초기 구성을 구축하고 실행합니다. 사용자 모델의 시작 가이드를 참조하십시오.

엔드 투 엔드 작업

새시에 management center와 함께 threat defense을 구축하려면 다음 작업을 참조하십시오.

그림 1: 엔드 투 엔드 작업

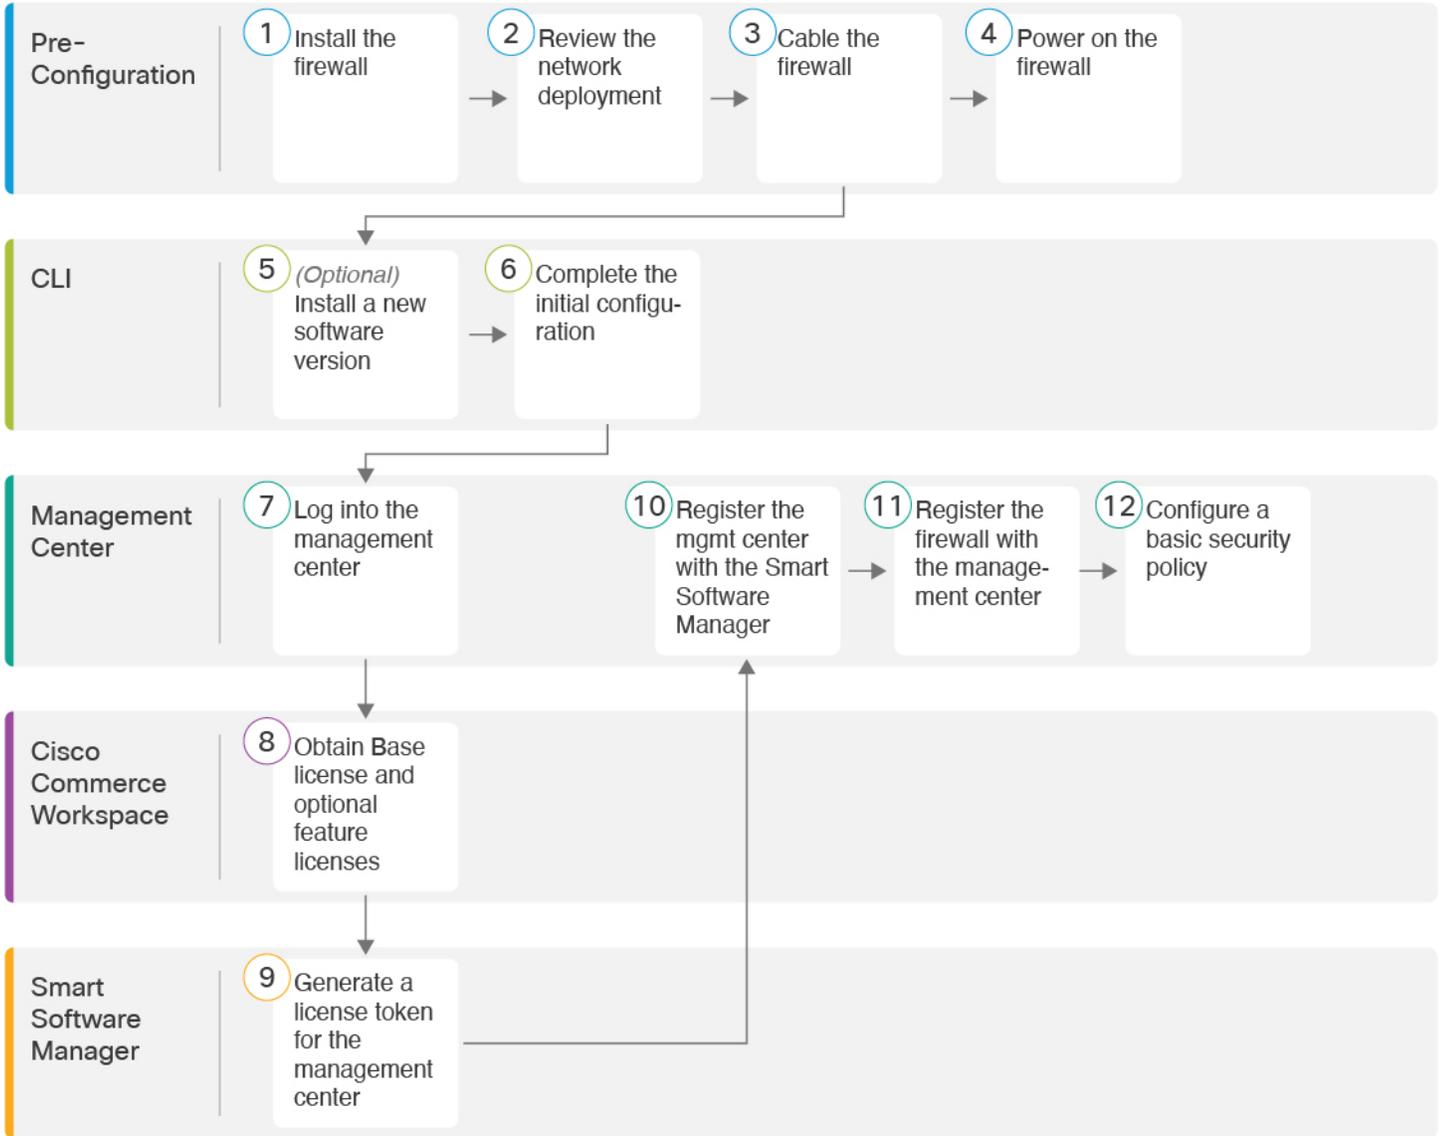

①	사전 컨피그레이션	방화벽을 설치합니다. 하드웨어 설치 가이드 를 참조하십시오.
②	사전 컨피그레이션	네트워크 구축 검토 , 8 페이지에 전달하는 고성능 고속 어플라이언스입니다.
③	사전 컨피그레이션	방화벽 케이블 연결 , 10 페이지에 전달하는 고성능 고속 어플라이언스입니다.
④	사전 컨피그레이션	Firewall 켜기 , 12 페이지에 전달하는 고성능 고속 어플라이언스입니다.
⑤	CLI	(선택 사항) 소프트웨어 확인 및 새 버전 설치 , 13 페이지에 전달하는 고성능 고속 어플라이언스입니다.

6	CLI	CLI로 Threat Defense 초기 구성 완료, 15 페이지.
7	Management Center	Management Center에 로그인, 18 페이지.
8	Cisco Commerce Workspace	기본 라이선스 및 선택적 기능 라이선스를 구매합니다(Management Center 라이선스 얻기, 19 페이지).
9	Smart Software Manager	management center(Management Center 라이선스 얻기, 19 페이지)에 대한 라이선스 토큰을 생성합니다.
10	Management Center	스마트 라이선싱 서버에 management center를 등록합니다(Management Center 라이선스 얻기, 19 페이지).
11	Management Center	Threat Defense을 Management Center에 등록합니다., 21 페이지.
12	Management Center	기본 보안 정책 구성, 24 페이지.

네트워크 구축 검토

관리 인터페이스

management center은(는) 관리 인터페이스의 threat defense와만 통신할 수 있습니다.

전용 관리 인터페이스는 자체 네트워크 설정이 있는 특수 인터페이스입니다.

- 기본적으로 관리 1/1 인터페이스는 DHCP 클라이언트로 활성화되고 구성됩니다. 네트워크에 DHCP 서버가 없는 경우 초기 설정 중에 콘솔 포트에서 고정 IP 주소를 사용하도록 관리 인터페이스를 설정할 수 있습니다.
- threat defense과 management center는 관리 인터페이스에서 라이선싱 및 업데이트를 위해 인터넷 연결이 필요합니다.



참고 관리 연결은 자신과 디바이스 사이의 보안 TLS-1.3 암호화 통신 채널입니다. 보안을 위해 사이트 간 VPN과 같은 추가 암호화 터널을 통해 이 트래픽을 실행할 필요가 없습니다. 예를 들어 VPN이 다운되면 관리 연결이 끊어지므로 간단한 관리 경로를 사용하는 것이 좋습니다.

데이터 인터페이스


threat defense를 management center에 연결한 후에 다른 인터페이스를 구성할 수 있습니다.

일반적인 개별 관리 네트워크 구축

다음 그림은 threat defense, management center 및 관리 컴퓨터가 관리 네트워크에 연결되는 방화벽의 일반적인 네트워크 구축을 보여줍니다.

관리 네트워크에는 라이선싱 및 업데이트를 위한 인터넷 경로가 있습니다.

그림 2: 별도의 관리 네트워크

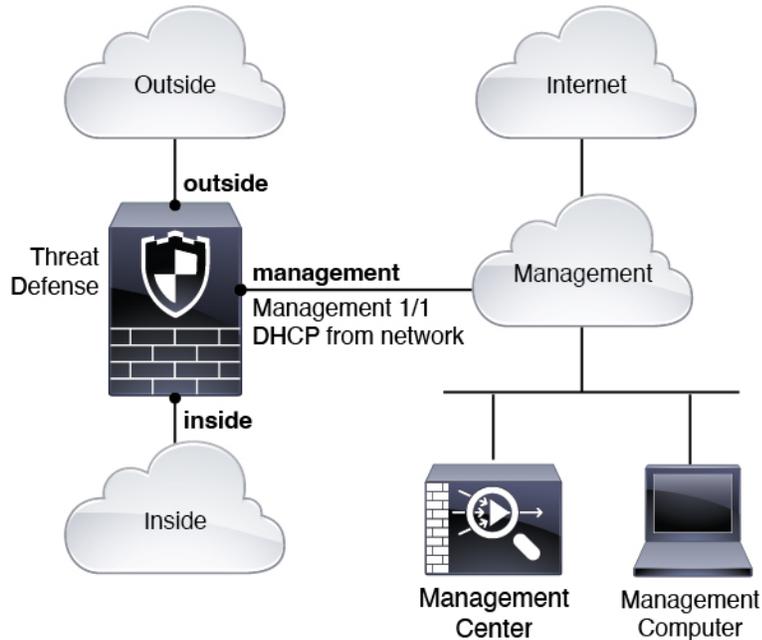


일반적인 엣지 네트워크 구축

다음 그림에는 다음과 같은 방화벽에 대한 일반적인 네트워크 구축이 나와 있습니다.

- Inside는 관리 및 management center에서 인터넷 게이트웨이 역할을 합니다.
- 레이어 2 스위치를 통해 관리 1/1을 내부 인터페이스에 연결합니다.
- management center 및 관리 컴퓨터를 스위치에 연결합니다.

관리 인터페이스가 threat defense의 다른 인터페이스와는 별개의 라우팅을 갖고 있기 때문에 이러한 직접 연결이 허용됩니다.

그림 3: Edge 네트워크 구축

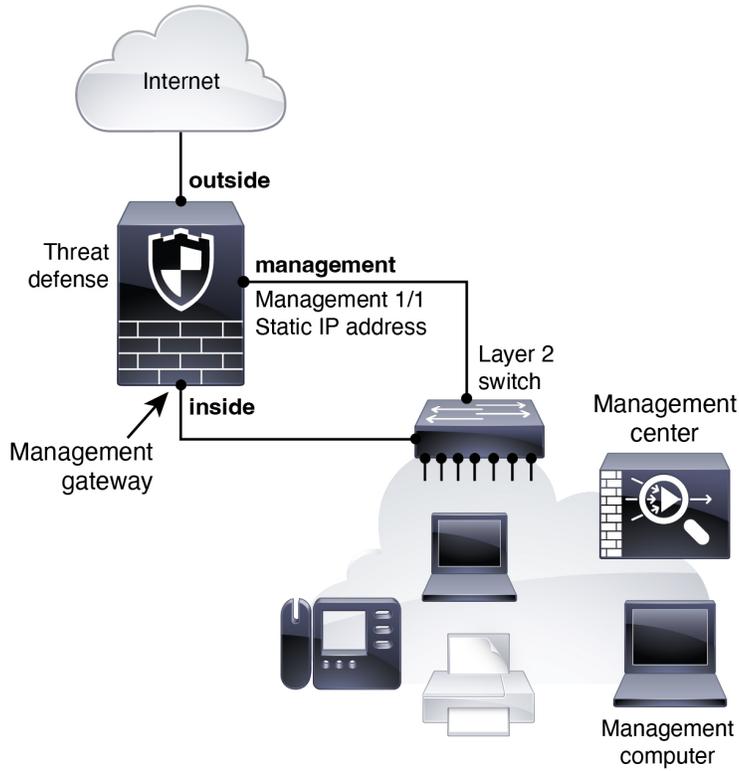

방화벽 케이블 연결

Secure Firewall 4200에서 위의 시나리오 중 하나를 케이블로 연결하려면 다음 단계를 참조하십시오.



참고 다른 토폴로지도 사용할 수 있으며, 기본 논리적 네트워크 연결, 포트, 주소 지정 및 구성 요구 사항에 따라 구축이 달라질 수 있습니다.

시작하기 전에


- 관리 및 데이터 인터페이스 포트에 SFP 설치 - 기본 제공 포트는 SFP 모듈이 필요한 1/10/25-Gb SFP 포트입니다.
- 콘솔 케이블 얻기 - 방화벽은 기본적으로 콘솔 케이블과 함께 제공되지 않으므로 예를 들어 서드 파티 USB-RJ-45 직렬 케이블을 구매해야 합니다.

프로시저

단계 1 새시를 설치합니다. [하드웨어 설치 가이드](#)를 참조하십시오.

단계 2 별도의 관리 네트워크용 케이블:

그림 4: 별도의 관리 네트워크 케이블 연결

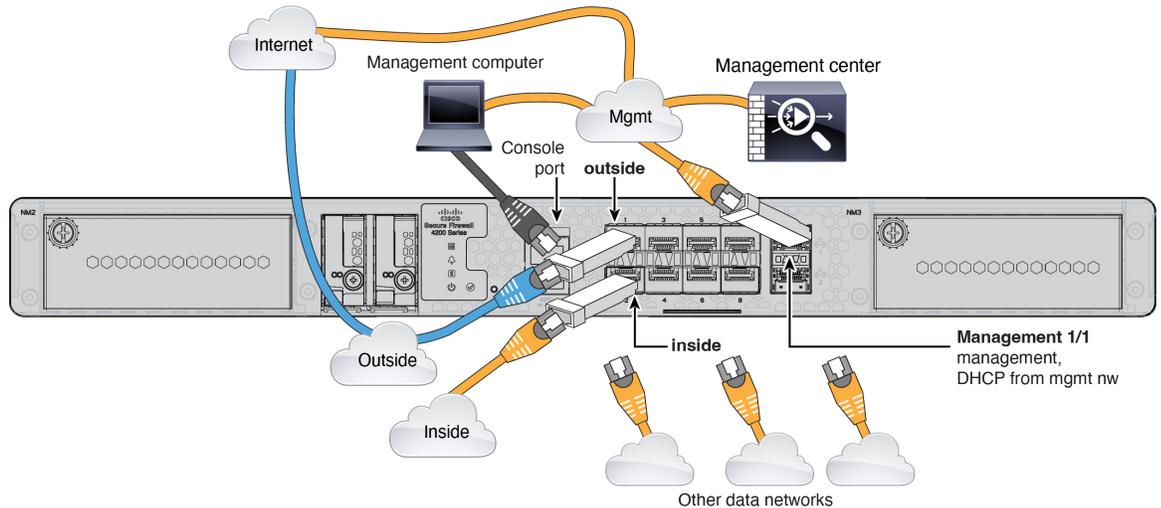

a) 관리 네트워크에 다음을 케이블로 연결합니다.

- 관리 1/1 인터페이스

management center에 전용 이벤트 인터페이스가 있는 경우 관리 1/2 인터페이스를 별도의 이벤트 인터페이스로 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 management center 관리자 및 디바이스 구성 가이드를 참조하십시오.

- Secure Firewall Management Center

- 관리 컴퓨터

b) 관리 컴퓨터를 콘솔 포트에 연결합니다. 관리 인터페이스에 SSH를 사용하지 않는 경우 콘솔 포트를 사용하여 초기 설정을 위한 CLI에 액세스해야 합니다.


c) 내부 인터페이스(예: Ethernet 1/2)를 내부 라우터에 연결합니다.

d) 외부 인터페이스(예: Ethernet 1/1)를 외부 라우터에 연결합니다.

e) 나머지 인터페이스에 다른 네트워크를 연결합니다.

단계 3 Edge 구축용 케이블:

그림 5: Edge 구축 케이블 연결

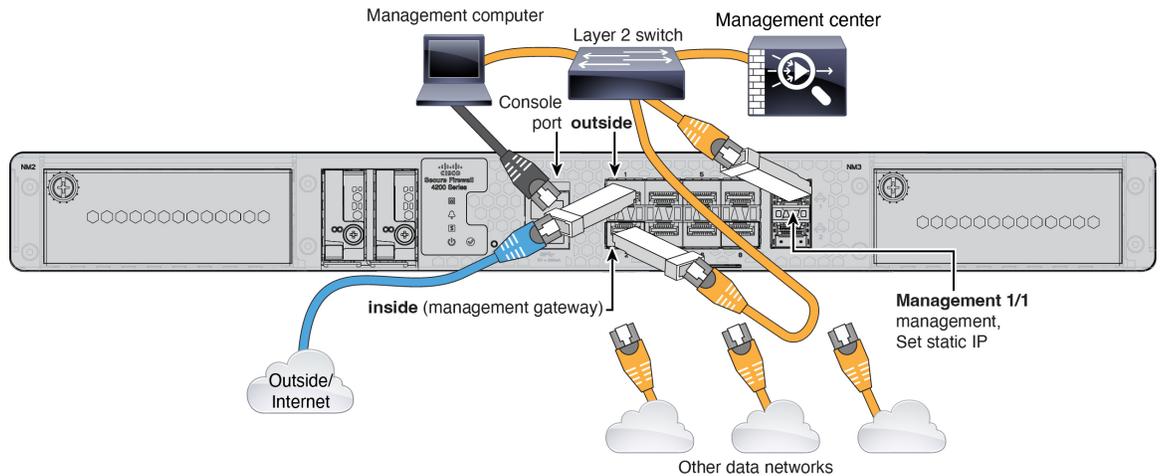

a) 다음을 Layer 2 이더넷 스위치에 연결합니다.

- 내부 인터페이스(예: Ethernet 1/2)
- 관리 1/1 인터페이스

management center에 전용 이벤트 인터페이스가 있는 경우 관리 1/2 인터페이스를 별도의 이벤트 인터페이스로 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 management center 관리자 및 디바이스 구성 가이드를 참조하십시오.

- Secure Firewall Management Center
- 관리 컴퓨터

b) 관리 컴퓨터를 콘솔 포트에 연결합니다. 관리 인터페이스에 SSH를 사용하지 않는 경우 콘솔 포트를 사용하여 초기 설정을 위한 CLI에 액세스해야 합니다.

c) 외부 인터페이스(예: Ethernet 1/1)를 외부 라우터에 연결합니다.

d) 나머지 인터페이스에 다른 네트워크를 연결합니다.

Firewall 켜기

시스템 전원은 디바이스 뒷면에 있는 로커 전원 스위치로 제어됩니다. 전원 스위치는 정상적인 종료를 지원하는 소프트 알림 스위치로 구현되어 시스템 소프트웨어 및 데이터 손상의 위험을 줄여줍니다.



참고 처음 threat defense 부팅 시에는 초기화에 약 15~30분이 소요될 수 있습니다.

시작하기 전에

디바이스에 안정적인 전원을 제공하는 것이 중요합니다(예: UPS(Uninterruptable Power Supply) 사용). 먼저 셧다운하지 않고 전력이 손실되면 파일 시스템이 심각하게 손상될 수 있습니다. 항상 백그라운드에서 많은 프로세스가 실행되므로 전력이 손실되면 시스템이 정상적으로 종료되지 않습니다.


프로시저

단계 1 전원 케이블을 디바이스에 연결하고 전기 콘센트에 꽂습니다.

단계 2 전원 코드 옆 새시 후면에 있는 표준 로커 유형 전원 커기/끄기 스위치를 사용하여 전원을 켭니다.

단계 3 방화벽 뒷면의 전원 LED를 확인합니다. 전원이 켜져 있으면 녹색으로 표시됩니다.

그림 6: 시스템 및 전원 LED

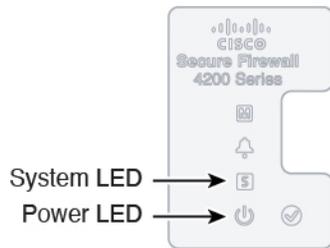

단계 4 방화벽 뒷면의 시스템 LED를 확인합니다. 시스템이 전원 커기 진단을 통과하면 녹색으로 표시됩니다.

참고 스위치가 ON(켜짐)에서 OFF(꺼짐)로 토글된 경우 시스템에서 최종적으로 전원이 꺼지는 데 몇 초 정도가 걸릴 수 있습니다. 이 시간 동안 새시 전면에 있는 전원 LED가 녹색으로 깜박입니다. 전원 LED가 완전히 꺼질 때까지 전원을 제거하지 마십시오.

(선택 사항) 소프트웨어 확인 및 새 버전 설치

소프트웨어 버전을 확인하고 필요한 경우 다른 버전을 설치하려면 다음 단계를 수행합니다. 방화벽을 구성하기 전에 대상 버전을 설치하는 것이 좋습니다. 또는 가동을 시작한 후 업그레이드를 수행할 수 있지만, 구성을 유지하는 업그레이드는 이 절차를 사용하는 것보다 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.

어떤 버전을 실행해야 합니까?

Cisco는 소프트웨어 다운로드 페이지에서 릴리스 번호 옆에 금색 별표로 표시된 Gold Star 릴리스를 실행할 것을 권장합니다. <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/firewalls/bulletin-c25-743178.html>에 설명된 릴리스 전략을 참조할 수도 있습니다. 예를 들어, 이 게시판에서는 단기 릴리스 번호 지정(최신 기능 포함), 장기 릴리스 번호 지정(장기간 유지 보수 릴리스 및 패치) 또는 추가 장기 릴리스 번호 지정(가장 긴 기간, 정부 인증) 등이 있습니다.

프로시저

단계 1 콘솔 포트에 연결합니다. 자세한 내용은 [Threat Defense 및 FXOS CLI 액세스, 39 페이지](#)를 참조하십시오.

관리자 사용자(비밀번호: **Admin123**)로 로그인합니다.

FXOS CLI에 연결합니다. 처음 로그인하면 비밀번호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다. 이 비밀번호는 SSH의 threat defense 로그인에도 사용됩니다.

참고 비밀번호가 이미 변경되었고 모르는 경우, 비밀번호를 기본값으로 재설정하려면 공장 설정 초기화를 수행해야 합니다. [공장 설정 초기화 절차](#)는 [FXOS 문제 해결 설명서](#)를 참조하십시오.

예제:

```
firepower login: admin
Password: Admin123
Successful login attempts for user 'admin' : 1

[...]

Hello admin. You must change your password.
Enter new password: *****
Confirm new password: *****
Your password was updated successfully.

[...]

firepower#
```

단계 2 FXOS CLI에서 실행 중인 버전을 표시합니다.

scope ssa

show app-instance

예제:

```
Firepower# scope ssa
Firepower /ssa # show app-instance

Application Name      Slot ID      Admin State      Operational State      Running Version Startup
Version Cluster Oper State
-----
ftd                   1            Enabled           Online                   7.6.0.65             7.6.0.65
                        Not Applicable
```

단계 3 새 버전을 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.

a) 관리 인터페이스에 대한 고정 IP 주소를 설정해야 하는 경우 [CLI로 Threat Defense 초기 구성 완료, 15 페이지](#)를 참조하십시오. 기본적으로 관리 인터페이스는 DHCP를 사용합니다.

관리 인터페이스에서 액세스할 수 있는 서버에서 새 이미지를 다운로드해야 합니다.

b) [이미지 재설치 절차](#)는 [FXOS 문제 해결 설명서](#)를 참조하십시오.

방화벽이 재부팅된 후 FXOS CLI에 다시 연결됩니다.

CLI로 Threat Defense 초기 구성 완료

설정 마법사를 사용하여 관리 IP 주소, 게이트웨이 및 기타 기본 네트워킹 설정을 설정합니다. 전용 관리 인터페이스는 자체 네트워크 설정이 있는 특수 인터페이스입니다. 관리자 액세스에 관리 인터페이스를 사용하지 않으려는 경우, 대신 CLI를 사용하여 데이터 인터페이스를 설정할 수 있습니다. management center 통신 설정도 구성합니다.

Procedure

단계 1 콘솔 포트에서 또는 관리 인터페이스에 대한 SSH를 사용하여 threat defense CLI에 연결합니다. 이 인터페이스는 기본적으로 DHCP 서버에서 IP 주소를 가져옵니다. 네트워크 설정을 변경하려는 경우 연결이 끊어지지 않도록 콘솔 포트를 사용하는 것이 좋습니다.

콘솔 포트는 FXOS CLI에 연결됩니다. SSH 세션은 threat defense CLI에 직접 연결됩니다.

단계 2 사용자 이름 **admin** 및 비밀번호 **Admin123**으로 로그인합니다.

콘솔 포트에서 FXOS CLI에 연결합니다. FXOS에 처음 로그인하면 비밀번호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다. 이 비밀번호는 SSH의 threat defense 로그인에도 사용됩니다.

Note 비밀번호가 이미 변경된 경우 모르는 경우, 비밀번호를 기본값으로 재설정하려면 디바이스를 재 이미지화해야 합니다. [이미지 재설치 절차는 FXOS 문제 해결 설명서](#)를 참조하십시오.

Example:

```
firepower login: admin
Password: Admin123
Successful login attempts for user 'admin' : 1
```

[...]

```
Hello admin. You must change your password.
Enter new password: *****
Confirm new password: *****
Your password was updated successfully.
```

[...]

```
firepower#
```

단계 3 콘솔 포트에서 FXOS에 연결한 경우 threat defense CLI에 연결합니다.

connect ftd

Example:

```
firepower# connect ftd
```

>

단계 4 threat defense에 처음 로그인할 경우, 엔드 유저 라이선스 계약(EULA)에 동의하고 SSH 연결을 사용 중인 경우 관리자 비밀번호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다. 그 다음에는 CLI 설정 스크립트가 표시됩니다.

Note 이미지 재설치 등을 통해 컨피그레이션을 지우지 않으면 CLI 설정 마법사를 반복할 수 없습니다. 그러나 이러한 모든 설정은 **configure network**(네트워크 구성) 명령을 사용하여 CLI에서 나중에 변경할 수 있습니다. [Cisco Secure Firewall Threat Defense 명령 참조](#)의 내용을 참조하십시오.

기본값 또는 이전에 입력한 값이 괄호 안에 표시됩니다. 이전에 입력한 값을 승인하려면 **Enter**를 누릅니다.

다음 지침을 참조하십시오.

- **Do you want to configure IPv4?(IPv4를 구성하시겠습니까?)** 및/또는 **Do you want to configure IPv6?(IPv6를 구성하시겠습니까?)** - 이러한 주소 유형 중 하나 이상에 **y**를 입력합니다.
- **Enter the IPv4 default gateway for the management interface(관리 인터페이스의 IPv4 기본 게이트웨이 입력)** 및/또는 **Enter the IPv6 gateway for the management interface(관리 인터페이스에 대한 IPv6 게이트웨이 입력)**— 관리 네트워크에 관리 1/1에 대한 게이트웨이 IP 주소를 설정합니다. 네트워크 구축 섹션에 나와 있는 옛지 구축 예에서 내부 인터페이스는 관리 게이트웨이 역할을 합니다. 이 경우 게이트웨이 IP 주소를 의도한 내부 인터페이스 IP 주소로 설정해야 합니다. 나중에 management center를 사용하여 내부 IP 주소를 설정해야 합니다. **data-interfaces** 설정은 원격 management center 관리에만 적용됩니다.
- **If your networking information has changed, you will need to reconnect(네트워킹 정보가 변경된 경우 다시 연결해야 합니다)**— SSH를 통해 연결되어 있지만 최초 설정에서 IP 주소를 변경한 경우 연결이 끊깁니다. 새 IP 주소 및 비밀번호를 사용하여 다시 연결합니다. 콘솔 연결에는 영향을 미치지 않습니다.
- **Configure firewall mode?(방화벽 모드를 설정하시겠습니까?)**— 초기 설정에서 방화벽 모드를 설정하는 것이 좋습니다. 초기 설정 후에 방화벽 모드를 변경하면 실행 중인 구성이 지워집니다.

Example:

```
You must accept the EULA to continue.
Press <ENTER> to display the EULA:
End User License Agreement
[...]

Please enter 'YES' or press <ENTER> to AGREE to the EULA:

System initialization in progress. Please stand by.
You must change the password for 'admin' to continue.
Enter new password: *****
Confirm new password: *****
You must configure the network to continue.
Configure at least one of IPv4 or IPv6 unless managing via data interfaces.
Do you want to configure IPv4? (y/n) [y]:
Do you want to configure IPv6? (y/n) [y]:n
Configure IPv4 via DHCP or manually? (dhcp/manual) [manual]:
```

```

Enter an IPv4 address for the management interface [192.168.45.45]: 10.10.10.15
Enter an IPv4 netmask for the management interface [255.255.255.0]: 255.255.255.192
Enter the IPv4 default gateway for the management interface [data-interfaces]: 10.10.10.1
Enter a fully qualified hostname for this system [firepower]: ftd-1.cisco.com
Enter a comma-separated list of DNS servers or 'none'
[208.67.222.222,208.67.220.220,2620:119:35::35]:
Enter a comma-separated list of search domains or 'none' []:cisco.com
If your networking information has changed, you will need to reconnect.
Disabling IPv6 configuration: management0
Setting DNS servers: 208.67.222.222,208.67.220.220,2620:119:35::35
Setting DNS domains:cisco.com
Setting hostname as ftd-1.cisco.com
Setting static IPv4: 10.10.10.15 netmask: 255.255.255.192 gateway: 10.10.10.1 on management0
Updating routing tables, please wait...
All configurations applied to the system. Took 3 Seconds.
Saving a copy of running network configuration to local disk.
For HTTP Proxy configuration, run 'configure network http-proxy'

```

```

DHCP server is already disabled
DHCP Server Disabled
Configure firewall mode? (routed/transparent) [routed]:
Configuring firewall mode ...

```

```

Device is in OffBox mode - disabling/removing port 443 from iptables.
Update policy deployment information
- add device configuration
- add network discovery
- add system policy

```

You can register the sensor to a Firepower Management Center and use the Firepower Management Center to manage it. Note that registering the sensor to a Firepower Management Center disables on-sensor Firepower Services management capabilities.

When registering the sensor to a Firepower Management Center, a unique alphanumeric registration key is always required. In most cases, to register a sensor to a Firepower Management Center, you must provide the hostname or the IP address along with the registration key.

```
'configure manager add [hostname | ip address] [registration key]'
```

However, if the sensor and the Firepower Management Center are separated by a NAT device, you must enter a unique NAT ID, along with the unique registration key.

```
'configure manager add DONTRESOLVE [registration key] [NAT ID]'
```

Later, using the web interface on the Firepower Management Center, you must use the same registration key and, if necessary, the same NAT ID when you add this sensor to the Firepower Management Center.

>

단계 5 이 threat defense를 관리할 management center를 식별합니다.

```
configure manager add {hostname | IPv4_address | IPv6_address | DONTRESOLVE} reg_key [nat_id]
```

- {hostname | IPv4_address | IPv6_address | **DONTRESOLVE**}—management center의 FQDN 또는 IP 주소를 지정합니다. management center의 주소를 직접 지정할 수 없는 경우 **DONTRESOLVE**를 사용하고 nat_id도 지정합니다. 하나 이상의 디바이스(management center 또는 threat defense)에는 두 디바이스 간 양방향 SSL 암호화 통신 채널을 설정하기 위한 연결 가능한 IP 주소가 있어야 합니다. 이 명령에서 **DONTRESOLVE**를 지정하는 경우 threat defense에 연결할 수 있는 IP 주소 또는 호스트 이름이 있어야 합니다.

- *reg_key* — threat defense 등록시 management center에 지정할 일회용 등록 키를 지정합니다. 이 등록 키는 37자를 초과해서는 안 됩니다. 영숫자(A~Z, a~z, 0~9)와 하이픈(-)을 사용할 수 있습니다.
- *nat_id* — 한쪽이 연결할 수 있는 IP 주소 또는 호스트 이름을 지정하지 않은 경우 threat defense를 등록할 때 management center에 지정할 고유한 일회용 문자열을 지정합니다. management center를 DONTRESOLVE로 설정하는 경우 반드시 필요합니다. NAT ID는 37자를 초과할 수 없습니다. 영숫자(A~Z, a~z, 0~9)와 하이픈(-)을 사용할 수 있습니다. 이 ID는 management center에 등록하는 다른 디바이스에 사용할 수 없습니다.

Example:

```
> configure manager add MC.example.com 123456
Manager successfully configured.
```

management center이(가) NAT 디바이스 뒤에 있는 경우 등록 키와 고유한 NAT ID를 입력하고 호스트 이름 대신 DONTRESOLVE를 지정합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

Example:

```
> configure manager add DONTRESOLVE regk3y78 natid90
Manager successfully configured.
```

threat defense가 NAT 디바이스 뒤에 있는 경우 management center IP 주소 또는 호스트 이름과 함께 고유한 NAT ID를 입력합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

Example:

```
> configure manager add 10.70.45.5 regk3y78 natid56
Manager successfully configured.
```

What to do next

management center에 방화벽을 등록합니다.

Management Center에 로그인

management center을 사용해 threat defense를 구성하고 모니터링합니다.

프로시저

단계 1 지원되는 브라우저를 사용해 다음 URL을 입력합니다.

https://fmc_ip_address

단계 2 사용자 이름 및 비밀번호를 입력합니다.

단계 3 **Log In**(로그인)을 클릭합니다.

Management Center 라이선스 얻기

모든 라이선스는 management center를 통해 Threat Defense 에 제공됩니다. 다음 라이선스를 구매할 수 있습니다.

- **Essentials**—(필수) Essentials 라이선스.
- **IPS**—보안 인텔리전스 및 Next-Generation IPS
- 악성코드 방어—악성코드 방어
- **URL** 필터링 - URL 필터링
- **Cisco Secure Client**—Secure Client Advantage, Secure Client Premier 또는 Secure Client VPN 전용
- **Carrier**—배율, GTP/GPRS, M3UA, SCTP

시스코 라이선싱에 대한 자세한 내용은 cisco.com/go/licensingguide를 참조하세요.

시작하기 전에


- **Smart Software Manager**에 어카운트가 있습니다.
아직 어카운트가 없는 경우 [새 어카운트 설정](#) 링크를 클릭합니다. Smart Software Manager를 사용하면 조직을 위한 어카운트를 생성할 수 있습니다.
- Smart Software Licensing 계정은 일부 기능(내보내기-컴플라이언스 플래그를 사용하여 활성화됨)을 사용하려면 강력한 암호화(3DES/AES) 라이선스 자격을 얻어야 합니다.

프로시저

단계 1 스마트 라이선싱 어카운트에서 필요한 라이선스가 사용 가능한지 확인합니다.


Cisco 또는 리셀러에서 디바이스를 구매한 경우 라이선스는 Smart Software License 계정에 연결되어 있어야 합니다. 그러나 라이선스를 직접 추가해야 하는 경우 [Cisco Commerce Workspace](#)에서 **Search All**(모두 검색) 필드를 사용합니다.

그림 7: 라이선스 검색

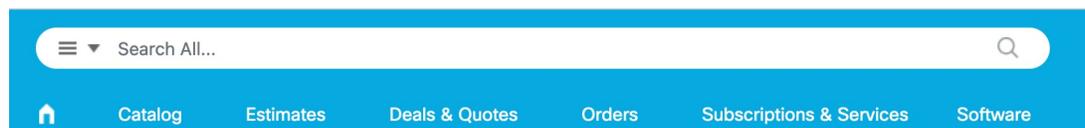

결과에서 **Products & Services**(제품 및 서비스)를 선택합니다.

그림 8: 결과

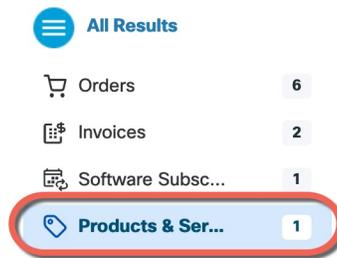

다음 라이선스 PID를 검색합니다.

참고 PID를 찾을 수 없는 경우 주문에 수동으로 PID를 추가할 수 있습니다.

- Essentials 라이선스:
 - L-FPR4215-BSE=
 - L-FPR4225-BSE=
 - L-FPR4245-BSE=
- IPS, 악성코드 방어 및 URL 라이선스 조합:
 - L-FPR4215T-TMC =
 - L-FPR4225T-TMC =
 - L-FPR4245T-TMC =

위의 PID 중 하나를 주문에 추가하면 다음 PID 중 하나에 해당하는 기간별 서브스크립션을 선택할 수 있습니다.

- L-FPR4215T-TMC-1Y
- L-FPR4215T-TMC-3Y
- L-FPR4215T-TMC-5Y
- L-FPR4225T-TMC-1Y
- L-FPR4225T-TMC-3Y
- L-FPR4225T-TMC-5Y
- L-FPR4245T-TMC-1Y
- L-FPR4245T-TMC-3Y
- L-FPR4245T-TMC-5Y
- 통신 사업자 라이선스:

- L-FPR4200-FTD-CAR=

- Cisco Secure Client— [Cisco Secure Client 주문 가이드](#)를 참조하십시오.

단계 2 아직 등록하지 않은 경우 management center을 스마트 라이선싱 서버에 등록합니다.

등록하려면 Smart Software Manager에서 등록 토큰을 생성해야 합니다. 자세한 지침은 [Cisco Secure Firewall Management Center 관리 가이드](#) 항목을 참조하십시오.

Threat Defense을 Management Center에 등록합니다.

디바이스 IP 주소 또는 호스트 이름을 사용하여 threat defense를 management center에 수동으로 등록합니다.

시작하기 전에

프로시저

단계 1 management center에서 **Devices**(디바이스) > **Device Management**(디바이스 관리)를 선택합니다.

단계 2 **Add**(추가) 드롭다운 메뉴에서 **Add Device**(디바이스 추가)를 선택합니다.

등록 키 방법이 기본적으로 선택됩니다.

Threat Defense을 Management Center에 등록합니다.

그림 9: 등록 키를 사용하여 디바이스 추가

Add Device ?

Select the Provisioning Method:

Registration Key
 Serial Number

CDO Managed Device

Host:†

Display Name:

Registration Key:*

Group:

Access Control Policy:*

Smart Licensing

Note: All virtual Firewall Threat Defense devices require a performance tier license. Make sure your Smart Licensing account contains the available licenses you need. It's important to choose the tier that matches the license you have in your account. Click [here](#) for information about the Firewall Threat Defense performance-tiered licensing. Until you choose a tier, your Firewall Threat Defense virtual defaults to the FTDv50 selection.

Performance Tier (only for Firewall Threat Defense virtual 7.0 and above):

Carrier
 Malware Defense
 IPS
 URL

Advanced

Unique NAT ID:†

Transfer Packets

다음 매개변수를 설정합니다.

- **Host(호스트)**—추가하려는 threat defense의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다. threat defense 초기 구성에서 management center IP 주소와 NAT ID를 모두 지정한 경우 이 필드를 비워둘 수 있습니다.

참고 HA 환경에서 management center 두 가지가 모두 NAT 뒤에 있는 경우 기본 management center에 호스트 IP 또는 이름 없이 threat defense 등록이 가능합니다. 그러나 보조 management center에 threat defense 등록을 하려면 threat defense에 대한 IP 주소 또는 호스트 이름을 제공해야 합니다.

- **Display Name**(표시 이름)—management center에서 표시하려는 threat defense의 이름을 입력합니다.
- **Registration key**(등록 키)—threat defense 초기 구성에서 지정한 것과 동일한 등록 키를 입력합니다.
- **Domain**(도메인) - 멀티 도메인 환경이 있는 경우 리프 도메인에 디바이스를 할당합니다.
- **Group**(그룹) - 그룹을 사용하는 경우 디바이스 그룹에 할당합니다.
- **Access Control Policy**(액세스 제어 정책) - 초기 정책을 선택합니다. 사용해야 하는 맞춤형 정책이 이미 있는 경우가 아니라면 **Create new policy**(새 정책 생성), **Block all traffic**(모든 트래픽 차단)을 선택합니다. 나중에 트래픽을 허용하도록 변경할 수 있습니다. [내부에서 외부로 트래픽을 허용합니다.](#), 36 페이지을 참조하십시오.

그림 10: New Policy

The screenshot shows the 'New Policy' configuration interface. It includes the following elements:

- Name:** A text input field containing 'ftd-ac-policy'.
- Description:** An empty text input field.
- Select Base Policy:** A dropdown menu currently set to 'None'.
- Default Action:** A section with three radio button options:
 - Block all traffic (highlighted with a red box)
 - Intrusion Prevention
 - Network Discovery
- Buttons:** 'Cancel' and 'Save' buttons at the bottom right.

- 스마트 라이선싱—구축하려는 기능에 필요한 스마트 라이선스를 할당합니다. 참고: 디바이스를 추가한 후 **System**(시스템) > **Licenses**(라이선스) > **Smart Licenses**(스마트 라이선스) 페이지에서 Secure Client 원격 액세스 VPN 라이선스를 적용할 수 있습니다.
- **Unique NAT ID**(고유 NAT ID)—threat defense 초기 구성에서 지정한 NAT ID를 지정합니다.
- **Transfer Packets**(패킷 전송) - 디바이스가 management center에 패킷을 전송하도록 허용합니다. 이 옵션이 활성화되어 IPS 또는 Snort 같은 이벤트가 트리거되면 디바이스는 검사를 위해 이벤트

메타데이터 정보 및 패킷 데이터를 management center에 전송합니다. 이벤트를 비활성화하면 management center에 이벤트 정보만 전송하고 패킷 데이터는 전송하지 않습니다.

단계 3 **Register**(등록)를 클릭하여 성공적인 등록을 확인합니다.

등록에 성공하면 디바이스가 목록에 추가됩니다. 오류가 발생하면 오류 메시지가 표시됩니다. threat defense 등록에 실패하면 다음 항목을 확인하십시오.

- Ping—다음 명령을 사용해 threat defense CLI에 액세스하고 management center IP 주소에 Ping을 보냅니다.

ping system ip_address

Ping이 실패하는 경우 **show network** 명령을 사용해 네트워크 설정을 확인합니다. threat defense 관리 IP 주소를 변경해야 하는 경우 **configure network {ipv4 | ipv6} manual** 명령을 사용합니다.

- 등록 키, NAT ID 및 management center IP 주소 - 두 디바이스에서 동일한 등록 키 및 NAT ID가 사용되고 있는지 확인합니다. **configure manager add** 명령을 사용해 management center에서 등록 키 및 NAT ID를 설정할 수 있습니다.

자세한 문제 해결 정보는 <https://cisco.com/go/fmc-reg-error>를 참조하십시오.

기본 보안 정책 구성

이 섹션에서는 다음 설정을 사용해 기본 보안 정책을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

- 내부 및 외부 인터페이스 - 내부 인터페이스에 고정 IP 주소를 할당하고, 외부 인터페이스에 DHCP를 사용합니다.
- DHCP Server(DHCP 서버) - 클라이언트용 내부 인터페이스에서 DHCP 서버를 사용합니다.
- Default route(기본 경로) - 외부 인터페이스를 통해 기본 경로를 추가합니다.
- NAT - 외부 인터페이스에서 인터페이스 PAT를 사용합니다.
- Access control(액세스 제어) - 내부에서 외부로 향하는 트래픽을 허용합니다.

기본 보안 정책을 구성하려면 다음 작업을 완료합니다.

1	인터페이스 구성, 25 페이지.
2	DHCP 서버 구성, 29 페이지.
3	기본 경로 추가, 31 페이지.
4	NAT 구성, 33 페이지.

5	내부에서 외부로 트래픽을 허용합니다., 36 페이지.
6	구성 구축, 37 페이지.

인터페이스 구성

threat defense 인터페이스를 활성화하고, 보안 영역에 이를 할당하며, IP 주소를 설정합니다. 또한 분할 인터페이스를 설정합니다..

다음 예에서는 DHCP를 사용하는 외부 인터페이스에서 고정 주소 및 라우팅 모드를 사용하여 인터페이스 내부에 라우팅 모드를 구성합니다.

프로시저

단계 1 **Devices**(디바이스) > **Device Management**(디바이스 관리)를 선택하고 방화벽에 대해 편집 (✎)를 클릭합니다.

단계 2 **Interfaces**(인터페이스)를 클릭합니다.

그림 11: 인터페이스

Interface	Logical Name	Type	Security Zones	MAC Address (Active/Standby)	IP Address	Path Monitoring	Virtual Router	
Management0/0	management	Physical				Disabled	Global	🔍 <>
GigabitEthernet0/0		Physical				Disabled		✎
GigabitEthernet0/1		Physical				Disabled		✎
GigabitEthernet0/2		Physical				Disabled		✎
GigabitEthernet0/3		Physical				Disabled		✎
GigabitEthernet0/4		Physical				Disabled		✎
GigabitEthernet0/5		Physical				Disabled		✎
GigabitEthernet0/6		Physical				Disabled		✎
GigabitEthernet0/7		Physical				Disabled		✎

단계 3 40Gb 이상의 인터페이스에서 브레이크아웃 포트를 생성하려면 해당 인터페이스의 **Break** 아이콘을 클릭합니다.

구성에서 이미 전체 인터페이스를 사용한 경우 분할을 계속 진행하기 전에 구성을 제거해야 합니다.

단계 4 내부에 사용할 인터페이스의 편집 (✎)를 클릭합니다.

General(일반) 탭이 표시됩니다.

그림 12: 일반 탭

Edit Physical Interface

General IPv4 IPv6 Path Monitoring

Name:

Enabled
 Management Only

Description:

Mode:

Security Zone:

Interface ID:

MTU:

(64 - 9000)

Priority:
 (0 - 65535)

Propagate Security Group Tag:

NVE Only:

- Name(이름)** 필드에 이름을 48자 이내로 입력합니다.
 예를 들어 인터페이스에 **inside**라는 이름을 지정합니다.
- Enable(활성화)** 확인란을 선택합니다.
- Mode(모드)**는 **None(없음)** 상태로 남겨둡니다.
- Security Zone(보안 영역)** 드롭다운 목록에서 기존의 내부 보안 영역을 선택하거나 **New(새로 만들기)**를 클릭하여 새 보안 영역을 추가합니다.
 예를 들어 **inside_zone**이라는 영역을 추가합니다. 각 인터페이스는 보안 영역 및/또는 인터페이스 그룹에 할당되어야 합니다. 인터페이스는 하나의 보안 영역에만 속할 수 있지만, 여러 인터페이스 그룹에 속할 수도 있습니다. 영역 또는 그룹을 기준으로 보안 정책을 적용합니다. 예를 들어 내부 인터페이스는 내부 영역에, 외부 인터페이스는 외부 영역에 할당할 수 있습니다. 트래픽이 내부에서 외부로 이동하지만 외부에서 내부로 이동할 수 없도록 액세스 제어 정책을 구성할 수 있습니다. 대부분의 정책은 보안 영역만 지원됩니다. NAT 정책, 사전 필터 정책, QoS 정책에서 영역이나 인터페이스 그룹을 사용할 수 있습니다.
- IPv4** 및/또는 **IPv6** 탭을 클릭 합니다.
 - IPv4** - 드롭다운 목록에서 **Use Static IP(고정 IP 사용)**를 선택하고 슬래시(/) 표기로 IP 주소와 서브넷 마스크를 입력합니다.

예를 들어 **192.168.1.1/24** 를 입력합니다.

그림 13: IPv4 탭

Edit Physical Interface

General IPv4 IPv6 Path Monitoring

IP Type:
Use Static IP

IP Address:
192.168.1.1/24
eg. 192.0.2.1/255.255.255.128 or 192.0.2.1/25

- **IPv6** - 상태 비저장 자동 구성을 하려면 **Autoconfiguration**(자동 구성) 확인란을 선택합니다.

그림 14: IPv6 탭

Edit Physical Interface

General IPv4 IPv6 Path Monitoring Hardware Configu

Basic Address Prefixes Settings DHCP

Enable IPv6:

Enforce EUI 64:

Link-Local address:

Autoconfiguration:

Obtain Default Route:

f) **OK**(확인)를 클릭합니다.

단계 5 외부에서 사용하려는 인터페이스의 편집 (✎)를 클릭합니다.

General(일반) 탭이 표시됩니다.

그림 15: 일반 탭

Edit Physical Interface

General IPv4 IPv6 Path Monitoring Hardware

Name:

Enabled
 Management Only

Description:

Mode:

Security Zone:

Interface ID:

MTU:

(64 - 9000)

Priority:
 (0 - 65535)

Propagate Security Group Tag:

NVE Only:

- Name(이름)** 필드에 이름을 48자 이내로 입력합니다.
 예를 들어, 인터페이스에 **outside**라는 이름을 지정합니다.
- Enable(활성화)** 확인란을 선택합니다.
- Mode(모드)**는 **None(없음)** 상태로 남겨둡니다.
- Security Zone(보안 영역)** 드롭다운 목록에서 기존의 외부 보안 영역을 선택하거나 **New(새로 만들기)**를 클릭하여 새 보안 영역을 추가합니다.
 예를 들어 **outside_zone**이라는 영역을 추가합니다.
- IPv4** 및/또는 **IPv6** 탭을 클릭 합니다.
 - **IPv4 - Use DHCP(DHCP 사용)**를 선택하여 다음 옵션 매개변수를 구성합니다.
 - **DHCP**에서 기본 경로 가져오기 - DHCP 서버에서 기본 경로를 가져옵니다.
 - **DHCP** 경로 메트릭 - 파악된 경로에 대해 1과 255 사이의 관리 거리를 할당합니다. 파악된 경로의 기본 관리 거리는 1입니다.

그림 16: IPv4 탭

Edit Physical Interface

General IPv4 IPv6 Path Monitoring

IP Type:
Use DHCP

Obtain default route using DHCP:

DHCP route metric:
1
(1 - 255)

- **IPv6** - 상태 비저장 자동 구성을 하려면 **Autoconfiguration**(자동 구성) 확인란을 선택합니다.

그림 17: IPv6 탭

Edit Physical Interface

General IPv4 IPv6 Path Monitoring Hardware Configuration

Basic Address Prefixes Settings DHCP

Enable IPv6:

Enforce EUI 64:

Link-Local address:

Autoconfiguration:

Obtain Default Route:

f) **OK**(확인)를 클릭합니다.

단계 6 **Save**(저장)를 클릭합니다.

DHCP 서버 구성

클라이언트가 DHCP를 사용하여 Threat Defense 에서 IP 주소를 가져오게 하려면 DHCP 서버를 활성화합니다.

프로시저

단계 1 **Devices**(디바이스) > **Device Management**(디바이스 관리)를 선택하고 디바이스의 편집 (✎)을 클릭합니다.

단계 2 **DHCP** > **DHCP Server**(DHCP 서버)를 선택합니다.

그림 18: DHCP 서버

The screenshot shows the DHCP configuration interface. On the left, there is a sidebar with 'DHCP Server' selected. The main area contains several input fields and checkboxes. At the bottom right, a red box highlights a '+ Add' button. Below the configuration fields is a table with columns for 'Interface', 'Address Pool', and 'Enable DHCP Server'. The table is currently empty, with the text 'No records to display' below it.

단계 3 서버 페이지에서 **Add**(추가)를 클릭하고 다음 옵션을 설정합니다.

그림 19: 서버 추가

The 'Add Server' dialog box is shown. It has a title bar with a question mark icon. The 'Interface*' dropdown is set to 'inside'. The 'Address Pool*' text input contains '10.9.7.9-10.9.7.25', with '(2.2.2.10-2.2.2.20)' shown below it. The 'Enable DHCP Server' checkbox is checked. At the bottom, there are 'Cancel' and 'OK' buttons.

- 인터페이스 - 드롭다운 목록에서 인터페이스를 선택합니다.
- **Address Pool**(주소 풀) - DHCP 서버에서 사용되는 최소 및 최대 IP 주소 범위를 설정합니다. 이 IP 주소 범위는 선택된 인터페이스와 동일한 서브넷에 있어야 하며, 인터페이스 자체의 IP 주소는 포함할 수 없습니다.
- **Enable DHCP Server**(DHCP 서버 활성화) - 선택한 인터페이스에서 DHCP 서버를 활성화합니다.

단계 4 **OK**(확인)를 클릭합니다.

단계 5 **Save**(저장)를 클릭합니다.

기본 경로 추가


기본 경로는 일반적으로 외부 인터페이스에서 접근 가능한 업스트림 라우터를 가리킵니다. 외부 인터페이스에 DHCP를 사용하는 경우 디바이스가 이미 기본 경로를 수신했을 수 있습니다. 수동으로 경로를 추가해야 하는 경우 이 절차를 완료합니다. DHCP 서버에서 기본 경로를 수신한 경우, **Devices(디바이스) > Device Management(디바이스 관리) > Routing(라우팅) > Static Route(정적 경로)** 페이지의 **IPv4 Routes(IPv4 경로)** 또는 **IPv6 Routes(IPv6 경로)** 테이블에 표시됩니다.

프로시저

단계 1 **Devices(디바이스) > Device Management(디바이스 관리)**를 선택하고 디바이스의 편집 (✎)을 클릭합니다.

단계 2 **Routing(라우팅) > Static Route(정적 경로)**를 선택합니다.

그림 20: 정적 경로

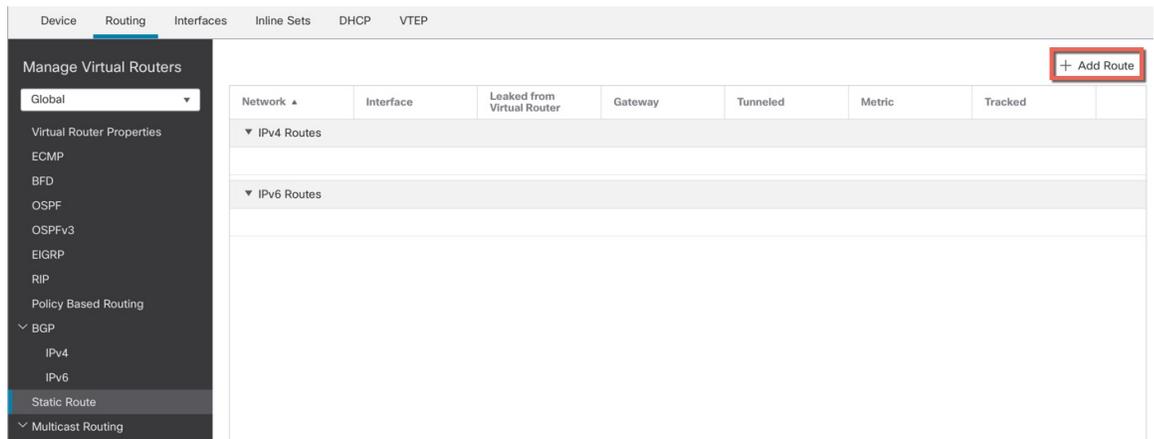

단계 3 **Add Route(경로 추가)**를 클릭하고 다음을 설정합니다.

그림 21: 고정 경로 컨피그레이션 추가

Add Static Route Configuration

Type: IPv4 IPv6

Interface*
outside

(Interface starting with this icon signifies it is available for route leak)

Available Network

Search

any-ipv4

IPv4-Benchmark-Tests

IPv4-Link-Local

IPv4-Multicast

IPv4-Private-10.0.0.0-8

IPv4-Private-172.16.0.0-12

Add

Selected Network

any-ipv4

Gateway*
default-gateway

Metric:
1

(1 - 254)

Tunneled: (Used only for default Route)

Route Tracking:

Cancel OK

- **Type(유형)** - 추가하려는 정적 경로 유형에 따라 **IPv4** 또는 **IPv6** 라디오 버튼을 클릭합니다.
- **Interface(인터페이스)** - 이그레스 인터페이스를 선택합니다. 일반적으로 외부 인터페이스입니다.
- **Available Network(사용 가능한 네트워크)**—IPv4 기본 경로에 대해 **any-ipv4**를 선택하거나 IPv6 기본 경로에 대해 **any-ipv6**을 선택하고 추가를 클릭하여 선택된 네트워크 목록으로 이동합니다.
- **Gateway(게이트웨이) 또는 IPv6 Gateway(IPv6 게이트웨이)** - 이 경로의 다음 홉인 게이트웨이 라우터를 입력 또는 선택합니다. IP 주소 또는 네트워크/호스트 개체를 제공할 수 있습니다.
- **Metric(메트릭)** - 대상 네트워크 홉 수를 입력합니다. 유효한 범위는 1~255이고 기본값은 1입니다.

단계 4 **OK(확인)**를 클릭합니다.

경로가 고정 경로 테이블에 추가됩니다.

단계 5 **Save**(저장)를 클릭합니다.

NAT 구성

일반적인 NAT 규칙은 내부 주소를 외부 인터페이스 IP 주소의 포트로 변환합니다. 이러한 유형의 NAT 규칙을 인터페이스 포트 주소 변환(PAT)이라고 합니다.

프로시저

단계 1 **Devices**(디바이스) > **NAT**를 선택하고, **New Policy**(새 정책) > **Threat Defense NAT**를 클릭합니다.

단계 2 정책 이름을 지정하고, 정책을 사용할 디바이스를 선택한 뒤 **Save**(저장)를 클릭합니다.


그림 22: *New Policy*

The screenshot shows the 'New Policy' configuration interface. It includes the following elements:

- Name:** A text input field containing 'interface_PAT'.
- Description:** An empty text input field.
- Targeted Devices:** A section with a checkbox and the instruction 'Select devices to which you want to apply this policy.'
 - Available Devices:** A list containing '10.10.0.6' and '10.10.0.7'. A search bar above it says 'Search by name or value'.
 - Selected Devices:** A list containing '10.10.0.6' and '10.10.0.7', each with a trash icon to its right.
 - An **Add to Policy** button is positioned between the two lists.
- Buttons:** 'Cancel' and 'Save' buttons are located at the bottom right of the form.

정책이 management center을 추가합니다. 계속해서 정책에 규칙을 추가해야 합니다.

그림 23: NAT 정책

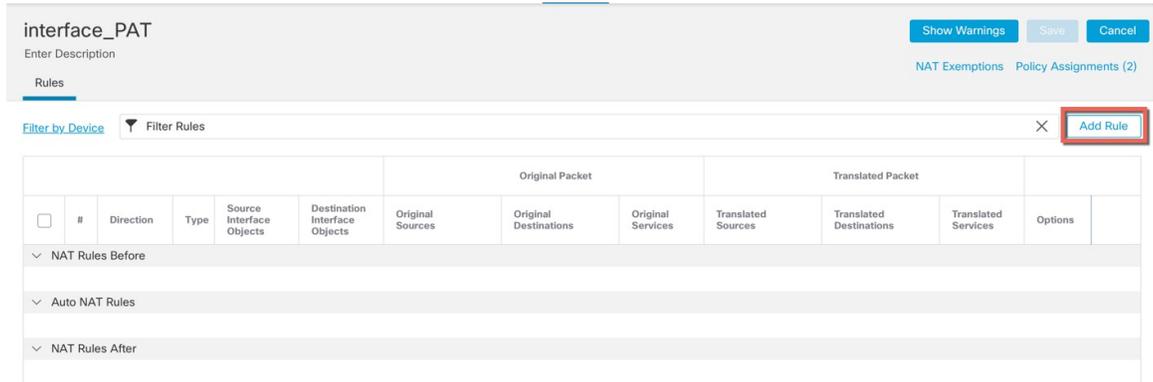


단계 3 **Add Rule**(규칙 추가)을 클릭합니다.

Add NAT Rule(NAT 규칙 추가) 대화 상자가 나타납니다.

단계 4 기본 규칙 옵션을 구성합니다.

그림 24: 기본 규칙 옵션

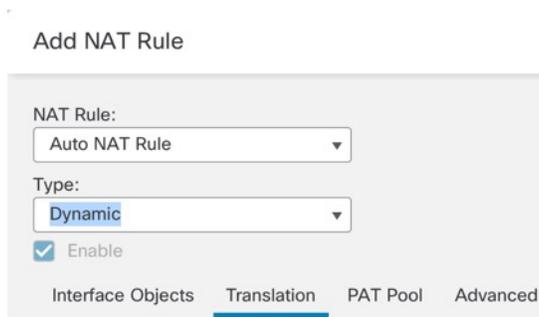

- **NAT Rule**(NAT 규칙) - **Auto NAT Rule**(자동 NAT 규칙)을 선택합니다.
- **Type**(유형) - **Dynamic**(동적)을 선택합니다.

단계 5 **Interface Objects**(인터페이스 개체) 페이지에서 **Available Interface Objects**(사용 가능한 인터페이스 개체) 영역의 외부 영역을 **Destination Interface objects**(대상 인터페이스 개체) 영역에 추가합니다.

그림 25: 인터페이스 객체

Add NAT Rule

NAT Rule: Auto NAT Rule

Type: Dynamic

Enable

Interface Objects Translation PAT Pool Advanced

Available Interface Objects

inside_zone

1 outside_zone **2**

wfxAutomationZone

Source Interface Objects (0) Destination Interface Objects (1)

any **3** outside_zone

단계 6 **Translation(변환)** 페이지에서 다음 옵션을 설정합니다.

그림 26: 변환

Add NAT Rule

NAT Rule: Auto NAT Rule

Type: Dynamic

Enable

Interface Objects **Translation** PAT Pool Advanced

Original Packet

Original Source:* all-ipv4 +

Original Port: TCP

Translated Packet

Translated Source: Destination Interface IP

1 The values selected for Destination Interface Objects in 'Interface Objects' tab will be used

Translated Port:

- **Original Source(원본 소스)**- 모든 IPv4 트래픽(**0.0.0.0/0**)에 대한 네트워크 개체를 추가하려면 **Add(추가) (+)**를 클릭합니다.

내부에서 외부로 트래픽을 허용합니다.

그림 27: 새 네트워크 개체

참고 자동 NAT 규칙은 개체 정의의 일부로 NAT를 추가하고 시스템 정의 개체를 수정할 수 없기 때문에 시스템에서 정의된 **any-ipv4** 개체를 사용할 수 없습니다.

- **Translated Source(변환된 소스) - Destination Interface IP(대상 인터페이스 IP)**를 선택합니다.

단계 7 **Save(저장)**를 클릭하여 규칙을 저장하십시오.

규칙이 **Rules(규칙)** 테이블에 저장됩니다.

단계 8 변경 사항을 저장하려면 **NAT** 페이지에서 **Save(저장)**를 클릭합니다.

내부에서 외부로 트래픽을 허용합니다.


Threat Defense 를 등록할 때 기본 액세스 컨트롤 정책인 **Block all traffic**(모든 트래픽 차단)을 생성했다면, 디바이스에 트래픽을 허용하기 위해 정책에 규칙을 추가해야 합니다. 다음 절차에서는 내부 영역에서 외부 영역으로 향하는 트래픽을 허용하는 규칙을 추가합니다. 다른 영역이 있는 경우에는 적절한 네트워크에 대한 트래픽을 허용하는 규칙을 추가해야 합니다.

프로시저

단계 1 **Policy(정책) > Access Policy(액세스 정책) > Access Policy(액세스 정책)**을 선택하고 Threat Defense 에 할당된 액세스 컨트롤 정책에 대해 편집 (✎)를 클릭합니다.

단계 2 **Add Rule(규칙 추가)**을 클릭하고 다음 매개변수를 설정합니다.

그림 28: 규칙 추가

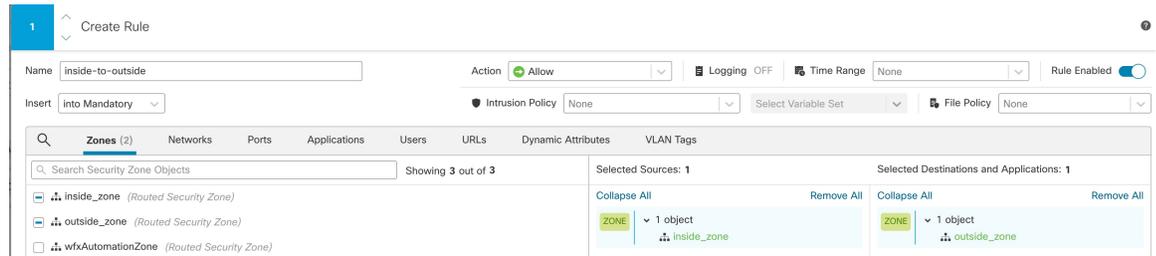

- **Name (이름)** - 예를 들어 이 규칙의 이름을 **inside-to-outside**로 지정합니다.
- **Selected Sources(선택한 원본)**—**Zones(영역)**에서 내부 영역을 선택하고 **Add Source Zone(원본 영역 추가)**을 클릭합니다.
- **Selected Destinations and Applications(선택한 대상 및 애플리케이션)**—**Zones(영역)**에서 외부 영역을 선택하고 **Add Destination Zone(대상 영역 추가)**을 클릭합니다.

기타 설정은 변경하지 않습니다.

단계 3 **Apply(적용)**를 클릭합니다.

규칙이 **Rules(규칙)** 테이블에 추가됩니다.

단계 4 **Save(저장)**를 클릭합니다.

구성 구축

Threat Defense 에 설정 변경 사항을 구축합니다. 구축하기 전에는 디바이스에서 변경 사항이 활성 상태가 아닙니다.

프로시저

단계 1 우측 상단에서 **Deploy(구축)**를 클릭합니다.

그림 29: 구축



단계 2 빠르게 구축하려면 특정 디바이스를 선택한 다음 **Deploy(구축)**를 클릭하거나, 모든 디바이스에 구축하려면 **Deploy All(모두 구축)**을 클릭합니다. 그렇지 않으면 추가 구축 옵션에 대해 **Advanced Deploy(고급 구축)**를 클릭합니다.

그림 30: 모두 구축



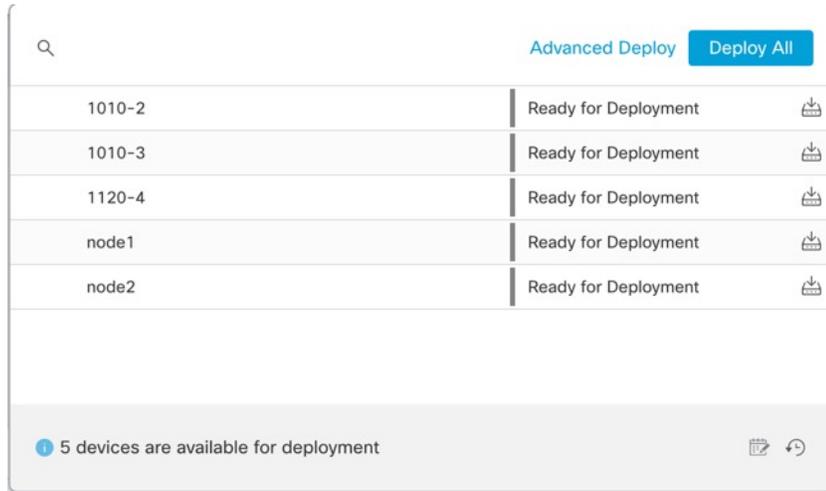


그림 31: 고급 구축

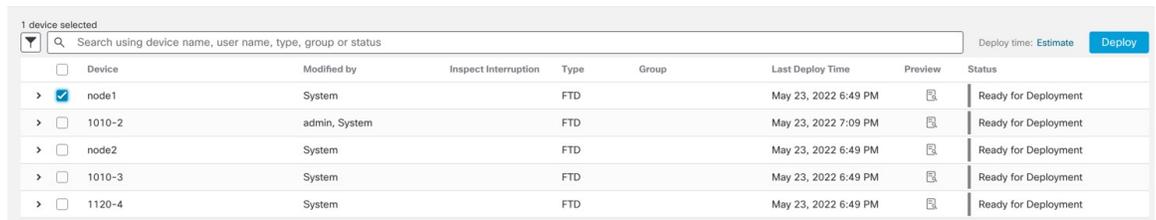

단계 3 구축이 성공하는지 확인합니다. 메뉴 모음의 **Deploy**(구축) 버튼 오른쪽에 있는 아이콘을 클릭하여 구축 상태를 확인합니다.

그림 32: 구축 상태

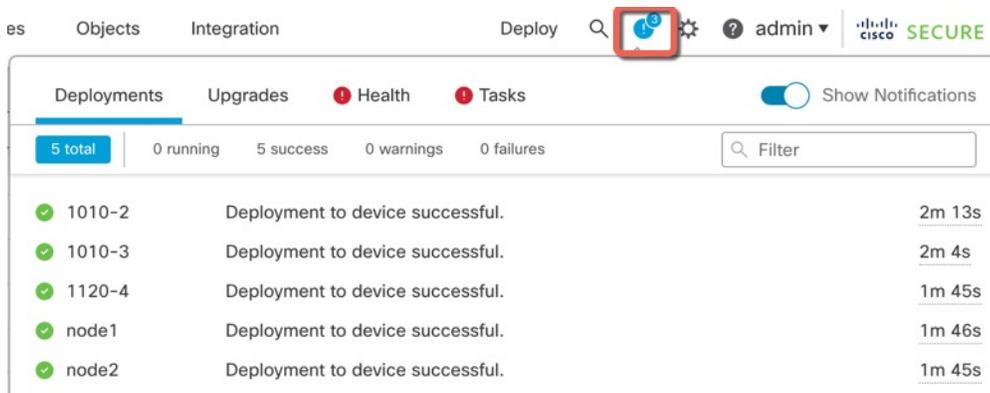

Threat Defense 및 FXOS CLI 액세스

CLI(Command Line Interface)를 사용하여 시스템을 설정하고 기본적인 시스템 트러블슈팅을 수행합니다. CLI 세션을 통해 정책을 구성할 수는 없습니다. 콘솔 포트에 연결하여 CLI에 액세스할 수 있습니다.

문제 해결을 위해 FXOS CLI에 액세스할 수 있습니다.



참고 아니면 SSH를 threat defense 디바이스의 관리 인터페이스로 할 수 있습니다. 콘솔 세션과 달리 SSH 세션은 기본적으로 threat defense CLI를 사용하며, **connect fxos** 명령을 사용하여 FXOS CLI에 연결할 수 있습니다. 이후 SSH 연결용 인터페이스를 여는 경우 데이터 인터페이스에 있는 주소에 연결할 수도 있습니다. 데이터 인터페이스에 대한 SSH 액세스는 기본적으로 사용 해제 상태입니다. 이 절차에서는 기본적으로 FXOS CLI인 콘솔 포트 액세스에 대해 설명합니다.

프로시저

단계 1 CLI에 로그인하려면 관리 컴퓨터를 콘솔 포트에 연결합니다. Secure Firewall 4200은 기본적으로 콘솔 케이블과 함께 제공되지 않으므로, 예를 들어 서드파티 USB-RJ-45 직렬 케이블을 구매해야 합니다. 운영 체제에 필요한 모든 USB 시리얼 드라이버를 설치해야 합니다. 콘솔 포트의 기본값은 FXOS CLI입니다. 다음 시리얼 설정을 사용하십시오.

- 9600보드
- 8 데이터 비트
- 패리티 없음
- 1 스톱 비트

FXOS CLI에 연결합니다. 초기 설정 시 설정한 관리자 사용자 이름 및 비밀번호(기본값은 **Admin123**)를 사용하여 CLI에 로그인합니다.

예제:

```
firepower login: admin
Password:
Last login: Thu May 16 14:01:03 UTC 2019 on ttyS0
Successful login attempts for user 'admin' : 1
```

firepower#

단계 2 threat defense CLI에 액세스합니다.

connect ftd

예제:

```
firepower# connect ftd
>
```

로그인한 후 CLI에서 사용할 수 있는 명령에 대한 정보를 확인하려면 **help** 또는 **?**를 입력하십시오. 사용 정보는 [Cisco Secure Firewall Threat Defense 명령 참조](#)에서 참조하십시오.

단계 3 threat defense CLI를 종료하려면 **exit** 또는 **logout** 명령을 입력합니다.

그러면 FXOS CLI 프롬프트로 돌아갑니다. FXOS CLI에서 사용할 수 있는 명령에 대한 정보를 확인하려면 **?**를 입력하십시오.

예제:

```
> exit
firepower#
```

방화벽 전원 끄기

시스템을 올바르게 종료하는 것이 중요합니다. 단순히 전원을 분리하거나 전원 스위치를 누르는 경우 파일 시스템이 심각하게 손상될 수 있습니다. 항상 백그라운드에서 많은 프로세스가 실행되므로 전원을 분리하거나 종료하면 Firepower 시스템이 정상적으로 종료되지 않는다는 점에 유의하십시오.

디바이스 관리 페이지를 사용하여 management center 디바이스의 전원을 끄거나 FXOS CLI를 사용할 수 있습니다.

Management Center을 사용하여 Firewall 전원 끄기

시스템을 올바르게 종료하는 것이 중요합니다. 단순히 전원을 분리하거나 전원 스위치를 누르는 경우 파일 시스템이 심각하게 손상될 수 있습니다. 항상 백그라운드에서 많은 프로세스가 실행되므로 전원을 분리하거나 종료하면 방화벽이 정상적으로 종료되지 않는다는 점에 유의하십시오.

management center를 사용하여 시스템을 올바르게 종료할 수 있습니다.

프로시저

단계 1 **Devices**(디바이스) > **Device Management**(디바이스 관리)를 선택합니다.

단계 2 다시 시작할 디바이스 옆의 편집 (✎)을 클릭합니다.

단계 3 **Device**(디바이스) 탭을 클릭합니다.

단계 4 **System**(시스템) 섹션에서 **Shut Down Device**(디바이스 종료)(⊗)을 클릭합니다.

단계 5 메시지가 표시되면 디바이스 종료를 확인합니다.

단계 6 방화벽에 대한 콘솔 연결이 있는 경우 방화벽이 종료될 때 시스템 프롬프트를 모니터링합니다. 다음 프롬프트가 표시됩니다.

```
System is stopped.
It is safe to power off now.
```

```
Do you want to reboot instead? [y/N]
```

콘솔에 연결되지 않은 경우 시스템이 종료될 때까지 약 3분 동안 기다리십시오.

단계 7 새시가 성공적으로 꺼진 후에 필요한 경우 새시에서 전원을 분리하여 물리적으로 제거할 수 있습니다.

CLI에서 방화벽 전원 끄기

FXOS CLI를 사용하여 시스템을 안전하게 종료하고 디바이스의 전원을 끌 수 있습니다. 콘솔 포트에 연결하여 CLI에 액세스할 수 있습니다. [Threat Defense 및 FXOS CLI 액세스, 39 페이지](#) 참조.

프로시저

단계 1 FXOS CLI에서 local-mgmt에 연결합니다.

```
Firepower # connect local-mgmt
```

단계 2 **shutdown** 명령 실행:

```
firepower(local-mgmt) # shutdown
```

예제:

```
firepower(local-mgmt)# shutdown
This command will shutdown the system. Continue?
Please enter 'YES' or 'NO': yes
INIT: Stopping Cisco Threat Defense.....ok
```

단계 3 방화벽이 종료될 때 시스템 프롬프트를 모니터링합니다. 다음 프롬프트가 표시됩니다.

```
System is stopped.
It is safe to power off now.
Do you want to reboot instead? [y/N]
```

단계 4 새시가 성공적으로 꺼진 후에 필요한 경우 새시에서 전원을 분리하여 물리적으로 제거할 수 있습니다.

다음 단계는 무엇입니까?

threat defense 설정을 계속하려면 [Cisco Secure Firewall Threat Defense 문서로 이동](#)에서 사용 중인 소프트웨어 버전에 해당하는 문서를 참조하십시오.

management center 사용과 관련된 내용은 [Cisco Secure Firewall Management Center 디바이스 구성 가이드](#)를 참조하십시오.

다음 단계는 무엇입니까?



3 장

Threat Defense 원격으로 구축 Management Center

이 장의 설명이 유용합니까?

사용 가능한 모든 애플리케이션 및 관리자를 보려면 [귀하에게 적합한 애플리케이션 및 관리자는 무엇입니까?](#), 1 페이지의 내용을 참조하십시오. 이 장은 management center Threat Defense 에 적용됩니다.

이 장에서는 Threat Defense 를 중앙 본사에 있는 management center를 사용하여 관리하는 방법을 설명합니다. 로컬 관리 네트워크에서 management center가 상주하는 로컬 구축의 경우, [Management Center 로 Threat Defense 구축](#), 5 페이지의 내용을 참조하십시오.

방화벽 정보

하드웨어는 ASA 소프트웨어 또는 threat defense 소프트웨어를 실행할 수 있습니다. ASA와 threat defense 간 전환하려면 디바이스에 이미지를 재설치해야 합니다. 현재 설치된 것과 다른 소프트웨어 버전이 필요한 경우에도 이미지를 재설치해야 합니다. [Cisco Secure Firewall ASA 및 Secure Firewall Threat Defense 이미지 재설치 가이드](#)의 내용을 참조하십시오.

방화벽은 Secure Firewall eXtensible Operating System(FXOS)라는 기본 운영 체제를 실행합니다. 방화벽은 FXOS Secure Firewall 새시 관리자를 지원하지 않습니다. 문제 해결을 위해 제한된 CLI만 지원됩니다. 자세한 내용은 [Cisco Firepower 1000/2100 및 Firepower Threat Defense 기능이 있는 Threat Defense 3100/4200용 Cisco FXOS 문제 해결 가이드](#)를 참조하십시오.

Privacy Collection Statement(개인정보 수집 선언)—방화벽은 개인 식별 정보를 요구하거나 적극적으로 수집하지 않습니다. 그러나 구성에서 개인 식별이 가능한 정보(예: 사용자 이름)를 사용할 수 있습니다. 이 경우 관리자는 해당 설정으로 작업하거나 SNMP를 사용할 때 이 정보를 확인할 수도 있습니다.

- 원격 관리 작동 방식, 44 페이지
- 시작하기 전에, 46 페이지
- 엔드 투 엔드 작업, 46 페이지
- 중앙 관리자 사전 구성, 48 페이지
- 지사 설치, 55 페이지
- 중앙 관리자 사후 구성, 57 페이지

원격 관리 작동 방식

management center에서 인터넷을 통해 threat defense를 관리할 수 있도록 하려면 관리 인터페이스 대신 management center 관리 액세스용 외부 인터페이스를 사용합니다. 대부분의 원격 브랜치 오피스에서는 단일 인터넷 연결만 가능하므로 외부 관리자 액세스를 통해 중앙 집중식 관리가 가능합니다.



참고 관리 연결은 자신과 디바이스 사이의 보안 TLS-1.3 암호화 통신 채널입니다. 보안을 위해 사이트 간 VPN과 같은 추가 암호화 터널을 통해 이 트래픽을 실행할 필요가 없습니다. 예를 들어 VPN이 다운되면 관리 연결이 끊어지므로 간단한 관리 경로를 사용하는 것이 좋습니다.

1. CLI에서 threat defense를 사전 구성한 다음 threat defense를 브랜치 오피스로 보냅니다.
2. 브랜치 오피스에서 Threat Defense 의 케이블을 연결하고 전원을 켭니다.
3. management center를 사용하여 Threat Defense 등록을 완료합니다.

Threat Defense 관리자 액세스 인터페이스

이 설명서는 원격 브랜치 오피스에 대한 시나리오이므로 외부 인터페이스 액세스를 다룹니다. 관리자 액세스는 외부 인터페이스에서 발생하지만 여전히 전용 관리 인터페이스와 관련이 있습니다. 관리 인터페이스는 threat defense 데이터 인터페이스와 별도로 구성된 특수 인터페이스이며 자체 네트워크 설정이 있습니다.

- 데이터 인터페이스에서 관리자 액세스를 활성화하더라도 관리 인터페이스 네트워크 설정은 계속 사용됩니다.
- 모든 관리 트래픽은 계속해서 관리 인터페이스에서 제공되거나 관리 인터페이스로 전송됩니다.
- 데이터 인터페이스에서 관리자 액세스를 활성화하면 threat defense는 수신 인터페이스를 백플레인을 통해 관리 인터페이스로 전달합니다.
- 발신 관리 트래픽의 경우 관리 인터페이스는 백플레인을 통해 데이터 인터페이스로 트래픽을 전달합니다.

관리자 액세스 요구 사항

데이터 인터페이스에서의 관리자 액세스에는 다음과 같은 제한이 있습니다.

- 물리적 데이터 인터페이스에서만 관리자 액세스를 활성화할 수 있습니다. 하위 인터페이스 또는 EtherChannel은 사용할 수 없습니다. 또한 management center를 사용하여 리던던시(redundancy)를 위해 단일 보조 인터페이스에서 관리자 액세스를 활성화할 수 있습니다.
- 이 인터페이스는 관리 전용일 수 없습니다.
- 라우팅 인터페이스를 사용하는 라우팅 방화벽 모드 전용입니다.

- PPPoE는 지원되지 않습니다. ISP에 PPPoE가 필요한 경우 threat defense와 WAN 모듈 간에 PPPoE를 지원하는 라우터를 설치해야 합니다.
- 인터페이스는 전역 VRF에만 있어야 합니다.
- SSH는 데이터 인터페이스에 대해 기본적으로 활성화되어 있지 않으므로 나중에 management center를 사용하여 SSH를 활성화해야 합니다. 관리 인터페이스 게이트웨이가 데이터 인터페이스로 변경되므로, **configure network static-routes** 명령을 사용하여 관리 인터페이스에 대한 고정 경로를 추가하지 않는 한 원격 네트워크에서 관리 인터페이스로 SSH 연결할 수도 없습니다.
- 별도의 관리 및 이벤트 전용 인터페이스를 사용할 수 없습니다.
- 클러스터링은 지원되지 않습니다. 이 경우에는 관리 인터페이스를 사용해야 합니다.

고가용성 요구 사항

디바이스 고가용성이 있는 데이터 인터페이스를 사용하는 경우 다음 요구 사항을 참조하십시오.


- 관리자 액세스를 위해 두 디바이스에서 동일한 데이터 인터페이스를 사용합니다.
- 이중화 관리자 액세스 데이터 인터페이스는 지원되지 않습니다.
- DHCP를 사용할 수 없습니다. 정적 IP 주소만 지원됩니다. DDNS 및 제로 터치 프로비저닝을 포함하여 DHCP에 의존하는 기능은 사용할 수 없습니다.
- 동일한 서브넷에 서로 다른 고정 IP 주소가 있어야 합니다.
- IPv4 또는 IPv6을 사용하십시오. 둘 다 설정할 수 없습니다.
- 동일한 관리자 구성(**configure manager add** 명령)을 사용하여 연결이 동일한지 확인하십시오.
- 장애 조치 또는 상태 링크로 데이터 인터페이스를 사용할 수 없습니다.

원격 브랜치 네트워크

다음 그림에는 다음과 같은 방화벽에 대한 일반적인 네트워크 구축이 나와 있습니다.

- management center는 중앙 본사에 있습니다.
- threat defense는 관리자 액세스를 위한 외부 인터페이스를 사용합니다.
- threat defense 또는 management center는 인바운드 관리 연결을 허용하기 위해 또는 공용 IP 주소 또는 호스트 이름이 필요하며 초기 설정을 위해 이 IP 주소를 알아야 합니다. 변경 사항에 따라 DHCP IP 할당을 수용하도록 외부 인터페이스에 대해 DDNS(Dynamic DNS)를 선택적으로 구성할 수도 있습니다.

그림 33:

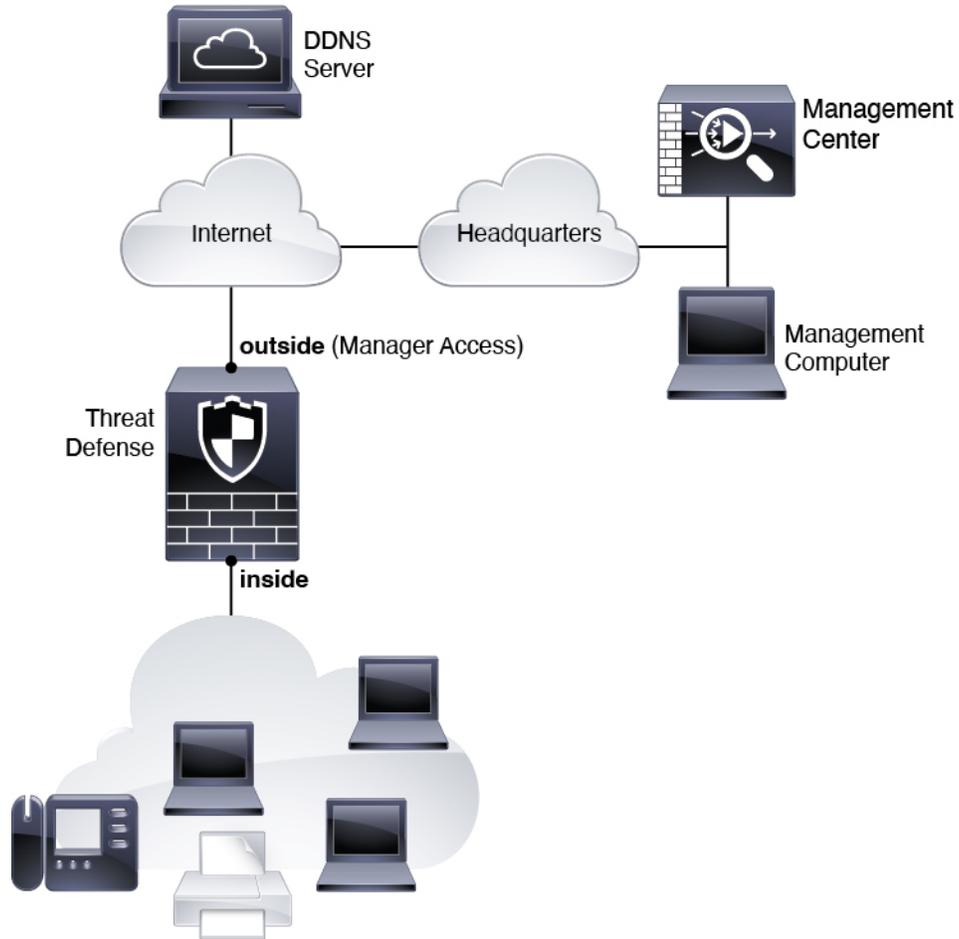


시작하기 전에

management center의 초기 구성을 구축하고 실행합니다. 사용자 모델의 시작 가이드를 참조하십시오.

엔드 투 엔드 작업

management center와 함께 threat defense을 구축하려면 다음 작업을 참조하십시오.

그림 34: 엔드 투 엔드 작업

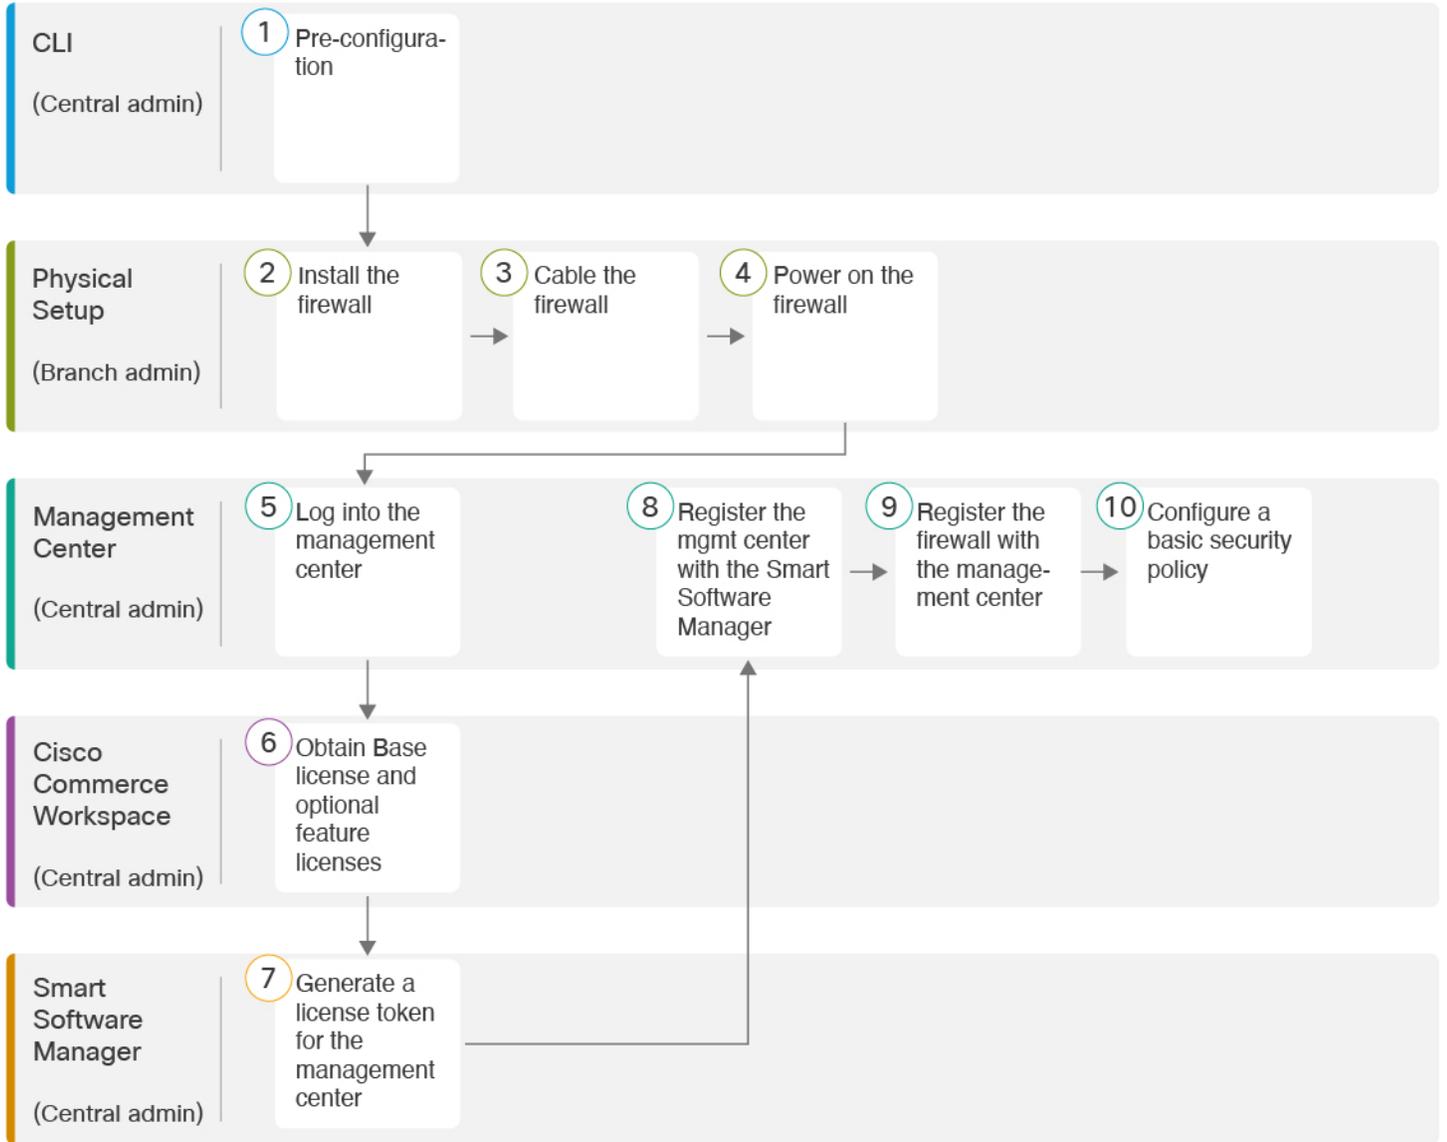

①	CLI (중앙 관리자)	<ul style="list-style-type: none"> • (선택 사항) 소프트웨어 확인 및 새 버전 설치, 48 페이지 • CLI를 사용한 사전 구성, 50 페이지.
②	물리적 설정 (브랜치 관리자)	방화벽을 설치합니다. 하드웨어 설치 가이드를 참조하십시오.
③	물리적 설정 (브랜치 관리자)	방화벽 케이블 연결, 55 페이지.

4	물리적 설정 (브랜치 관리자)	Firewall 켜기, 56 페이지
5	Management Center (중양 관리자)	Management Center에 로그인, 18 페이지에 전달하는 고성능 고속 어플라이언스입니다.
6	Cisco Commerce Workspace (중양 관리자)	기본 라이선스 및 선택적 기능 라이선스를 구매합니다(Management Center 라이선스 얻기, 57 페이지).
7	Smart Software Manager (중양 관리자)	management center에 대한 라이선스 토큰을 생성합니다(Management Center 라이선스 얻기, 57 페이지).
8	Management Center (중양 관리자)	스마트 라이선싱 서버에 management center를 등록합니다(Management Center 라이선스 얻기, 57 페이지).
9	Management Center (중양 관리자)	Management Center에 디바이스 추가, 60 페이지.
10	Management Center (중양 관리자)	기본 보안 정책 구성, 63 페이지.

중양 관리자 사전 구성

브랜치 오피스에 전송 하기 전에 수동으로 threat defense 사전 구성을 해야 할 수 있습니다.

(선택 사항) 소프트웨어 확인 및 새 버전 설치

소프트웨어 버전을 확인하고 필요한 경우 다른 버전을 설치하려면 다음 단계를 수행합니다. 방화벽을 구성하기 전에 대상 버전을 설치하는 것이 좋습니다. 또는 가동을 시작한 후 업그레이드를 수행할 수 있지만, 구성을 유지하는 업그레이드는 이 절차를 사용하는 것보다 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.

어떤 버전을 실행해야 합니까?

Cisco는 소프트웨어 다운로드 페이지에서 릴리스 번호 옆에 금색 별표로 표시된 Gold Star 릴리스를 실행할 것을 권장합니다. <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/firewalls/bulletin-c25-743178.html>에 설명된 릴리스 전략을 참조할 수도 있습니다. 예를 들어, 이 게시판에서는 단기 릴리스 번호 지정(최신 기능 포함), 장기 릴리스 번호 지정(장기간 유지 보수 릴리스 및 패치) 또는 추가 장기 릴리스 번호 지정(가장 긴 기간, 정부 인증) 등이 있습니다.

프로시저

단계 1 콘솔 포트에 연결합니다. 자세한 내용은 [Threat Defense 및 FXOS CLI 액세스, 77 페이지](#)를 참조하십시오.

관리자 사용자(비밀번호: **Admin123**)로 로그인합니다.

FXOS CLI에 연결합니다. 처음 로그인하면 비밀번호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다. 이 비밀번호는 SSH의 threat defense 로그인에도 사용됩니다.

참고 비밀번호가 이미 변경되었고 모르는 경우, 비밀번호를 기본값으로 재설정하려면 공장 설정 초기화를 수행해야 합니다. [공장 설정 초기화 절차](#)는 [FXOS 문제 해결 설명서](#)를 참조하십시오.

예제:

```
firepower login: admin
Password: Admin123
Successful login attempts for user 'admin' : 1

[...]

Hello admin. You must change your password.
Enter new password: *****
Confirm new password: *****
Your password was updated successfully.

[...]

firepower#
```

단계 2 FXOS CLI에서 실행 중인 버전을 표시합니다.

scope ssa

show app-instance

예제:

```
Firepower# scope ssa
Firepower /ssa # show app-instance

Application Name      Slot ID   Admin State   Operational State   Running Version Startup
Version Cluster Oper State
-----
ftd                   1         Enabled       Online               7.6.0.65          7.6.0.65
                        Not Applicable
```

단계 3 새 버전을 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.

a) 관리 인터페이스에 대한 고정 IP 주소를 설정해야 하는 경우 [CLI를 사용한 사전 구성, 50 페이지](#)를 참조하십시오. 기본적으로 관리 인터페이스는 DHCP를 사용합니다.

관리 인터페이스에서 액세스할 수 있는 서버에서 새 이미지를 다운로드해야 합니다.

b) [이미지 재설치 절차](#)는 [FXOS 문제 해결 설명서](#)를 참조하십시오.

방화벽이 재부팅된 후 FXOS CLI에 다시 연결됩니다.

- c) FXOS CLI에서 관리자 비밀번호를 다시 설정하라는 메시지가 표시됩니다.

제로 터치 프로비저닝의 경우 디바이스를 온보딩할 때 비밀번호를 이미 설정했으므로 **Password Reset**(비밀번호 재설정) 영역에서 **No...(아니요...)**를 선택해야 합니다.

- d) 디바이스를 종료합니다. **CLI에서 방화벽 전원 끄기, 79 페이지**의 내용을 참조하십시오.

CLI를 사용한 사전 구성

설정 마법사를 사용하여 관리 IP 주소, 게이트웨이 및 기타 기본 네트워킹 설정을 설정합니다.

Procedure

단계 1 Firewall의 전원을 켭니다.

Note threat defense를 처음 부팅할 때는 초기화에 약 15~30분이 소요될 수 있습니다.

단계 2 SSH 또는 콘솔 포트를 사용하여 threat defense CLI에 연결합니다.

콘솔 포트는 FXOS CLI에 연결됩니다.

단계 3 사용자 이름 **admin** 및 비밀번호 **Admin123**으로 로그인합니다.

FXOS에 처음 로그인하면 비밀번호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다. 이 비밀번호는 SSH의 threat defense 로그인에도 사용됩니다.

Note 비밀번호가 이미 변경되었거나 비밀번호를 모르는 경우 비밀번호를 기본값으로 재설정하려면 디바이스의 이미지를 재설치해야 합니다. **이미지 재설치 절차는 FXOS 문제 해결 설명서**를 참조하십시오.

Example:

```
firepower login: admin
Password: Admin123
Successful login attempts for user 'admin' : 1

[...]

Hello admin. You must change your password.
Enter new password: *****
Confirm new password: *****
Your password was updated successfully.

[...]

firepower#
```

단계 4 threat defense CLI에 연결합니다.

connect ftd**Example:**

```
firepower# connect ftd
>
```

단계 5 threat defense에 처음 로그인할 경우, 엔드 유저 라이선스 계약(EULA)에 동의하고 SSH 연결을 사용 중인 경우 관리자 비밀번호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다. 그러면 관리 인터페이스 설정에 대한 CLI 설정 스크립트가 표시됩니다.

데이터 인터페이스에서 관리자 액세스를 활성화하더라도 관리 인터페이스 네트워크 설정은 계속 사용됩니다.

Note 이미지 재설치 등을 통해 컨피그레이션을 지우지 않으면 CLI 설정 마법사를 반복할 수 없습니다. 그러나 이러한 모든 설정은 **configure network**(네트워크 구성) 명령을 사용하여 CLI에서 나중에 변경할 수 있습니다. [Cisco Secure Firewall Threat Defense 명령 참조](#)의 내용을 참조하십시오.

기본값 또는 이전에 입력한 값이 괄호 안에 표시됩니다. 이전에 입력한 값을 승인하려면 **Enter**를 누릅니다.

다음 지침을 참조하십시오.

- **Do you want to configure IPv4?(IPv4를 구성하시겠습니까?)** 및/또는 **Do you want to configure IPv6?(IPv6를 구성하시겠습니까?)** - 이러한 주소 유형 중 하나 이상에 **y**를 입력합니다. 관리 인터페이스를 사용할 계획은 없지만 IP 주소(예: 개인 주소)를 설정해야 합니다.
- **Configure IPv4 via DHCP or manually?(DHCP를 통해 또는 수동으로 IPv4를 구성하시겠습니까?)** 및/또는 **Configure IPv6 via DHCP, router, or manually?(DHCP, 라우터를 통해 또는 수동으로 IPv6를 설정하시겠습니까?)**- **manual**(수동)을 선택합니다. 관리 인터페이스가 DHCP로 설정된 경우 관리를 위해 데이터 인터페이스를 설정할 수 없습니다. 데이터 인터페이스(데이터 인터페이스)여야 하는 기본 경로(다음 글머리 기호 참조)가 DHCP 서버에서 수신한 기본 경로를 덮어 쓸 수 있기 때문입니다.
- **Enter the IPv4 default gateway for the management interface(관리 인터페이스의 IPv4 기본 게이트웨이 입력)** 및/또는 **Enter the IPv6 gateway for the management interface(관리 인터페이스에 대한 IPv6 게이트웨이 입력)**— 게이트웨이를 **data-interfaces**로 설정합니다. 이 설정은 관리 트래픽을 백플레인을 통해 전달하므로 관리자 액세스 데이터 인터페이스를 통해 라우팅될 수 있습니다.
- **Configure firewall mode?(방화벽 모드를 구성하시겠습니까?)**—**routed**(라우팅)를 입력합니다. 외부 관리자 액세스는 라우팅 방화벽 모드에서만 지원됩니다.

Example:

```
You must accept the EULA to continue.
Press <ENTER> to display the EULA:
End User License Agreement
[...]
```

```
Please enter 'YES' or press <ENTER> to AGREE to the EULA:
```

```

System initialization in progress. Please stand by.
You must configure the network to continue.
Configure at least one of IPv4 or IPv6 unless managing via data interfaces.
Do you want to configure IPv4? (y/n) [y]:
Do you want to configure IPv6? (y/n) [y]: n
Configure IPv4 via DHCP or manually? (dhcp/manual) [manual]:
Enter an IPv4 address for the management interface [192.168.45.61]: 10.89.5.17
Enter an IPv4 netmask for the management interface [255.255.255.0]: 255.255.255.192
Enter the IPv4 default gateway for the management interface [data-interfaces]:
Enter a fully qualified hostname for this system [firepower]: 1010-3
Enter a comma-separated list of DNS servers or 'none'
[208.67.222.222,208.67.220.220,2620:119:35::35]:
Enter a comma-separated list of search domains or 'none' []: cisco.com
If your networking information has changed, you will need to reconnect.
Disabling IPv6 configuration: management0
Setting DNS servers: 208.67.222.222,208.67.220.220,2620:119:35::35
Setting DNS domains:cisco.com
Setting hostname as 1010-3
Setting static IPv4: 10.89.5.17 netmask: 255.255.255.192 gateway: data on management0
Updating routing tables, please wait...
All configurations applied to the system. Took 3 Seconds.
Saving a copy of running network configuration to local disk.
For HTTP Proxy configuration, run 'configure network http-proxy'

DHCP server is already disabled
DHCP Server Disabled
Configure firewall mode? (routed/transparent) [routed]:
Configuring firewall mode ...

Device is in OffBox mode - disabling/removing port 443 from iptables.
Update policy deployment information
  - add device configuration
  - add network discovery
  - add system policy

You can register the sensor to a Firepower Management Center and use the
Firepower Management Center to manage it. Note that registering the sensor
to a Firepower Management Center disables on-sensor Firepower Services
management capabilities.

When registering the sensor to a Firepower Management Center, a unique
alphanumeric registration key is always required. In most cases, to register
a sensor to a Firepower Management Center, you must provide the hostname or
the IP address along with the registration key.
'configure manager add [hostname | ip address ] [registration key ]'

However, if the sensor and the Firepower Management Center are separated by a
NAT device, you must enter a unique NAT ID, along with the unique registration
key.
'configure manager add DONTRESOLVE [registration key ] [ NAT ID ]'

Later, using the web interface on the Firepower Management Center, you must
use the same registration key and, if necessary, the same NAT ID when you add
this sensor to the Firepower Management Center.
>

```

단계 6 관리자 액세스를 위한 외부 인터페이스를 구성합니다.

configure network management-data-interface

그러면 외부 인터페이스에 대한 기본 네트워크 설정을 구성하라는 메시지가 표시됩니다. 이 명령 사용에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 관리에 데이터 인터페이스를 사용하려는 경우 관리 인터페이스에서 DHCP를 사용할 수 없습니다. 초기 설정 중에 IP 주소를 수동으로 설정하지 않은 경우 사전에 **configure network {ipv4|ipv6} manual** 명령을 사용하여 설정할 수 있습니다. 관리 인터페이스 게이트웨이를 아직 **data-interfaces**로 설정하지 않은 경우, 이 명령이 이제 설정합니다.
- management center에 threat defense를 추가하면 management center는 인터페이스 이름 및 IP 주소, 게이트웨이에 대한 고정 경로, DNS 서버 및 DDNS 서버를 포함한 인터페이스 컨피그레이션을 검색하고 유지 관리합니다. DNS 서버 설정에 관한 자세한 내용은 아래를 참조하십시오. management center에서 나중에 관리자 액세스 인터페이스 컨피그레이션을 변경할 수 있지만, threat defense 또는 management center가 관리 연결을 재설정하지 못하게 할 수 있는 변경은 수행하지 않아야 합니다. 관리 연결이 중단되면 threat defense에 이전 구축을 복구하는 **configure policy rollback** 명령이 포함됩니다.
- DDNS 서버 업데이트 URL을 설정하는 경우 threat defense가 HTTPS 연결을 위해 DDNS 서버 인증서를 검증할 수 있도록 threat defense가 Cisco Trusted Root CA 번들에서 모든 주요 CA에 대한 인증서를 자동으로 추가합니다. threat defense는 DynDNS 원격 API 사양 (<https://help.dyn.com/remote-access-api/>)을 사용하는 모든 DDNS 서버를 지원합니다.
- 이 명령은 데이터 인터페이스 DNS 서버를 설정합니다. 설정 스크립트로 설정하거나 **configure network dns servers** 명령을 사용하여 설정한 관리 DNS 서버는 관리 트래픽에 사용됩니다. 데이터 DNS 서버는 DDNS(설정된 경우) 또는 이 인터페이스에 적용된 보안 정책에 사용됩니다.
management center에서 이 threat defense에 할당하는 플랫폼 설정 정책에서 데이터 인터페이스 DNS 서버가 설정됩니다. management center에 threat defense를 추가하면 로컬 설정이 유지되고 DNS 서버가 플랫폼 설정 정책에 추가되지 않습니다. 그러나 나중에 DNS 컨피그레이션을 포함하는 threat defense에 플랫폼 설정 정책을 할당하면 해당 컨피그레이션이 로컬 설정을 덮어씁니다. management center와 threat defense를 동기화하려면 이 설정과 일치하도록 DNS 플랫폼 설정을 적극적으로 구성하는 것이 좋습니다.
또한 로컬 DNS 서버는 초기 등록시 DNS 서버가 검색된 경우에만 management center에 의해 유지됩니다. 예를 들어 관리 인터페이스를 사용하여 디바이스를 등록한 다음 나중에 **configure network management-data-interface** 명령을 사용하여 데이터 인터페이스를 구성하는 경우 threat defense 컨피그레이션과 일치하도록 DNS 서버를 포함하여 management center에서 이러한 모든 설정을 수동으로 구성해야 합니다.
- threat defense를 management center에 등록한 후 관리 인터페이스를 관리 인터페이스 또는 다른 데이터 인터페이스로 변경할 수 있습니다.
- 설정 마법사에서 설정한 FQDN이 이 인터페이스에 사용됩니다.
- 명령의 일부로 전체 디바이스 구성을 지울 수 있습니다. 복구 시나리오에서는 이 옵션을 사용할 수 있지만 초기 설정 또는 정상 작동에는 이 옵션을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 데이터 관리를 비활성화하려면 **configure network management-data-interface disable** 명령을 입력합니다.

Example:

```
> configure network management-data-interface
Data interface to use for management: ethernet1/1
Specify a name for the interface [outside]:
IP address (manual / dhcp) [dhcp]:
DDNS server update URL [none]:
https://dwinchester:pa$$w0rd17@domains.example.com/nic/update?hostname=<h>&myip=<a>
Do you wish to clear all the device configuration before applying ? (y/n) [n]:

Configuration done with option to allow manager access from any network, if you wish to
change the manager access network
use the 'client' option in the command 'configure network management-data-interface'.

Setting IPv4 network configuration.
Network settings changed.

>
```

Example:

```
> configure network management-data-interface
Data interface to use for management: ethernet1/1
Specify a name for the interface [outside]: internet
IP address (manual / dhcp) [dhcp]: manual
IPv4/IPv6 address: 10.10.6.7
Netmask/IPv6 Prefix: 255.255.255.0
Default Gateway: 10.10.6.1
Comma-separated list of DNS servers [none]: 208.67.222.222,208.67.220.220
DDNS server update URL [none]:
Do you wish to clear all the device configuration before applying ? (y/n) [n]:

Configuration done with option to allow manager access from any network, if you wish to
change the manager access network
use the 'client' option in the command 'configure network management-data-interface'.

Setting IPv4 network configuration.
Network settings changed.

>
```

단계 7 (Optional) 특정 네트워크에서 management center에 대한 데이터 인터페이스 액세스를 제한합니다.

```
configure network management-data-interface client ip_address netmask
```

기본적으로 모든 네트워크가 허용됩니다.

단계 8 이 threat defense를 관리할 management center를 식별합니다.

```
configure manager add {hostname | IPv4_address | IPv6_address | DONTRESOLVE} reg_key [nat_id]
```

- **{hostname | IPv4_address | IPv6_address | DONTRESOLVE}**—management center의 FQDN 또는 IP 주소를 지정합니다. management center의 주소를 직접 지정할 수 없는 경우 **DONTRESOLVE**를 사용합니다. 하나 이상의 디바이스(management center 또는 threat defense)에는 두 디바이스 간 양방향 SSL 암호화 통신 채널을 설정하기 위한 연결 가능한 IP 주소가 있어야 합니다. 이 명령에서 **DONTRESOLVE**를 지정하는 경우 threat defense에 연결할 수 있는 IP 주소 또는 호스트 이름이 있어야 합니다.
- **reg_key**—threat defense 등록시 management center에 지정할 일회용 등록 키를 지정합니다. 이 등록 키는 37자를 초과해서는 안 됩니다. 영숫자(A~Z, a~z, 0~9)와 하이픈(-)을 사용할 수 있습니다.

- `nat_id` —management center에서 지정할 고유한 일회성 문자열을 지정합니다. 관리에 데이터 인터페이스를 사용하는 경우 등록을 위해 threat defense 및 management center 모두에서 NAT ID를 지정해야 합니다. NAT ID는 37자를 초과할 수 없습니다. 영숫자(A~Z, a~z, 0~9)와 하이픈(-)을 사용할 수 있습니다. 이 ID는 management center에 등록하는 다른 디바이스에 사용할 수 없습니다.

Example:

```
> configure manager add fmc-1.example.com regk3y78 natid56
Manager successfully configured.
```

단계 9 원격 지사로 디바이스를 전송할 수 있도록 threat defense를 종료합니다.

시스템을 올바르게 종료하는 것이 중요합니다. 단순히 전원을 분리하거나 전원 스위치를 누르는 경우 파일 시스템이 심각하게 손상될 수 있습니다. 항상 백그라운드에서 많은 프로세스가 실행되므로 전원을 분리하거나 종료하면 Firepower 시스템이 정상적으로 종료되지 않는다는 점에 유의하십시오.

- a) **shutdown** 명령을 입력합니다.
- b) 전원 LED 및 상태 LED를 관찰하여 새시의 전원이 꺼져 있는지 확인합니다(LED 꺼짐).
- c) 새시가 성공적으로 꺼진 후에 필요한 경우 새시에서 전원을 분리하여 물리적으로 제거할 수 있습니다.


지사 설치

중앙 본사에서 threat defense를 받은 후에는 외부 인터페이스에서 인터넷에 액세스할 수 있도록 방화벽에 케이블을 연결하고 전원을 켜면 됩니다. 그러면 중앙 관리자가 구성을 완료할 수 있습니다.

방화벽 케이블 연결

management center 및 관리 컴퓨터는 원격 본사에 있으며 인터넷을 통해 threat defense에 연결할 수 있습니다. Secure Firewall 4200 케이블을 연결하려면 다음 단계를 참조하십시오.

그림 35: 원격 관리 구축 케이블 연결

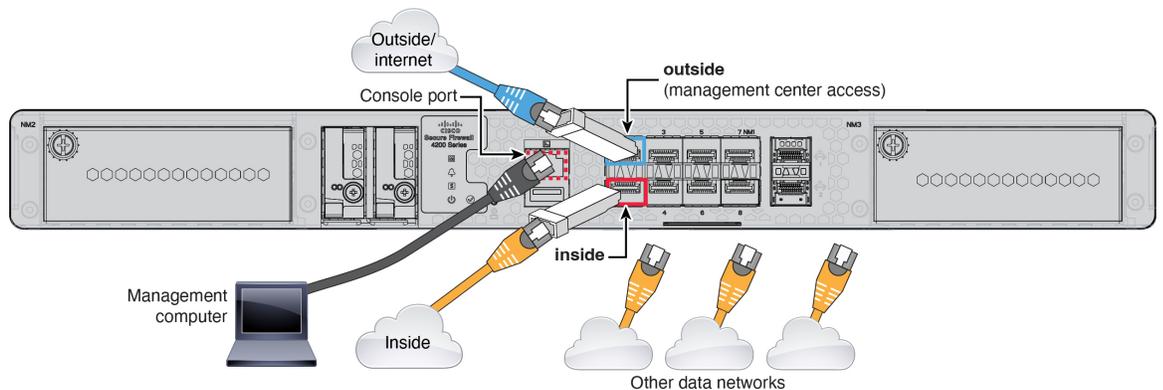

시작하기 전에

- 데이터 인터페이스 포트에 SFP 설치 - 기본 제공 포트는 SFP 모듈이 필요한 1/10/25-Gb SFP 포트입니다.
- (선택 사항) 콘솔 케이블 얻기 - 방화벽은 기본적으로 콘솔 케이블과 함께 제공되지 않으므로 예를 들어 서드파티 USB-RJ-45 직렬 케이블을 구매해야 합니다.

프로시저

단계 1 새시를 설치합니다. [하드웨어 설치 가이드](#)를 참조하십시오.

단계 2 외부 인터페이스(예: Ethernet 1/1)를 외부 라우터에 연결합니다.

단계 3 내부 인터페이스(예: Ethernet 1/2)를 내부 스위치 또는 라우터에 연결합니다.

단계 4 나머지 인터페이스에 다른 네트워크를 연결합니다.

단계 5 (선택 사항) 관리 컴퓨터를 콘솔 포트에 연결합니다.

브랜치 오피스에서는 일상적인 사용에 콘솔 연결이 필요하지 않습니다. 그러나 문제 해결을 위해 필요할 수 있습니다.

Firewall 켜기

시스템 전원은 디바이스 뒷면에 있는 로커 전원 스위치로 제어됩니다. 전원 스위치는 정상적인 종료를 지원하는 소프트 알림 스위치로 구현되어 시스템 소프트웨어 및 데이터 손상의 위험을 줄여줍니다.



참고 처음 threat defense 부팅 시에는 초기화에 약 15~30분이 소요될 수 있습니다.

시작하기 전에

디바이스에 안정적인 전원을 제공하는 것이 중요합니다(예: UPS(Uninterruptable Power Supply) 사용). 먼저 셧다운하지 않고 전력이 손실되면 파일 시스템이 심각하게 손상될 수 있습니다. 항상 백그라운드에서 많은 프로세스가 실행되므로 전력이 손실되면 시스템이 정상적으로 종료되지 않습니다.


프로시저

단계 1 전원 케이블을 디바이스에 연결하고 전기 콘센트에 꽂습니다.

단계 2 전원 코드 옆 새시 후면에 있는 표준 로커 유형 전원 켜기/끄기 스위치를 사용하여 전원을 켭니다.

단계 3 방화벽 뒷면의 전원 LED를 확인합니다. 전원이 켜져 있으면 녹색으로 표시됩니다.

그림 36: 시스템 및 전원 LED

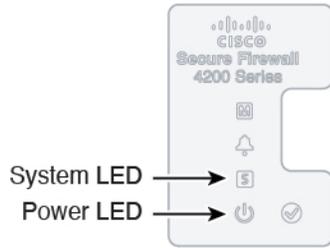

단계 4 방화벽 뒷면의 시스템 LED를 확인합니다. 시스템이 전원 켜기 진단을 통과하면 녹색으로 표시됩니다.

참고 스위치가 ON(켜짐)에서 OFF(꺼짐)로 토글된 경우 시스템에서 최종적으로 전원이 꺼지는 데 몇 초 정도가 걸릴 수 있습니다. 이 시간 동안 새시 전면에 있는 전원 LED가 녹색으로 깜박입니다. 전원 LED가 완전히 꺼질 때까지 전원을 제거하지 마십시오.

중앙 관리자 사후 구성

원격 지사 관리자가 외부 인터페이스에서 인터넷에 액세스할 수 있도록 threat defense에 케이블을 연결하고 나면 management center에 threat defense를 등록하고 디바이스의 구성을 완료할 수 있습니다.

Management Center에 로그인

management center을 사용해 threat defense를 구성하고 모니터링합니다.

프로시저

단계 1 지원되는 브라우저를 사용해 다음 URL을 입력합니다.

https://fmc_ip_address

단계 2 사용자 이름 및 비밀번호를 입력합니다.

단계 3 **Log In**(로그인)을 클릭합니다.

Management Center 라이선스 얻기

모든 라이선스는 management center를 통해 Threat Defense 에 제공됩니다. 선택적으로 다음 기능 라이선스를 구매할 수 있습니다.

- **Essentials**—(필수) Essentials 라이선스.

- **IPS**—보안 인텔리전스 및 Next-Generation IPS
- **악성코드 방어**—악성코드 방어
- **URL 필터링** - URL 필터링
- **Cisco Secure Client**—Secure Client Advantage, Secure Client Premier 또는 Secure Client VPN 전용
- **Carrier**—배율, GTP/GPRS, M3UA, SCTP

시스코 라이선싱에 대한 자세한 내용은 cisco.com/go/licensingguide를 참조하세요.

시작하기 전에


- **Smart Software Manager**에 어카운트가 있습니다.
아직 어카운트가 없는 경우 **새 어카운트 설정** 링크를 클릭합니다. Smart Software Manager를 사용하면 조직을 위한 어카운트를 생성할 수 있습니다.
- **Smart Software Licensing** 계정은 일부 기능(내보내기-컴플라이언스 플래그를 사용하여 활성화됨)을 사용하려면 강력한 암호화(3DES/AES) 라이선스 자격을 얻어야 합니다.

프로시저

단계 1 스마트 라이선싱 어카운트에서 필요한 라이선스가 사용 가능한지 확인합니다.


Cisco 또는 리셀러에서 디바이스를 구매한 경우 라이선스는 Smart Software License 계정에 연결되어 있어야 합니다. 그러나 라이선스를 직접 추가해야 하는 경우 **Cisco Commerce Workspace**에서 **Search All**(모두 검색) 필드를 사용합니다.

그림 37: 라이선스 검색

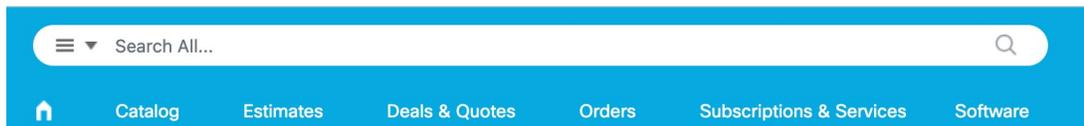

결과에서 **Products & Services**(제품 및 서비스)를 선택합니다.

그림 38: 결과

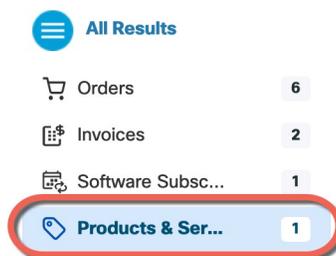

다음 라이선스 PID를 검색합니다.

참고 PID를 찾을 수 없는 경우 주문에 수동으로 PID를 추가할 수 있습니다.

- Essentials 라이선스:
 - L-FPR4215-BSE=
 - L-FPR4225-BSE=
 - L-FPR4245-BSE=
- IPS, 악성코드 방어 및 URL 라이선스 조합:
 - L-FPR4215T-TMC =
 - L-FPR4225T-TMC =
 - L-FPR4245T-TMC =

위의 PID 중 하나를 주문에 추가하면 다음 PID 중 하나에 해당하는 기간별 서브스크립션을 선택할 수 있습니다.

- L-FPR4215T-TMC-1Y
- L-FPR4215T-TMC-3Y
- L-FPR4215T-TMC-5Y
- L-FPR4225T-TMC-1Y
- L-FPR4225T-TMC-3Y
- L-FPR4225T-TMC-5Y
- L-FPR4245T-TMC-1Y
- L-FPR4245T-TMC-3Y
- L-FPR4245T-TMC-5Y
- 통신 사업자 라이선스:
 - L-FPR4200-FTD-CAR=
- Cisco Secure Client— [Cisco Secure Client 주문 가이드](#)를 참조하십시오.

단계 2 아직 등록하지 않은 경우 management center를 Smart Software Manager에 등록합니다.

등록하려면 Smart Software Manager에서 등록 토큰을 생성해야 합니다. 자세한 지침은 [management center구성 가이드](#)를 참조하십시오.

Management Center에 디바이스 추가

디바이스 IP 주소 또는 호스트 이름과 등록 키를 사용하여 threat defense를 management center.

프로시저

단계 1 management center에서 **Devices**(디바이스) > **Device Management**(디바이스 관리)를 선택합니다.

단계 2 **Add**(추가) 드롭다운 메뉴에서 **Add Device**(디바이스 추가)를 선택합니다.

등록 키 방법이 기본적으로 선택됩니다.

그림 39: 등록 키를 사용하여 디바이스 추가

Add Device ?

Select the Provisioning Method:

Registration Key Serial Number

CDO Managed Device

Host:†

Display Name:

Registration Key:*

Group:

Access Control Policy:*

Smart Licensing

Note: All virtual Firewall Threat Defense devices require a performance tier license. Make sure your Smart Licensing account contains the available licenses you need. It's important to choose the tier that matches the license you have in your account. Click [here](#) for information about the Firewall Threat Defense performance-tiered licensing. Until you choose a tier, your Firewall Threat Defense virtual defaults to the FTDv50 selection.

Performance Tier (only for Firewall Threat Defense virtual 7.0 and above):

Carrier

Malware Defense

IPS

URL

Advanced

Unique NAT ID:†

Transfer Packets

다음 매개변수를 설정합니다.

- **Host(호스트)**—추가하려는 threat defense의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다. threat defense 초기 구성에서 management center IP 주소와 NAT ID를 모두 지정한 경우 이 필드를 비워둘 수 있습니다.

참고 HA 환경에서 management center 두 가지가 모두 NAT 뒤에 있는 경우 기본 management center에 호스트 IP 또는 이름 없이 threat defense 등록이 가능합니다. 그러나 보조 management center에 threat defense 등록을 하려면 threat defense에 대한 IP 주소 또는 호스트 이름을 제공해야 합니다.

- **Display Name**(표시 이름)—management center에서 표시하려는 threat defense의 이름을 입력합니다.
- **Registration key**(등록 키)—threat defense 초기 구성에서 지정한 것과 동일한 등록 키를 입력합니다.
- **Domain**(도메인) - 멀티 도메인 환경이 있는 경우 리프 도메인에 디바이스를 할당합니다.
- **Group**(그룹) - 그룹을 사용하는 경우 디바이스 그룹에 할당합니다.
- **Access Control Policy**(액세스 제어 정책) - 초기 정책을 선택합니다. 사용해야 하는 맞춤형 정책이 이미 있는 경우가 아니라면 **Create new policy**(새 정책 생성), **Block all traffic**(모든 트래픽 차단)을 선택합니다. 나중에 트래픽을 허용하도록 변경할 수 있습니다. [내부에서 외부로 트래픽을 허용합니다.](#), 36 페이지를 참조하십시오.

그림 40: New Policy

The screenshot shows the 'New Policy' configuration page. It has a title bar with a question mark icon. Below the title bar are several form elements:

- Name:** A text input field containing 'ftd-ac-policy'.
- Description:** An empty text input field.
- Select Base Policy:** A dropdown menu currently set to 'None'.
- Default Action:** A section with three radio button options:
 - Block all traffic (This option is highlighted with a red rectangular box in the original image)
 - Intrusion Prevention
 - Network Discovery

 At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Cancel' and 'Save'.

- **스마트 라이선싱**—구축하려는 기능에 필요한 스마트 라이선스를 할당합니다. 참고: 디바이스를 추가한 후 **System**(시스템) > **Licenses**(라이선스) > **Smart Licenses**(스마트 라이선스) 페이지에서 Secure Client 원격 액세스 VPN 라이선스를 적용할 수 있습니다.
- **Unique NAT ID**(고유 NAT ID)—threat defense 초기 구성에서 지정한 NAT ID를 지정합니다.
- **Transfer Packets**(패킷 전송) - 디바이스가 management center에 패킷을 전송하도록 허용합니다. 이 옵션이 활성화되어 IPS 또는 Snort 같은 이벤트가 트리거되면 디바이스는 검사를 위해 이벤트

메타데이터 정보 및 패킷 데이터를 management center에 전송합니다. 이벤트를 비활성화하면 management center에 이벤트 정보만 전송하고 패킷 데이터는 전송하지 않습니다.

단계 3 Register(등록)를 클릭하여 성공적인 등록을 확인합니다.

등록에 성공하면 디바이스가 목록에 추가됩니다. 오류가 발생하면 오류 메시지가 표시됩니다. threat defense 등록에 실패하면 다음 항목을 확인하십시오.

- Ping - 다음 명령을 사용해 threat defense CLI에 액세스하고 management center IP 주소에 Ping을 보냅니다.

ping system ip_address

Ping이 실패하는 경우 **show network** 명령을 사용해 네트워크 설정을 확인합니다. threat defense 관리 IP 주소를 변경해야 하는 경우 **configure network management-data-interface** 명령을 사용합니다.

- 등록 키, NAT ID 및 management center IP 주소 - 두 디바이스에서 동일한 등록 키 및 NAT ID가 사용되고 있는지 확인합니다. **configure manager add** 명령을 사용해 threat defense에서 등록 키 및 NAT ID를 설정할 수 있습니다.

자세한 문제 해결 정보는 <https://cisco.com/go/fmc-reg-error>를 참조하십시오.

기본 보안 정책 구성

이 섹션에서는 다음 설정을 사용해 기본 보안 정책을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

- 내부 및 외부 인터페이스 - 내부 인터페이스에 고정 IP 주소를 할당합니다. 관리자 액세스 설정의 일부로 외부 인터페이스의 기본 설정을 구성했지만 보안 영역에 할당해야 합니다.
- DHCP Server(DHCP 서버) - 클라이언트용 내부 인터페이스에서 DHCP 서버를 사용합니다.
- NAT - 외부 인터페이스에서 인터페이스 PAT를 사용합니다.
- Access control(액세스 제어) - 내부에서 외부로 향하는 트래픽을 허용합니다.
- SSH - 관리자 액세스 인터페이스에서 SSH를 활성화합니다.

인터페이스 구성

threat defense 인터페이스를 활성화하고, 보안 영역에 이를 할당하며, IP 주소를 설정합니다. 또한 분할 인터페이스를 설정합니다. .

다음 예에서는 DHCP를 사용하는 외부 인터페이스에서 고정 주소 및 라우팅 모드를 사용하여 인터페이스 내부에 라우팅 모드를 구성합니다.

프로시저

단계 1 **Devices**(디바이스) > **Device Management**(디바이스 관리)를 선택하고 방화벽에 대해 편집 (✎)를 클릭합니다.

단계 2 **Interfaces**(인터페이스)를 클릭합니다.

그림 41: 인터페이스

Interface	Logical Name	Type	Security Zones	MAC Address (Active/Standby)	IP Address	Path Monitoring	Virtual Router	
● Management0/0	management	Physical				Disabled	Global	🔍 ↶
☑ GigabitEthernet0/0		Physical				Disabled		✎
☑ GigabitEthernet0/1		Physical				Disabled		✎
☑ GigabitEthernet0/2		Physical				Disabled		✎
☑ GigabitEthernet0/3		Physical				Disabled		✎
☑ GigabitEthernet0/4		Physical				Disabled		✎
☑ GigabitEthernet0/5		Physical				Disabled		✎
☑ GigabitEthernet0/6		Physical				Disabled		✎
☑ GigabitEthernet0/7		Physical				Disabled		✎

단계 3 40Gb 인터페이스(일부 모델에서 사용 가능)에서 10Gb 분할 인터페이스 4개를 생성하려면 인터페이스의 분할 아이콘을 클릭합니다.

구성에서 이미 40Gb 인터페이스를 사용한 경우 분할을 계속 진행하기 전에 구성을 제거해야 합니다.

단계 4 내부에 사용할 인터페이스의 편집 (✎)를 클릭합니다.

General(일반) 탭이 표시됩니다.

그림 42: 일반 탭

Edit Physical Interface

General IPv4 IPv6 Path Monitoring

Name:

Enabled
 Management Only

Description:

Mode:

Security Zone:

Interface ID:

MTU:

(64 - 9000)

Priority:
 (0 - 65535)

Propagate Security Group Tag:

NVE Only:

- a) **Name**(이름) 필드에 이름을 48자 이내로 입력합니다.
 예를 들어 인터페이스에 **inside**라는 이름을 지정합니다.
- b) **Enable**(활성화) 확인란을 선택합니다.
- c) **Mode**(모드)는 **None**(없음) 상태로 남겨둡니다.
- d) **Security Zone**(보안 영역) 드롭다운 목록에서 기존의 내부 보안 영역을 선택하거나 **New**(새로 만들기)를 클릭하여 새 보안 영역을 추가합니다.
 예를 들어 **inside_zone**이라는 영역을 추가합니다. 각 인터페이스는 보안 영역 및/또는 인터페이스 그룹에 할당되어야 합니다. 인터페이스는 하나의 보안 영역에만 속할 수 있지만, 여러 인터페이스 그룹에 속할 수도 있습니다. 영역 또는 그룹을 기준으로 보안 정책을 적용합니다. 예를 들어 내부 인터페이스는 내부 영역에, 외부 인터페이스는 외부 영역에 할당할 수 있습니다. 트래픽이 내부에서 외부로 이동하지만 외부에서 내부로 이동할 수 없도록 액세스 제어 정책을 구성할 수 있습니다. 대부분의 정책은 보안 영역만 지원합니다. NAT 정책, 사전 필터 정책, QoS 정책에서 영역이나 인터페이스 그룹을 사용할 수 있습니다.
- e) **IPv4** 및/또는 **IPv6** 탭을 클릭 합니다.
 - **IPv4** - 드롭다운 목록에서 **Use Static IP**(고정 IP 사용)를 선택하고 슬래시(/) 표기로 IP 주소와 서브넷 마스크를 입력합니다.

예를 들어 **192.168.1.1/24** 를 입력합니다.

그림 43: IPv4 탭

Edit Physical Interface

General IPv4 IPv6 Path Monitoring

IP Type:
Use Static IP

IP Address:
192.168.1.1/24
eg. 192.0.2.1/255.255.255.128 or 192.0.2.1/25

- **IPv6** - 상태 비저장 자동 구성을 하려면 **Autoconfiguration**(자동 구성) 확인란을 선택합니다.

그림 44: IPv6 탭

Edit Physical Interface

General IPv4 IPv6 Path Monitoring Hardware Configu

Basic Address Prefixes Settings DHCP

Enable IPV6:

Enforce EUI 64:

Link-Local address:

Autoconfiguration:

Obtain Default Route:

f) **OK**(확인)를 클릭합니다.

단계 5 외부에서 사용하려는 인터페이스의 편집 (✎)를 클릭합니다.

General(일반) 탭이 표시됩니다.

그림 45: 일반 탭

Edit Physical Interface

General IPv4 IPv6 Path Monitoring Hardware

Name:

Enabled
 Management Only

Description:

Mode:

Security Zone:

Interface ID:

MTU:

(64 - 9000)

Priority:
 (0 - 65535)

Propagate Security Group Tag:

NVE Only:

관리자 액세스를 위해 이 인터페이스를 미리 구성했으므로 인터페이스의 이름이 이미 지정되고 활성화되어 있으며 주소가 지정됩니다. 이러한 기본 설정을 변경하면 management center 관리 연결이 중단되므로 이 설정을 변경하면 안됩니다. 트래픽 정책을 통해 이 화면에서 보안 영역을 구성해야 합니다.

- a) **Security Zone**(보안 영역) 드롭다운 목록에서 기존의 외부 보안 영역을 선택하거나 **New**(새로 만들기)를 클릭하여 새 보안 영역을 추가합니다.

예를 들어 **outside_zone**이라는 영역을 추가합니다.

- b) **OK**(확인)를 클릭합니다.

단계 6 **Save**(저장)를 클릭합니다.

DHCP 서버 구성

클라이언트가 DHCP를 사용하여 Threat Defense 에서 IP 주소를 가져오게 하려면 DHCP 서버를 활성화합니다.

프로시저

단계 1 **Devices**(디바이스) > **Device Management**(디바이스 관리)를 선택하고 디바이스의 편집 (✎)을 클릭합니다.

단계 2 **DHCP** > **DHCP Server**(DHCP 서버)를 선택합니다.

그림 46: DHCP 서버

The screenshot shows the DHCP Server configuration interface. On the left, there is a sidebar with options: DHCP Server, DHCP Relay, and DDNS. The main area is divided into 'Server' and 'Advanced' tabs. The 'Server' tab is active, showing fields for Ping Timeout (50), Lease Length (3600), and an Auto-Configuration checkbox. Below these are fields for Domain Name, Primary and Secondary DNS Servers, and Primary and Secondary WINS Servers. At the bottom right, a red box highlights a '+ Add' button. Below the configuration fields is a table with columns for Interface, Address Pool, and Enable DHCP Server, which currently shows 'No records to display'.

단계 3 서버 페이지에서 **Add**(추가)를 클릭하고 다음 옵션을 설정합니다.

그림 47: 서버 추가

The 'Add Server' dialog box is shown. It has a title bar with a question mark icon. The 'Interface*' field is a dropdown menu with 'inside' selected. The 'Address Pool*' field contains '10.9.7.9-10.9.7.25' with '(2.2.2.10-2.2.2.20)' below it. The 'Enable DHCP Server' checkbox is checked. At the bottom, there are 'Cancel' and 'OK' buttons.

- 인터페이스 - 드롭다운 목록에서 인터페이스를 선택합니다.
- **Address Pool**(주소 풀) - DHCP 서버에서 사용되는 최소 및 최대 IP 주소 범위를 설정합니다. 이 IP 주소 범위는 선택된 인터페이스와 동일한 서브넷에 있어야 하며, 인터페이스 자체의 IP 주소는 포함할 수 없습니다.
- **Enable DHCP Server**(DHCP 서버 활성화) - 선택한 인터페이스에서 DHCP 서버를 활성화합니다.

단계 4 **OK**(확인)를 클릭합니다.

단계 5 **Save**(저장)를 클릭합니다.

NAT 구성

일반적인 NAT 규칙은 내부 주소를 외부 인터페이스 IP 주소의 포트로 변환합니다. 이러한 유형의 NAT 규칙을 인터페이스 포트 주소 변환(PAT)이라고 합니다.

프로시저

단계 1 **Devices**(디바이스) > **NAT**를 선택하고, **New Policy**(새 정책) > **Threat Defense NAT**를 클릭합니다.


단계 2 정책 이름을 지정하고, 정책을 사용할 디바이스를 선택한 뒤 **Save**(저장)를 클릭합니다.

그림 48: **New Policy**

The screenshot shows the 'New Policy' configuration interface. It includes a search bar for 'Available Devices' with a search icon and the text 'Search by name or value'. Below this, two IP addresses, 10.10.0.6 and 10.10.0.7, are listed. A blue 'Add to Policy' button is positioned between the 'Available Devices' and 'Selected Devices' lists. The 'Selected Devices' list also contains 10.10.0.6 and 10.10.0.7. At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Save' buttons.

정책이 management center을 추가합니다. 계속해서 정책에 규칙을 추가해야 합니다.

그림 49: NAT 정책

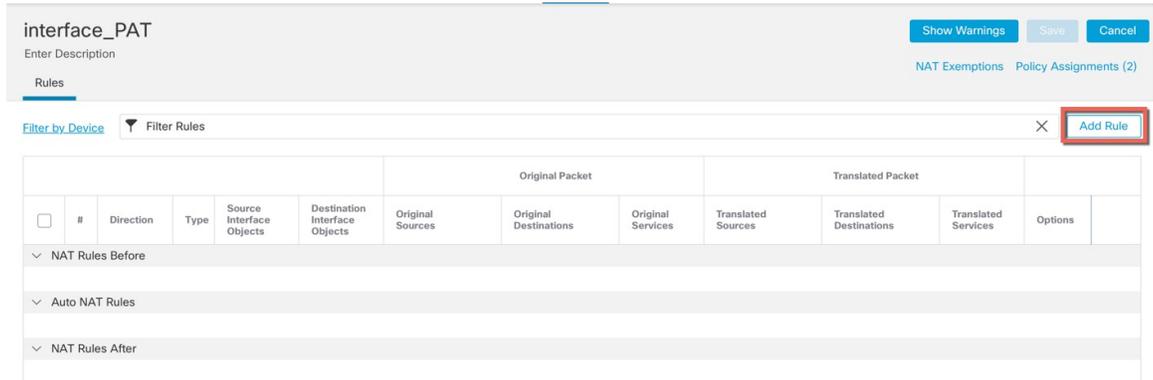


단계 3 **Add Rule**(규칙 추가)을 클릭합니다.

Add NAT Rule(NAT 규칙 추가) 대화 상자가 나타납니다.

단계 4 기본 규칙 옵션을 구성합니다.

그림 50: 기본 규칙 옵션

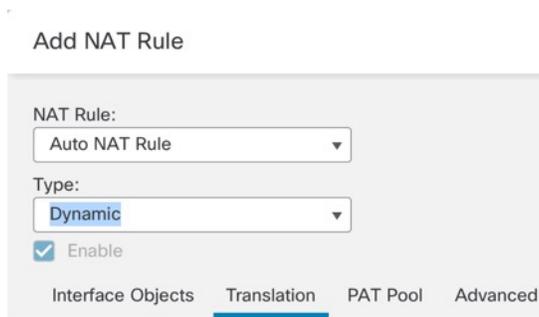

- **NAT Rule**(NAT 규칙) - **Auto NAT Rule**(자동 NAT 규칙)을 선택합니다.
- **Type**(유형) - **Dynamic**(동적)을 선택합니다.

단계 5 **Interface Objects**(인터페이스 개체) 페이지에서 **Available Interface Objects**(사용 가능한 인터페이스 개체) 영역의 외부 영역을 **Destination Interface objects**(대상 인터페이스 개체) 영역에 추가합니다.

그림 51: 인터페이스 객체

Add NAT Rule

NAT Rule: Auto NAT Rule

Type: Dynamic

Enable

Interface Objects Translation PAT Pool Advanced

Available Interface Objects

- inside_zone
- outside_zone** (1)
- wfxAutomationZone

(2)

Source Interface Objects (0) Destination Interface Objects (1)

any (3) outside_zone

단계 6 **Translation(변환)** 페이지에서 다음 옵션을 설정합니다.

그림 52: 변환

Add NAT Rule

NAT Rule: Auto NAT Rule

Type: Dynamic

Enable

Interface Objects Translation PAT Pool Advanced

Original Packet

Original Source:* +

Original Port: TCP

Translated Packet

Translated Source:

i The values selected for Destination Interface Objects in 'Interface Objects' tab will be used

Translated Port:

- **Original Source(원본 소스)**- 모든 IPv4 트래픽(**0.0.0.0/0**)에 대한 네트워크 개체를 추가하려면 **Add(추가) (+)**를 클릭합니다.

내부에서 외부로 트래픽을 허용합니다.

그림 53: 새 네트워크 개체

참고 자동 NAT 규칙은 개체 정의의 일부로 NAT를 추가하고 시스템 정의의 개체를 수정할 수 없기 때문에 시스템에서 정의된 **any-ipv4** 개체를 사용할 수 없습니다.

- **Translated Source(변환된 소스) - Destination Interface IP(대상 인터페이스 IP)**를 선택합니다.

단계 7 **Save(저장)**를 클릭하여 규칙을 저장하십시오.

규칙이 **Rules(규칙)** 테이블에 저장됩니다.

단계 8 변경 사항을 저장하려면 **NAT** 페이지에서 **Save(저장)**를 클릭합니다.

내부에서 외부로 트래픽을 허용합니다.


Threat Defense 를 등록할 때 기본 액세스 컨트롤 정책인 **Block all traffic**(모든 트래픽 차단)을 생성했다면, 디바이스에 트래픽을 허용하기 위해 정책에 규칙을 추가해야 합니다. 다음 절차에서는 내부 영역에서 외부 영역으로 향하는 트래픽을 허용하는 규칙을 추가합니다. 다른 영역이 있는 경우에는 적절한 네트워크에 대한 트래픽을 허용하는 규칙을 추가해야 합니다.

프로시저

단계 1 **Policy(정책) > Access Policy(액세스 정책) > Access Policy(액세스 정책)**을 선택하고 Threat Defense 에 할당된 액세스 컨트롤 정책에 대해 편집 (✎)를 클릭합니다.

단계 2 **Add Rule(규칙 추가)**을 클릭하고 다음 매개변수를 설정합니다.

그림 54: 규칙 추가

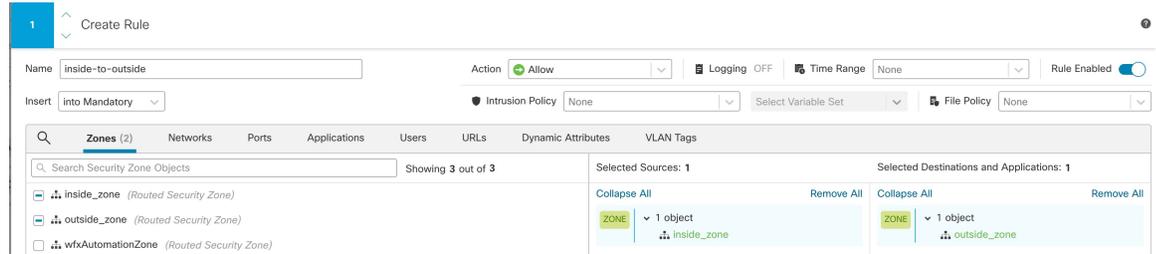

- **Name (이름)** - 예를 들어 이 규칙의 이름을 **inside-to-outside**로 지정합니다.
- **Selected Sources(선택한 원본)**—**Zones(영역)**에서 내부 영역을 선택하고 **Add Source Zone(원본 영역 추가)**을 클릭합니다.
- **Selected Destinations and Applications(선택한 대상 및 애플리케이션)**—**Zones(영역)**에서 외부 영역을 선택하고 **Add Destination Zone(대상 영역 추가)**을 클릭합니다.

기타 설정은 변경하지 않습니다.

단계 3 **Apply(적용)**를 클릭합니다.

규칙이 **Rules(규칙)** 테이블에 추가됩니다.

단계 4 **Save(저장)**를 클릭합니다.

관리자 액세스 데이터 인터페이스에서 SSH 구성

외부와 같은 데이터 인터페이스에서 management center 액세스를 활성화한 경우 이 절차를 사용하여 해당 인터페이스에서 SSH를 활성화해야 합니다. 이 섹션에서는 threat defense에서 하나 이상의 데이터 또는 진단 인터페이스에 대한 SSH 연결을 활성화하는 방법을 설명합니다.



참고 SSH는 관리 인터페이스에서 기본적으로 활성화됩니다. 하지만 이 화면은 관리 SSH 액세스에 영향을 미치지 않습니다.

관리 인터페이스는 디바이스에 있는 다른 인터페이스와 분리되어 있습니다. 이 인터페이스는 디바이스를 management center에 설치하고 등록하는 데 사용됩니다. 데이터 인터페이스용 SSH는 관리 인터페이스용 SSH로 내부 및 외부 사용자 목록을 공유합니다. 다른 설정은 별도로 구성됩니다. 데이터 인터페이스의 경우 이 화면을 사용하여 SSH 및 액세스 목록을 활성화합니다. 데이터 인터페이스용 SSH 트래픽은 일반 라우팅 구성을 사용하며 설치 또는 CLI에서 구성된 정적 경로는 사용하지 않습니다.

관리 인터페이스의 경우 SSH 액세스 목록을 구성하려면 [Cisco Secure Firewall Threat Defense 명령 참조](#)의 **configure ssh-access-list** 명령을 참조하십시오. 정적 경로를 구성하려면 **configure network static-routes** 명령을 참조하십시오. 기본적으로 초기 설정 시 관리 인터페이스를 통해 기본 경로를 구성합니다.

SSH를 사용하려면 호스트 IP 주소를 허용하는 액세스 규칙은 필요하지 않습니다. 이 섹션에 따라 SSH 액세스를 구성하면 됩니다.

연결할 수 있는 인터페이스에만 SSH를 사용할 수 있습니다. SSH 호스트가 외부 인터페이스에 있을 경우 외부 인터페이스와의 직접적인 관리 연결만 시작할 수 있습니다.

SSH는 다음과 같은 암호 및 키 교환을 지원합니다.

- 암호화—aes128-cbc, aes192-cbc, aes256-cbc, aes128-ctr, aes192-ctr, aes256-ctr
- 무결성—hmac-sha2-256
- 키 교환 — dh-group14-sha256



참고 3회 연속 SSH를 사용한 CLI 로그인에 실패한 경우, 디바이스가 SSH 연결을 종료합니다.

시작하기 전에

- **configure user add** 명령을 사용해 CLI에서 SSH 내부 사용자를 설정할 수 있습니다.의 내용을 참조하십시오. 기본적으로 초기 설정 중에 비밀번호를 구성한 관리자 사용자가 있습니다. 플랫폼 설정에서 **External Authentication**(외부 인증)을 구성하여 LDAP 또는 RADIUS에서 외부 사용자를 구성할 수도 있습니다.
- 디바이스에 SSH 연결을 허용할 호스트 또는 네트워크를 정의하는 네트워크 개체가 필요합니다. 이 절차의 일부로 개체를 추가할 수 있지만 개체 그룹을 사용하여 IP 주소 그룹을 식별하려면 규칙에 필요한 그룹이 이미 있는지 확인합니다. **Objects**(개체) > **Object Management**(개체 관리)를 선택하여 개체를 설정합니다.



참고 시스템에서 제공하는 **any** 네트워크 개체를 사용할 수 없습니다. 대신 **any-ipv4** 또는 **any-ipv6**를 사용합니다.

프로시저

단계 1 **Devices**(디바이스) > **Platform Settings**(플랫폼 설정)를 선택하고 threat defense 정책을 생성하거나 편집합니다.

단계 2 **SSH Access**(SSH 액세스)를 선택합니다.

단계 3 SSH 연결을 허용하는 인터페이스와 IP 주소를 확인합니다.

이 테이블을 사용하여 SSH 연결을 허용할 인터페이스와 이러한 연결을 허용할 수 있는 클라이언트의 IP 주소를 제한합니다. 개별 IP 주소가 아닌 네트워크 주소를 사용할 수 있습니다.

- a) **Add**(추가)를 클릭해 새 규칙을 추가하거나, **Edit**(편집)을 클릭해 기존 규칙을 편집합니다.
- b) 규칙 속성을 구성합니다.

- **IP Address(IP 주소)** - SSH 연결을 허용하는 호스트 또는 네트워크를 식별하는 네트워크 개체 또는 그룹입니다. 드롭다운 메뉴에서 개체를 선택하거나 +를 클릭하여 새 네트워크 개체를 추가합니다.
- **Available Zones/Interfaces(사용 가능한 영역/인터페이스)** - SSH 연결을 허용할 인터페이스가 포함된 영역을 추가합니다. 영역에 없는 인터페이스의 경우 **Selected Zones/Interface(선택한 영역/인터페이스)** 목록 아래의 필드에 인터페이스 이름을 입력하고 **Add(추가)**를 클릭할 수 있습니다. 루프백 인터페이스 및 가상 라우터 인식 인터페이스를 추가할 수도 있습니다. 이 규칙은 디바이스에 선택한 인터페이스 또는 영역이 포함되어 있는 경우에만 디바이스에 적용됩니다.

c) **OK(확인)**를 클릭합니다.

단계 4 **Save(저장)**를 클릭합니다.

이제 **Deploy(구축) > Deployment(구축)**로 이동하여 할당된 디바이스에 정책을 구축할 수 있습니다. 변경사항은 구축할 때까지 활성화되지 않습니다.

구성 구축

Threat Defense 에 설정 변경 사항을 구축합니다. 구축하기 전에는 디바이스에서 변경 사항이 활성화 상태가 아닙니다.

프로시저

단계 1 우측 상단에서 **Deploy(구축)**를 클릭합니다.

그림 55: 구축



단계 2 빠르게 구축하려면 특정 디바이스를 선택한 다음 **Deploy(구축)**를 클릭하거나, 모든 디바이스에 구축하려면 **Deploy All(모두 구축)**을 클릭합니다. 그렇지 않으면 추가 구축 옵션에 대해 **Advanced Deploy(고급 구축)**를 클릭합니다.

그림 56: 모두 구축

Device ID	Status	Icon
1010-2	Ready for Deployment	
1010-3	Ready for Deployment	
1120-4	Ready for Deployment	
node1	Ready for Deployment	
node2	Ready for Deployment	

5 devices are available for deployment

그림 57: 고급 구축

Device	Modified by	Inspect Interruption	Type	Group	Last Deploy Time	Preview	Status
<input checked="" type="checkbox"/> node1	System		FTD		May 23, 2022 6:49 PM		Ready for Deployment
<input type="checkbox"/> 1010-2	admin, System		FTD		May 23, 2022 7:09 PM		Ready for Deployment
<input type="checkbox"/> node2	System		FTD		May 23, 2022 6:49 PM		Ready for Deployment
<input type="checkbox"/> 1010-3	System		FTD		May 23, 2022 6:49 PM		Ready for Deployment
<input type="checkbox"/> 1120-4	System		FTD		May 23, 2022 6:49 PM		Ready for Deployment

단계 3 구축이 성공하는지 확인합니다. 메뉴 모음의 **Deploy**(구축) 버튼 오른쪽에 있는 아이콘을 클릭하여 구축 상태를 확인합니다.

그림 58: 구축 상태

es Objects Integration Deploy admin

Deployments Upgrades Health Tasks

5 total | 0 running | 5 success | 0 warnings | 0 failures | Filter

	1010-2	Deployment to device successful.	2m 13s
	1010-3	Deployment to device successful.	2m 4s
	1120-4	Deployment to device successful.	1m 45s
	node1	Deployment to device successful.	1m 46s
	node2	Deployment to device successful.	1m 45s

Threat Defense 및 FXOS CLI 액세스

CLI(Command Line Interface)를 사용하여 시스템을 설정하고 기본적인 시스템 트러블슈팅을 수행합니다. CLI 세션을 통해 정책을 구성할 수는 없습니다. 콘솔 포트에 연결하여 CLI에 액세스할 수 있습니다.

문제 해결을 위해 FXOS CLI에 액세스할 수 있습니다.



참고 아니면 SSH를 threat defense 디바이스의 관리 인터페이스로 할 수 있습니다. 콘솔 세션과 달리 SSH 세션은 기본적으로 threat defense CLI를 사용하며, **connect fxos** 명령을 사용하여 FXOS CLI에 연결할 수 있습니다. 이후 SSH 연결용 인터페이스를 여는 경우 데이터 인터페이스에 있는 주소에 연결할 수도 있습니다. 데이터 인터페이스에 대한 SSH 액세스는 기본값으로 사용 해제 상태입니다. 이 절차에서는 기본값이 FXOS CLI인 콘솔 포트 액세스에 대해 설명합니다.

프로시저

단계 1 CLI에 로그인하려면 관리 컴퓨터를 콘솔 포트에 연결합니다. Secure Firewall 4200은 기본적으로 콘솔 케이블과 함께 제공되지 않으므로, 예를 들어 서드파티 USB-RJ-45 직렬 케이블을 구매해야 합니다. 운영 체제에 필요한 모든 USB 시리얼 드라이버를 설치해야 합니다. 콘솔 포트의 기본값은 FXOS CLI입니다. 다음 시리얼 설정을 사용하십시오.

- 9600보드
- 8 데이터 비트
- 패리티 없음
- 1 스톱 비트

FXOS CLI에 연결합니다. 초기 설정 시 설정한 관리자 사용자 이름 및 비밀번호(기본값은 **Admin123**)를 사용하여 CLI에 로그인합니다.

예제:

```
firepower login: admin
Password:
Last login: Thu May 16 14:01:03 UTC 2019 on ttyS0
Successful login attempts for user 'admin' : 1
```

```
firepower#
```

단계 2 threat defense CLI에 액세스합니다.

connect ftd

예제:

```
firepower# connect ftd
```

>

로그인한 후 CLI에서 사용할 수 있는 명령에 대한 정보를 확인하려면 **help** 또는 **?**를 입력하십시오. 사용 정보는 [Cisco Secure Firewall Threat Defense 명령 참조](#)에서 참조하십시오.

단계 3 **threat defense** CLI를 종료하려면 **exit** 또는 **logout** 명령을 입력합니다.

그러면 FXOS CLI 프롬프트로 돌아갑니다. FXOS CLI에서 사용할 수 있는 명령에 대한 정보를 확인하려면 **?**를 입력하십시오.

예제:

```
> exit
firepower#
```

방화벽 전원 끄기

시스템을 올바르게 종료하는 것이 중요합니다. 단순히 전원을 분리하거나 전원 스위치를 누르는 경우 파일 시스템이 심각하게 손상될 수 있습니다. 항상 백그라운드에서 많은 프로세스가 실행되므로 전원을 분리하거나 종료하면 Firepower 시스템이 정상적으로 종료되지 않는다는 점에 유의하십시오.

디바이스 관리 페이지를 사용하여 management center 디바이스의 전원을 끄거나 FXOS CLI를 사용할 수 있습니다.

Management Center을 사용하여 Firewall 전원 끄기

시스템을 올바르게 종료하는 것이 중요합니다. 단순히 전원을 분리하거나 전원 스위치를 누르는 경우 파일 시스템이 심각하게 손상될 수 있습니다. 항상 백그라운드에서 많은 프로세스가 실행되므로 전원을 분리하거나 종료하면 방화벽이 정상적으로 종료되지 않는다는 점에 유의하십시오.

management center를 사용하여 시스템을 올바르게 종료할 수 있습니다.

프로시저

단계 1 **Devices**(디바이스) > **Device Management**(디바이스 관리)를 선택합니다.

단계 2 다시 시작할 디바이스 옆의 편집 (✎)을 클릭합니다.

단계 3 **Device**(디바이스) 탭을 클릭합니다.

단계 4 **System**(시스템) 섹션에서 **Shut Down Device**(디바이스 종료)(✖)을 클릭합니다.

단계 5 메시지가 표시되면 디바이스 종료를 확인합니다.

단계 6 방화벽에 대한 콘솔 연결이 있는 경우 방화벽이 종료될 때 시스템 프롬프트를 모니터링합니다. 다음 프롬프트가 표시됩니다.

```
System is stopped.
It is safe to power off now.
```

```
Do you want to reboot instead? [y/N]
```

콘솔에 연결되지 않은 경우 시스템이 종료될 때까지 약 3분 동안 기다리십시오.

단계 7 새시가 성공적으로 꺼진 후에 필요한 경우 새시에서 전원을 분리하여 물리적으로 제거할 수 있습니다.

CLI에서 방화벽 전원 끄기

FXOS CLI를 사용하여 시스템을 안전하게 종료하고 디바이스의 전원을 끌 수 있습니다. 콘솔 포트에 연결하여 CLI에 액세스할 수 있습니다. [Threat Defense 및 FXOS CLI 액세스, 77 페이지](#) 참조.

프로시저

단계 1 FXOS CLI에서 local-mgmt에 연결합니다.

```
Firepower # connect local-mgmt
```

단계 2 **shutdown** 명령 실행:

```
firepower(local-mgmt) # shutdown
```

예제:

```
firepower(local-mgmt)# shutdown
This command will shutdown the system. Continue?
Please enter 'YES' or 'NO': yes
INIT: Stopping Cisco Threat Defense.....ok
```

단계 3 방화벽이 종료될 때 시스템 프롬프트를 모니터링합니다. 다음 프롬프트가 표시됩니다.

```
System is stopped.
It is safe to power off now.
Do you want to reboot instead? [y/N]
```

단계 4 새시가 성공적으로 꺼진 후에 필요한 경우 새시에서 전원을 분리하여 물리적으로 제거할 수 있습니다.

다음 단계는 무엇입니까?

threat defense 설정을 계속하려면 [Cisco Secure Firewall Threat Defense 문서로 이동](#)에서 사용 중인 소프트웨어 버전에 해당하는 문서를 참조하십시오.

management center 사용과 관련된 내용은 [Cisco Secure Firewall Management Center 디바이스 구성 가이드](#)를 참조하십시오.

다음 단계는 무엇입니까?



4 장

Threat Defense CDO을(를) 사용한 구축

이 장의 설명이 유용합니까?

사용 가능한 모든 애플리케이션 및 관리자를 보려면 [귀하에게 적합한 애플리케이션 및 관리자는 무엇입니까?, 1 페이지](#)의 내용을 참조하십시오. 이 장은 Cisco Defense Orchestrator(CDO)의 클라우드 제공 Firewall Management Center를 사용하는 Threat Defense 에 적용됩니다.

방화벽 정보

하드웨어는 ASA 소프트웨어 또는 threat defense 소프트웨어를 실행할 수 있습니다. ASA와 threat defense 간 전환하려면 디바이스에 이미지를 재설치해야 합니다. 현재 설치된 것과 다른 소프트웨어 버전이 필요한 경우에도 이미지를 재설치해야 합니다. [Cisco Secure Firewall ASA 및 Secure Firewall Threat Defense 이미지 재설치 가이드](#)의 내용을 참조하십시오.

방화벽은 Secure Firewall eXtensible Operating System(FXOS)라는 기본 운영 체제를 실행합니다. 방화벽은 FXOS Secure Firewall 새시 관리자를 지원하지 않습니다. 문제 해결을 위해 제한된 CLI만 지원됩니다. 자세한 내용은 [Cisco Firepower 1000/2100 및 Firepower Threat Defense 기능이 있는 Threat Defense 3100/4200용 Cisco FXOS 문제 해결 가이드](#)을 참조하십시오.

Privacy Collection Statement(개인정보 수집 선언)—방화벽은 개인 식별 정보를 요구하거나 적극적으로 수집하지 않습니다. 그러나 구성에서 개인 식별이 가능한 정보(예: 사용자 이름)를 사용할 수 있습니다. 이 경우 관리자는 해당 설정으로 작업하거나 SNMP를 사용할 때 이 정보를 확인할 수도 있습니다.

- CDO에 의한 Threat Defense 관리 정보, 82 페이지
- 엔드 투 엔드 작업, 83 페이지
- 중앙 관리자 사전 구성, 85 페이지
- 온보딩 마법사를 사용하여 방화벽 구축, 89 페이지
- 기본 보안 정책 구성, 98 페이지
- Threat Defense 및 FXOS CLI 액세스, 111 페이지
- 방화벽 전원 끄기, 112 페이지
- 다음 단계, 113 페이지

CDO에 의한 Threat Defense 관리 정보

관련 정보 클라우드 제공 Firewall Management Center

클라우드 제공 Firewall Management Center는 온프레미스 management center와 동일한 기능을 다수 제공하며 모양과 느낌이 동일합니다. CDO을 기본 관리자로 사용하는 경우, 분석만을 위해 온프레미스 management center를 사용할 수 있습니다. 온프레미스 management center는 정책 구성 또는 업그레이드를 지원하지 않습니다.

온보딩 마법사 및 CLI 등록을 사용하여 디바이스를 온보딩할 수 있습니다.

Threat Defense 관리자 액세스 인터페이스

이 설명서는 원격 브랜치 오피스에 대한 시나리오이므로 외부 인터페이스 액세스를 다룹니다. 관리자 액세스는 외부 인터페이스에서 발생하지만 여전히 전용 관리 인터페이스와 관련이 있습니다. 관리 인터페이스는 threat defense 데이터 인터페이스와 별도로 구성된 특수 인터페이스이며 자체 네트워크 설정이 있습니다.

- 데이터 인터페이스에서 관리자 액세스를 활성화하더라도 관리 인터페이스 네트워크 설정은 계속 사용됩니다.
- 모든 관리 트래픽은 계속해서 관리 인터페이스에서 제공되거나 관리 인터페이스로 전송됩니다.
- 데이터 인터페이스에서 관리자 액세스를 활성화하면 threat defense는 수신 인터페이스를 백플레인을 통해 관리 인터페이스로 전달합니다.
- 발신 관리 트래픽의 경우 관리 인터페이스는 백플레인을 통해 데이터 인터페이스로 트래픽을 전달합니다.

관리자 액세스 요구 사항

데이터 인터페이스에서의 관리자 액세스에는 다음과 같은 제한이 있습니다.

- 물리적 데이터 인터페이스에서만 관리자 액세스를 활성화할 수 있습니다. 하위 인터페이스 또는 EtherChannel은 사용할 수 없습니다. 또한 management center를 사용하여 리던던시(redundancy)를 위해 단일 보조 인터페이스에서 관리자 액세스를 활성화할 수 있습니다.
- 이 인터페이스는 관리 전용일 수 없습니다.
- 라우팅 인터페이스를 사용하는 라우팅 방화벽 모드 전용입니다.
- PPPoE는 지원되지 않습니다. ISP에 PPPoE가 필요한 경우 threat defense와 WAN 모뎀 간에 PPPoE를 지원하는 라우터를 설치해야 합니다.
- 인터페이스는 전역 VRF에만 있어야 합니다.
- SSH는 데이터 인터페이스에 대해 기본적으로 활성화되어 있지 않으므로 나중에 management center를 사용하여 SSH를 활성화해야 합니다. 관리 인터페이스 게이트웨이가 데이터 인터페이스로 변경되므로, **configure network static-routes** 명령을 사용하여 관리 인터페이스에 대한 고정 경로를 추가하지 않는 한 원격 네트워크에서 관리 인터페이스로 SSH 연결할 수도 없습니다.

- 별도의 관리 및 이벤트 전용 인터페이스를 사용할 수 없습니다.
- 클러스터링은 지원되지 않습니다. 이 경우에는 관리 인터페이스를 사용해야 합니다.

고가용성 요구 사항


디바이스 고가용성이 있는 데이터 인터페이스를 사용하는 경우 다음 요구 사항을 참조하십시오.

- 관리자 액세스를 위해 두 디바이스에서 동일한 데이터 인터페이스를 사용합니다.
- 이중화 관리자 액세스 데이터 인터페이스는 지원되지 않습니다.
- DHCP를 사용할 수 없습니다. 정적 IP 주소만 지원됩니다. DDNS 및 제로 터치 프로비저닝을 포함하여 DHCP에 의존하는 기능은 사용할 수 없습니다.
- 동일한 서브넷에 서로 다른 고정 IP 주소가 있어야 합니다.
- IPv4 또는 IPv6을 사용하십시오. 둘 다 설정할 수 없습니다.
- 동일한 관리자 구성(**configure manager add** 명령)을 사용하여 연결이 동일한지 확인하십시오.
- 장애 조치 또는 상태 링크로 데이터 인터페이스를 사용할 수 없습니다.

엔드 투 엔드 작업

온보딩 마법사를 사용하여 새시에 CDO에 threat defense을 구축하려면 다음 작업을 참조하십시오.

그림 59: 엔드 투 엔드 작업

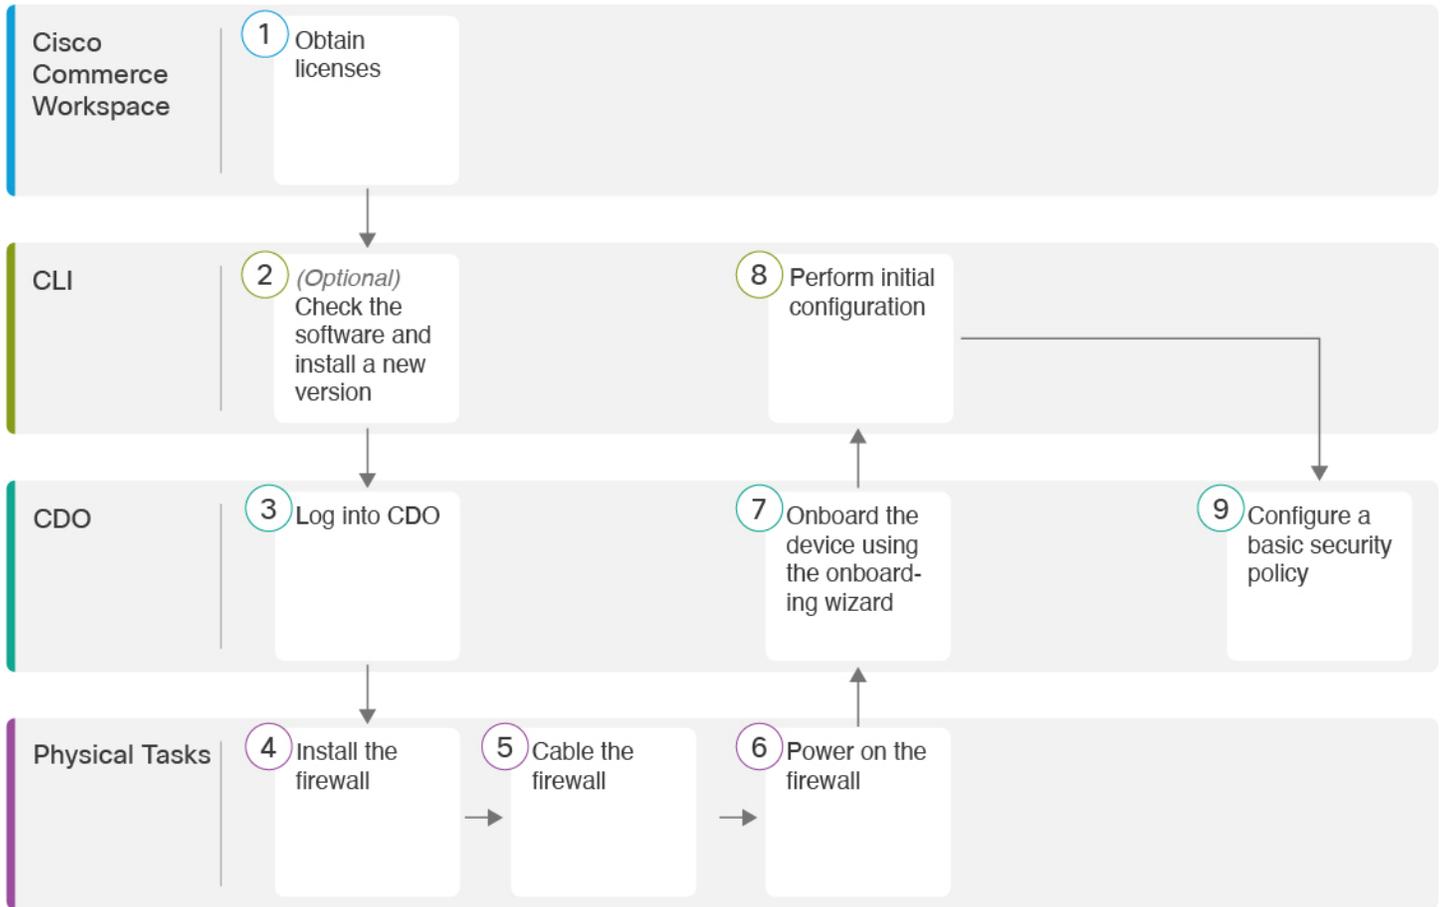

1	Cisco Commerce Workspace	라이선스 얻기, 85 페이지에 전달하는 고성능 고속 어플라이언스입니다.
2	CLI	(선택 사항) 소프트웨어 확인 및 새 버전 설치, 87 페이지에 전달하는 고성능 고속 어플라이언스입니다.
3	CDO	CDO 로그인, 88 페이지.
4	물리적 작업	방화벽을 설치합니다. 하드웨어 설치 가이드를 참조하십시오.
5	물리적 작업	방화벽 케이블 연결, 89 페이지.
6	물리적 작업	Firewall 켜기, 90 페이지.
7	CDO	온보딩 마법사를 사용하여 디바이스 온보딩, 90 페이지에 전달하는 고성능 고속 어플라이언스입니다.

8	CLI	CLI를 사용한 초기 구성 수행, 93 페이지에 전달하는 고성능 고속 어플라이언스입니다.
9	CDO	기본 보안 정책 구성, 98 페이지.

중앙 관리자 사전 구성

이 섹션에서는 방화벽용 기능 라이선스를 얻는 방법에 대해 설명합니다. 구축 전 새 소프트웨어 버전을 설치하는 방법 및 CDO에 로그인하는 방법을 제공합니다.

라이선스 얻기

모든 라이선스는 CDO를 통해 threat defense에 제공됩니다. 선택적으로 다음 기능 라이선스를 구매할 수 있습니다.

- **Essentials**—(필수) Essentials 라이선스.
- **IPS**—보안 인텔리전스 및 Next-Generation IPS
- 약성코드 방어—약성코드 방어
- **URL** 필터링 - URL 필터링
- **Cisco Secure Client**—Secure Client Advantage, Secure Client Premier 또는 Secure Client VPN 전용
- **Carrier**—배율, GTP/GPRS, M3UA, SCTP

시스코 라이선싱에 대한 자세한 내용은 cisco.com/go/licensingguide를 참조하세요.

시작하기 전에


- **Smart Software Manager**에 어카운트가 있습니다.
아직 어카운트가 없는 경우 [새 어카운트 설정](#) 링크를 클릭합니다. Smart Software Manager를 사용하면 조직을 위한 어카운트를 생성할 수 있습니다.
- **Smart Software Licensing** 계정은 일부 기능(내보내기-컴플라이언스 플래그를 사용하여 활성화됨)을 사용하려면 강력한 암호화(3DES/AES) 라이선스 자격을 얻어야 합니다.

프로시저

단계 1 스마트 라이선싱 어카운트에서 필요한 라이선스가 사용 가능한지 확인합니다.


Cisco 또는 리셀러에서 디바이스를 구매한 경우 라이선스는 Smart Software License 계정에 연결되어 있어야 합니다. 그러나 라이선스를 직접 추가해야 하는 경우 [Cisco Commerce Workspace](#)에서 **Search All**(모두 검색) 필드를 사용합니다.

그림 60: 라이선스 검색

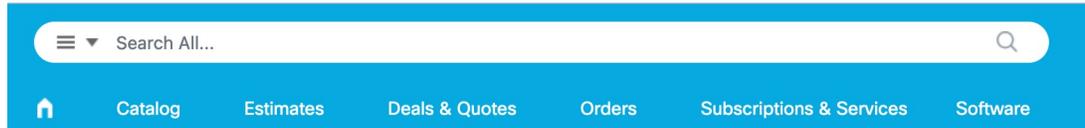

결과에서 **Products & Services**(제품 및 서비스)를 선택합니다.

그림 61: 결과

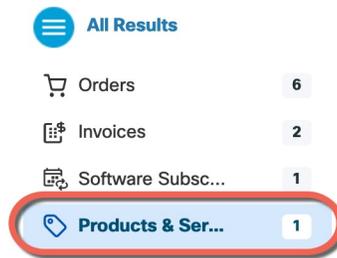

다음 라이선스 PID를 검색합니다.

참고 PID를 찾을 수 없는 경우 주문에 수동으로 PID를 추가할 수 있습니다.

- Essentials 라이선스:
 - L-FPR4215-BSE=
 - L-FPR4225-BSE=
 - L-FPR4245-BSE=
- IPS, 악성코드 방어 및 URL 라이선스 조합:
 - L-FPR4215T-TMC =
 - L-FPR4225T-TMC =
 - L-FPR4245T-TMC =

위의 PID 중 하나를 주문에 추가하면 다음 PID 중 하나에 해당하는 기간별 서브스크립션을 선택할 수 있습니다.

- L-FPR4215T-TMC-1Y
- L-FPR4215T-TMC-3Y
- L-FPR4215T-TMC-5Y
- L-FPR4225T-TMC-1Y
- L-FPR4225T-TMC-3Y
- L-FPR4225T-TMC-5Y

- L-FPR4245T-TMC-1Y
- L-FPR4245T-TMC-3Y
- L-FPR4245T-TMC-5Y
- 통신 사업자 라이선스:
 - L-FPR4200-FTD-CAR=
- Cisco Secure Client— [Cisco Secure Client 주문 가이드](#)를 참조하십시오.

단계 2 아직 등록하지 않은 경우 CDO를 Smart Software Manager에 등록합니다.

등록하려면 Smart Software Manager에서 등록 토큰을 생성해야 합니다. 자세한 지침은 CDO 설명서를 참조하십시오.

(선택 사항) 소프트웨어 확인 및 새 버전 설치

소프트웨어 버전을 확인하고 필요한 경우 다른 버전을 설치하려면 다음 단계를 수행합니다. 방화벽을 구성하기 전에 대상 버전을 설치하는 것이 좋습니다. 또는 가동을 시작한 후 업그레이드를 수행할 수 있지만, 구성을 유지하는 업그레이드는 이 절차를 사용하는 것보다 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.

어떤 버전을 실행해야 합니까?

Cisco는 소프트웨어 다운로드 페이지에서 릴리스 번호 옆에 금색 별표로 표시된 Gold Star 릴리스를 실행할 것을 권장합니다. <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/firewalls/bulletin-c25-743178.html>에 설명된 릴리스 전략을 참조할 수도 있습니다. 예를 들어, 이 게시판에서는 단기 릴리스 번호 지정(최신 기능 포함), 장기 릴리스 번호 지정(장기간 유지 보수 릴리스 및 패치) 또는 추가 장기 릴리스 번호 지정(가장 긴 기간, 정부 인증) 등이 있습니다.

프로시저

단계 1 Firewall의 전원을 켜고 콘솔 포트에 연결합니다. 자세한 내용은 [Firewall 켜기, 90 페이지](#) 및 [Threat Defense 및 FXOS CLI 액세스, 111 페이지](#)를 참조하십시오.

관리자 사용자(비밀번호: **Admin123**)로 로그인합니다.

FXOS CLI에 연결합니다. 처음 로그인하면 비밀번호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다. 이 비밀번호는 SSH의 threat defense 로그인에도 사용됩니다.

참고 비밀번호가 이미 변경되었고 모르는 경우, 비밀번호를 기본값으로 재설정하려면 공장 설정 초기화를 수행해야 합니다. [공장 설정 초기화 절차](#)는 [FXOS 문제 해결 설명서](#)를 참조하십시오.

예제:

```

firepower login: admin
Password: Admin123
Successful login attempts for user 'admin' : 1

[...]

Hello admin. You must change your password.
Enter new password: *****
Confirm new password: *****
Your password was updated successfully.

[...]

firepower#

```

단계 2 FXOS CLI에서 실행 중인 버전을 표시합니다.

scope ssa

show app-instance

예제:

```

Firepower# scope ssa
Firepower /ssa # show app-instance

Application Name      Slot ID      Admin State      Operational State      Running Version Startup
Version Cluster Oper State
-----
ftd                    1            Enabled          Online                  7.6.0.65              7.6.0.65
                        Not Applicable

```

단계 3 새 버전을 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.

- a) 관리 인터페이스에 대한 고정 IP 주소를 설정해야 하는 경우 **CLI를 사용한 초기 구성 수행, 93 페이지**를 참조하십시오. 기본적으로 관리 인터페이스는 DHCP를 사용합니다.

관리 인터페이스에서 액세스할 수 있는 서버에서 새 이미지를 다운로드해야 합니다.

- b) **이미지 재설치 절차는 FXOS 문제 해결 설명서**를 참조하십시오.

방화벽이 재부팅된 후 FXOS CLI에 다시 연결됩니다.

CDO 로그인

CDO 테넌트 생성 및 로그인에 대한 자세한 내용은 CDO 문서 <https://docs.defenseorchestrator.com>를 참조하십시오.


온보딩 마법사를 사용하여 방화벽 구축

이 섹션에서는 CDO의 온보딩 마법사를 사용하여 온보딩을 위해 방화벽을 구성하는 방법을 설명합니다.

방화벽 케이블 연결

이 항목에서는 CDO가 네트워크를 관리할 수 있도록 Secure Firewall 4200을 네트워크에 연결하는 방법을 설명합니다.

그림 62: Secure Firewall 4200 케이블 연결

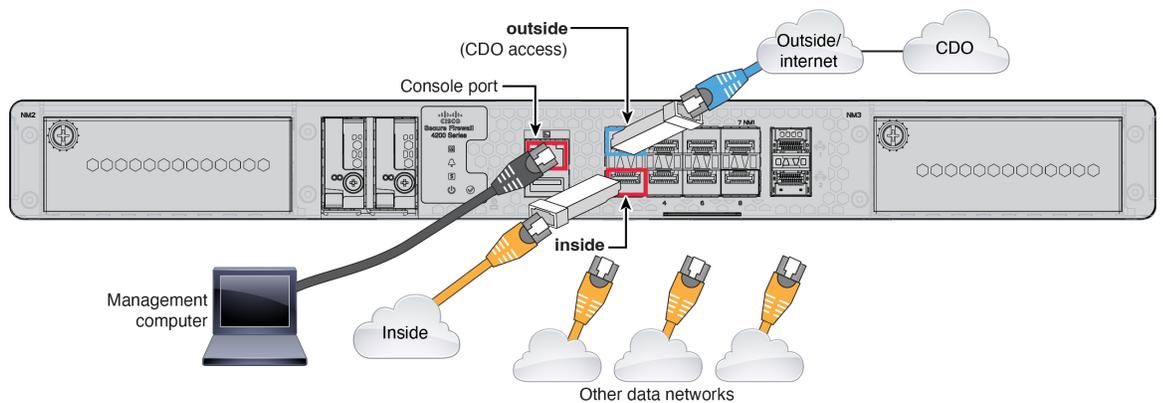

시작하기 전에

- 데이터 인터페이스 포트에 SFP 설치 - 기본 제공 포트는 SFP 모듈이 필요한 1/10/25-Gb SFP 포트입니다.
- 콘솔 케이블 얻기 - 방화벽은 기본적으로 콘솔 케이블과 함께 제공되지 않으므로 예를 들어 서드 파티 USB-RJ-45 직렬 케이블을 구매해야 합니다.

프로시저

- 단계 1 새시를 설치합니다. [하드웨어 설치 가이드](#)를 참조하십시오.
- 단계 2 외부 인터페이스(예: Ethernet 1/1)를 외부 라우터에 연결합니다.
- 단계 3 내부 인터페이스(예: Ethernet 1/2)를 내부 스위치 또는 라우터에 연결합니다.
- 단계 4 나머지 인터페이스에 다른 네트워크를 연결합니다.
- 단계 5 관리 컴퓨터를 콘솔 포트에 연결합니다.

CLI를 사용하여 초기 설정을 수행해야 합니다. 콘솔 포트는 문제 해결을 위해서도 필요할 수 있습니다.

Firewall 켜기

시스템 전원은 디바이스 뒷면에 있는 로커 전원 스위치로 제어됩니다. 전원 스위치는 정상적인 종료
를 지원하는 소프트 알림 스위치로 구현되어 시스템 소프트웨어 및 데이터 손상의 위험을 줄여줍니
다.



참고 처음 threat defense 부팅 시에는 초기화에 약 15~30분이 소요될 수 있습니다.

시작하기 전에

디바이스에 안정적인 전원을 제공하는 것이 중요합니다(예: UPS(Uninterruptable Power Supply) 사용).
먼저 셧다운하지 않고 전력이 손실되면 파일 시스템이 심각하게 손상될 수 있습니다. 항상 백그라운
드에서 많은 프로세스가 실행되므로 전력이 손실되면 시스템이 정상적으로 종료되지 않습니다.


프로시저

단계 1 전원 케이블을 디바이스에 연결하고 전기 콘센트에 꽂습니다.

단계 2 전원 코드 옆 새시 후면에 있는 표준 로커 유형 전원 켜기/끄기 스위치를 사용하여 전원을 켭니다.

단계 3 방화벽 뒷면의 전원 LED를 확인합니다. 전원이 켜져 있으면 녹색으로 표시됩니다.

그림 63: 시스템 및 전원 LED

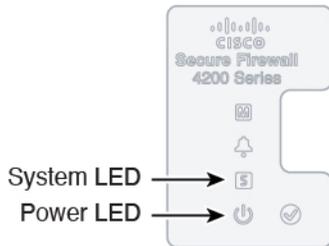

단계 4 방화벽 뒷면의 시스템 LED를 확인합니다. 시스템이 전원 켜기 진단을 통과하면 녹색으로 표시됩니
다.

참고 스위치가 ON(켜짐)에서 OFF(꺼짐)로 토글된 경우 시스템에서 최종적으로 전원이 꺼지는 데
몇 초 정도가 걸릴 수 있습니다. 이 시간 동안 새시 전면에 있는 전원 LED가 녹색으로 깜박입
니다. 전원 LED가 완전히 꺼질 때까지 전원을 제거하지 마십시오.

온보딩 마법사를 사용하여 디바이스 온보딩

CLI 등록 키를 사용하는 CDO의 온보딩 마법사를 사용하여 threat defense을(를) 온보딩합니다.


프로시저

- 단계 1 CDO 탐색창에서 **Inventory**(인벤토리)를 클릭한 다음 파란색 더하기 버튼(+)을 클릭하여 디바이스를 온보딩합니다.
- 단계 2 **FTD tile**(타일)을 클릭합니다.
- 단계 3 **Management Mode**(관리 모드)에서 **FTD**가 선택되어 있는지 확인합니다.

FTD를 관리 모드로 선택한 후 언제든지 **Manage Smart License**(스마트 라이선스 관리)를 클릭하여 디바이스에 사용 가능한 기존 스마트 라이선스를 등록하거나 수정할 수 있습니다. 어떤 라이선스를 사용할 수 있는지 확인하려면 [라이선스 열기](#), [85 페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

- 단계 4 온보딩 방법으로 **Use CLI Registration Key**(CLI 등록 키 사용)를 선택합니다.

그림 64: CLI 등록 키 사용

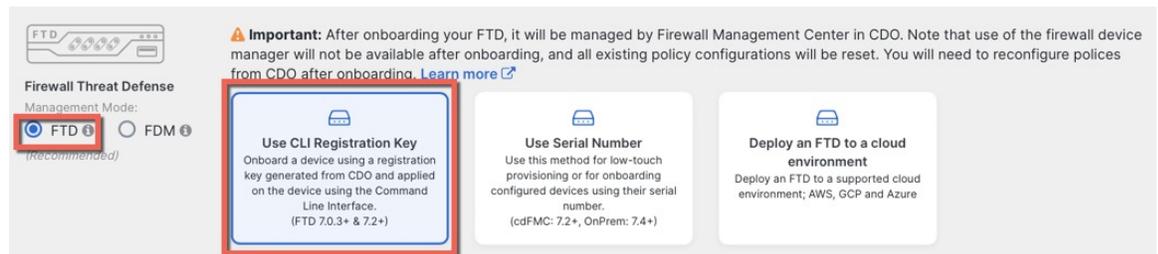

- 단계 5 **Device Name**(디바이스 이름)을 입력하고 **Next**(다음)를 클릭합니다.

그림 65: Device Name(디바이스 이름)

- 단계 6 **Policy Assignment**(정책 할당)에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 디바이스에 대한 액세스 제어 정책을 선택합니다. 구성된 정책이 없는 경우 **Default Access Control Policy**(기본 액세스 제어 정책)를 선택합니다.

그림 66: 액세스 제어 정책

- 단계 7 구독 라이선스의 경우, **Physical FTD Device**(물리적 FTD 디바이스) 라디오 버튼을 클릭한 다음 활성화하려는 각 기능 라이선스를 선택합니다. **Next**(다음)를 클릭합니다.

그림 67: 구독 라이선스

3 Subscription License

Please indicate if this FTD is physical or virtual:

Physical FTD Device
 Virtual FTD Device

License Type	Includes
<input checked="" type="checkbox"/> Essentials	Base Firewall Capabilities
<input checked="" type="checkbox"/> Carrier (7.3+ FTDs only)	GTP/GPRS, Diameter, SCTP, M3UA
<input checked="" type="checkbox"/> IPS	Intrusion Policy
<input checked="" type="checkbox"/> Malware Defense	File Policy
<input checked="" type="checkbox"/> URL	URL Reputation
<input checked="" type="checkbox"/> RA VPN Premier ▾	RA VPN

Next

단계 8 CLI 등록 키의 경우 CDO는 등록 키 및 기타 매개 변수를 사용하여 명령을 생성합니다. 이 명령을 복사하여 threat defense의 초기 구성에서 사용해야 합니다.

그림 68: CLI 등록 키

4 CLI Registration Key

1 Ensure the device's initial configuration is complete before trying to apply the registration key. [Learn more](#)

2 Copy the CLI Key below and paste it into the CLI of the FTD

```
configure manager add cisco-security-docs.app.us.cdo.cisco.com
BanyI2oaT0ew1JTpC0P2w3xEBnVvkfZv x7R7dwcM43JCMzwGY3ZzCfoFmZhw97my cisco-security-
docs.app.us.cdo.cisco.com
```

Next

configure manager add *cdo_hostname registration_key nat_id display_name*

시작 스크립트를 완료한 후 threat defense CLI에서 이 명령을 복사합니다. CLI를 사용한 초기 구성 수행, 93 페이지의 내용을 참조하십시오.

예제:


CLI 설정을 위한 샘플 명령:

```
configure manager add account1.app.us.cdo.cisco.com KPOOP0rgWzaHrnj1V5ha2q5Rf8pKFX9E
LzmlHOynhVUWhXYWz2swmkj2ZWsN3Lb account1.app.us.cdo.cisco.com
```

단계 9 온보딩 마법사에서 **Next(다음)**를 클릭하여 디바이스 등록을 시작합니다.

단계 10 (선택 사항) **Inventory**(재고 목록) 페이지를 정렬하고 필터링하는 데 도움이 되도록 디바이스에 레이블을 추가합니다. 레이블을 입력하고 파란색 더하기 버튼(+)을 선택합니다. 레이블은 CDO에 온보딩된 후 디바이스에 적용됩니다.

그림 69: 완료

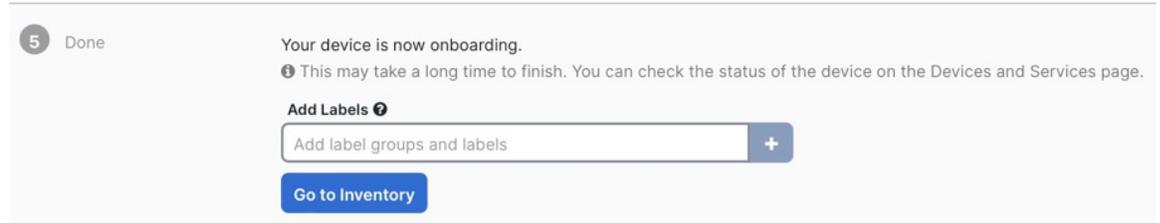

다음에 수행할 작업

Inventory(재고 목록) 페이지에서 방금 온보딩한 디바이스를 선택하고 오른쪽에 있는 **Management**(관리) 창 아래에 나열된 옵션 중 하나를 선택합니다.

CLI를 사용한 초기 구성 수행

초기 설정을 수행하려면 threat defense CLI에 연결합니다.

Procedure

단계 1 SSH 또는 콘솔 포트를 사용하여 threat defense CLI에 연결합니다.

콘솔 포트는 FXOS CLI에 연결됩니다.

단계 2 사용자 이름 **admin** 및 비밀번호 **Admin123**으로 로그인합니다.

FXOS에 처음 로그인하면 비밀번호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다. 이 비밀번호는 SSH의 threat defense 로그인에도 사용됩니다.

Note 비밀번호가 이미 변경되었거나 비밀번호를 모르는 경우 비밀번호를 기본값으로 재설정하려면 디바이스의 이미지를 재설치해야 합니다. [이미지 재설치 절차](#)는 [FXOS 문제 해결 설명서](#)를 참조하십시오.

Example:

```
firepower login: admin
Password: Admin123
Successful login attempts for user 'admin' : 1

[...]

Hello admin. You must change your password.
Enter new password: *****
```

```

Confirm new password: *****
Your password was updated successfully.

[...]

firepower#

```

단계 3 threat defense CLI에 연결합니다.

connect ftd

Example:

```

firepower# connect ftd
>

```

단계 4 threat defense에 처음 로그인할 경우, 엔드 유저 라이선스 계약(EULA)에 동의하라는 메시지가 표시됩니다. 그러면 관리 인터페이스 설정에 대한 CLI 설정 스크립트가 표시됩니다.

데이터 인터페이스에서 관리자 액세스를 활성화하더라도 관리 인터페이스 네트워크 설정은 계속 사용됩니다.

Note 이미지 재설치 등을 통해 컨피그레이션을 지우지 않으면 CLI 설정 마법사를 반복할 수 없습니다. 그러나 이러한 모든 설정은 **configure network**(네트워크 구성) 명령을 사용하여 CLI에서 나중에 변경할 수 있습니다. [Cisco Secure Firewall Threat Defense 명령 참조](#)의 내용을 참조하십시오.

기본값 또는 이전에 입력한 값이 괄호 안에 표시됩니다. 이전에 입력한 값을 승인하려면 **Enter**를 누릅니다.

다음 지침을 참조하십시오.

- **Do you want to configure IPv4?(IPv4를 구성하시겠습니까?)** 및/또는 **Do you want to configure IPv6?(IPv6를 구성하시겠습니까?)** - 이러한 주소 유형 중 하나 이상에 **y**를 입력합니다. 관리 인터페이스를 사용할 계획은 없지만 IP 주소(예: 개인 주소)를 설정해야 합니다.
- **Configure IPv4 via DHCP or manually?(DHCP를 통해 또는 수동으로 IPv4를 구성하시겠습니까?)** 및/또는 **Configure IPv6 via DHCP, router, or manually?(DHCP, 라우터를 통해 또는 수동으로 IPv6를 설정하시겠습니까?)** - **manual**(수동)을 선택합니다. 관리 인터페이스가 DHCP로 설정된 경우 관리를 위해 데이터 인터페이스를 설정할 수 없습니다. 데이터 인터페이스(데이터 인터페이스)여야 하는 기본 경로(다음 글머리 기호 참조)가 DHCP 서버에서 수신한 기본 경로를 덮어쓸 수 있기 때문입니다.
- **Enter the IPv4 default gateway for the management interface(관리 인터페이스의 IPv4 기본 게이트웨이 입력)** 및/또는 **Enter the IPv6 gateway for the management interface(관리 인터페이스에 대한 IPv6 게이트웨이 입력)**— 게이트웨이를 **data-interfaces**로 설정합니다. 이 설정은 관리 트래픽을 백플레인을 통해 전달하므로 관리자 액세스 데이터 인터페이스를 통해 라우팅될 수 있습니다.
- **Configure firewall mode?(방화벽 모드를 구성하시겠습니까?)**— **routed**(라우팅)를 입력합니다. 외부 관리자 액세스는 라우팅 방화벽 모드에서만 지원됩니다.

Example:

```

You must accept the EULA to continue.
Press <ENTER> to display the EULA:
End User License Agreement
[...]

System initialization in progress. Please stand by.
You must configure the network to continue.
Configure at least one of IPv4 or IPv6 unless managing via data interfaces.
Do you want to configure IPv4? (y/n) [y]:
Do you want to configure IPv6? (y/n) [y]: n
Configure IPv4 via DHCP or manually? (dhcp/manual) [manual]:
Enter an IPv4 address for the management interface [192.168.45.61]: 10.89.5.17
Enter an IPv4 netmask for the management interface [255.255.255.0]: 255.255.255.192
Enter the IPv4 default gateway for the management interface [data-interfaces]:
Enter a fully qualified hostname for this system [firepower]: 1010-3
Enter a comma-separated list of DNS servers or 'none'
[208.67.222.222,208.67.220.220,2620:119:35::35]:
Enter a comma-separated list of search domains or 'none' []: cisco.com
If your networking information has changed, you will need to reconnect.
Disabling IPv6 configuration: management0
Setting DNS servers: 208.67.222.222,208.67.220.220,2620:119:35::35
Setting DNS domains:cisco.com
Setting hostname as 1010-3
Setting static IPv4: 10.89.5.17 netmask: 255.255.255.192 gateway: data on management0
Updating routing tables, please wait...
All configurations applied to the system. Took 3 Seconds.
Saving a copy of running network configuration to local disk.
For HTTP Proxy configuration, run 'configure network http-proxy'

DHCP server is already disabled
DHCP Server Disabled
Configure firewall mode? (routed/transparent) [routed]:
Configuring firewall mode ...

Device is in OffBox mode - disabling/removing port 443 from iptables.
Update policy deployment information
  - add device configuration
  - add network discovery
  - add system policy

You can register the sensor to a Firepower Management Center and use the
Firepower Management Center to manage it. Note that registering the sensor
to a Firepower Management Center disables on-sensor Firepower Services
management capabilities.

When registering the sensor to a Firepower Management Center, a unique
alphanumeric registration key is always required. In most cases, to register
a sensor to a Firepower Management Center, you must provide the hostname or
the IP address along with the registration key.
'configure manager add [hostname | ip address ] [registration key ]'

However, if the sensor and the Firepower Management Center are separated by a
NAT device, you must enter a unique NAT ID, along with the unique registration
key.
'configure manager add DONTRESOLVE [registration key ] [ NAT ID ]'

Later, using the web interface on the Firepower Management Center, you must
use the same registration key and, if necessary, the same NAT ID when you add

```

```
this sensor to the Firepower Management Center.
>
```

단계 5 관리자 액세스를 위한 외부 인터페이스를 구성합니다.

configure network management-data-interface

그러면 외부 인터페이스에 대한 기본 네트워크 설정을 구성하라는 메시지가 표시됩니다. 이 명령 사용에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 관리에 데이터 인터페이스를 사용하려는 경우 관리 인터페이스에서 DHCP를 사용할 수 없습니다. 초기 설정 중에 IP 주소를 수동으로 설정하지 않은 경우 지금 **configure network {ipv4 | ipv6} manual** 명령을 사용하여 설정할 수 있습니다. 관리 인터페이스 게이트웨이를 아직 **data-interfaces**로 설정하지 않은 경우, 이 명령이 이제 설정합니다.
- CDO에 threat defense를 추가하면 CDO는 인터페이스 이름 및 IP 주소, 게이트웨이에 대한 고정 경로, DNS 서버 및 DDNS 서버를 포함한 인터페이스 컨피그레이션을 검색하고 유지 관리합니다. DNS 서버 설정에 관한 자세한 내용은 아래를 참조하십시오. CDO에서 나중에 관리자 액세스 인터페이스 구성을 변경할 수 있지만, threat defense 또는 CDO가 관리 연결을 재설정하지 못하게 할 수 있는 변경은 수행하지 않아야 합니다. 관리 연결이 중단되면 threat defense에 이전 구축을 복구하는 **configure policy rollback** 명령이 포함됩니다.
- DDNS 서버 업데이트 URL을 설정하는 경우 threat defense가 HTTPS 연결을 위해 DDNS 서버 인증서를 검증할 수 있도록 threat defense가 Cisco Trusted Root CA 번들에서 모든 주요 CA에 대한 인증서를 자동으로 추가합니다. threat defense는 DynDNS 원격 API 사양 (<https://help.dyn.com/remote-access-api/>)을 사용하는 모든 DDNS 서버를 지원합니다.
- 이 명령은 데이터 인터페이스 DNS 서버를 설정합니다. 설정 스크립트로 설정하거나 **configure network dns servers** 명령을 사용하여 설정한 관리 DNS 서버는 관리 트래픽에 사용됩니다. 데이터 DNS 서버는 DDNS(설정된 경우) 또는 이 인터페이스에 적용된 보안 정책에 사용됩니다.
CDO에서 이 threat defense에 할당하는 플랫폼 설정 정책에서 데이터 인터페이스 DNS 서버가 설정됩니다. CDO에 threat defense를 추가하면 로컬 설정이 유지되고 DNS 서버가 플랫폼 설정 정책에 추가되지 않습니다. 그러나 나중에 DNS 컨피그레이션을 포함하는 threat defense에 플랫폼 설정 정책을 할당하면 해당 컨피그레이션이 로컬 설정을 덮어씁니다. CDO와 threat defense를 동기화하려면 이 설정과 일치하도록 DNS 플랫폼 설정을 적극적으로 구성하는 것이 좋습니다.
또한 로컬 DNS 서버는 초기 등록시 DNS 서버가 검색된 경우에만 CDO에 의해 유지됩니다. 예를 들어 관리 인터페이스를 사용하여 디바이스를 등록한 다음 나중에 **configure network management-data-interface** 명령을 사용하여 데이터 인터페이스를 구성하는 경우 threat defense 구성과 일치하도록 DNS 서버를 포함하여 CDO에서 이러한 모든 설정을 수동으로 구성해야 합니다.
- threat defense를 CDO에 등록한 후 관리 인터페이스를 관리 인터페이스 또는 다른 데이터 인터페이스로 변경할 수 있습니다.
- 설정 마법사에서 설정한 FQDN이 이 인터페이스에 사용됩니다.
- 명령의 일부로 전체 디바이스 구성을 지울 수 있습니다. 복구 시나리오에서는 이 옵션을 사용할 수 있지만 초기 설정 또는 정상 작동에는 이 옵션을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

- 데이터 관리를 비활성화하려면 **configure network management-data-interface disable** 명령을 입력합니다.

Example:

```
> configure network management-data-interface
Data interface to use for management: ethernet1/1
Specify a name for the interface [outside]:
IP address (manual / dhcp) [dhcp]:
DDNS server update URL [none]:
https://deanwinchester:pa$$w0rd17@domains.example.com/nic/update?hostname=<h>&myip=<a>
Do you wish to clear all the device configuration before applying ? (y/n) [n]:

Configuration done with option to allow manager access from any network, if you wish to
change the manager access network
use the 'client' option in the command 'configure network management-data-interface'.

Setting IPv4 network configuration.
Network settings changed.

>
```

Example:

```
> configure network management-data-interface
Data interface to use for management: ethernet1/1
Specify a name for the interface [outside]: internet
IP address (manual / dhcp) [dhcp]: manual
IPv4/IPv6 address: 10.10.6.7
Netmask/IPv6 Prefix: 255.255.255.0
Default Gateway: 10.10.6.1
Comma-separated list of DNS servers [none]: 208.67.222.222,208.67.220.220
DDNS server update URL [none]:
Do you wish to clear all the device configuration before applying ? (y/n) [n]:

Configuration done with option to allow manager access from any network, if you wish to
change the manager access network
use the 'client' option in the command 'configure network management-data-interface'.

Setting IPv4 network configuration.
Network settings changed.

>
```

단계 6 CDO에서 생성한 **configure manager add** 명령을 사용하여 이 threat defense을 관리할 CDO를 식별합니다. 명령을 생성하려면 [온보딩 마법사를 사용하여 디바이스 온보딩](#), on page 90의 내용을 참조하십시오.

Example:

```
> configure manager add account1.app.us.cdo.cisco.com KPOOP0rgWzaHrnj1V5ha2q5Rf8pKFX9E
Lzm1HOynhVUWhXYWz2swmkj2ZWsN3Lb account1.app.us.cdo.cisco.com
Manager successfully configured.
```

기본 보안 정책 구성

이 섹션에서는 다음 설정을 사용해 기본 보안 정책을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

- 내부 및 외부 인터페이스 - 내부 인터페이스에 고정 IP 주소를 할당합니다. 관리자 액세스 설정의 일부로 외부 인터페이스의 기본 설정을 구성했지만 보안 영역에 할당해야 합니다.
- DHCP Server(DHCP 서버) - 클라이언트용 내부 인터페이스에서 DHCP 서버를 사용합니다.
- NAT - 외부 인터페이스에서 인터페이스 PAT를 사용합니다.
- Access control(액세스 제어) - 내부에서 외부로 향하는 트래픽을 허용합니다.
- SSH - 관리자 액세스 인터페이스에서 SSH를 활성화합니다.

인터페이스 구성

threat defense 인터페이스를 활성화하고, 보안 영역에 이를 할당하며, IP 주소를 설정합니다. 또한 분할 인터페이스를 설정합니다.

다음 예에서는 DHCP를 사용하는 외부 인터페이스에서 고정 주소 및 라우팅 모드를 사용하여 인터페이스 내부에 라우팅 모드를 구성합니다.

프로시저

단계 1 **Devices**(디바이스) > **Device Management**(디바이스 관리)를 선택하고 방화벽에 대해 편집 (✎)를 클릭합니다.

단계 2 **Interfaces**(인터페이스)를 클릭합니다.

그림 70: 인터페이스

Interface	Logical Name	Type	Security Zones	MAC Address (Active/Standby)	IP Address	Path Monitoring	Virtual Router	
Management0/0	management	Physical				Disabled	Global	🔍 ↶
GigabitEthernet0/0		Physical				Disabled		✎
GigabitEthernet0/1		Physical				Disabled		✎
GigabitEthernet0/2		Physical				Disabled		✎
GigabitEthernet0/3		Physical				Disabled		✎
GigabitEthernet0/4		Physical				Disabled		✎
GigabitEthernet0/5		Physical				Disabled		✎
GigabitEthernet0/6		Physical				Disabled		✎
GigabitEthernet0/7		Physical				Disabled		✎

단계 3 40Gb 인터페이스(일부 모델에서 사용 가능)에서 10Gb 분할 인터페이스 4개를 생성하려면 인터페이스의 분할 아이콘을 클릭합니다.

구성에서 이미 40Gb 인터페이스를 사용한 경우 분할을 계속 진행하기 전에 구성을 제거해야 합니다.

단계 4 내부에 사용할 인터페이스의 편집 (✎)를 클릭합니다.

General(일반) 탭이 표시됩니다.

그림 71: 일반 탭

Edit Physical Interface

General IPv4 IPv6 Path Monitoring

Name:
inside

Enabled
 Management Only

Description:

Mode:
None

Security Zone:
inside_zone

Interface ID:
GigabitEthernet0/1

MTU:
1500
(64 - 9000)

Priority:
0 (0 - 65535)

Propagate Security Group Tag:

NVE Only:

a) **Name**(이름) 필드에 이름을 48자 이내로 입력합니다.

예를 들어 인터페이스에 **inside**라는 이름을 지정합니다.

b) **Enable**(활성화) 확인란을 선택합니다.

c) **Mode**(모드)는 **None**(없음) 상태로 남겨둡니다.

d) **Security Zone**(보안 영역) 드롭다운 목록에서 기존의 내부 보안 영역을 선택하거나 **New**(새로 만들기)를 클릭하여 새 보안 영역을 추가합니다.

예를 들어 **inside_zone**이라는 영역을 추가합니다. 각 인터페이스는 보안 영역 및/또는 인터페이스 그룹에 할당되어야 합니다. 인터페이스는 하나의 보안 영역에만 속할 수 있지만, 여러 인터페이스 그룹에 속할 수도 있습니다. 영역 또는 그룹을 기준으로 보안 정책을 적용합니다. 예를 들어 내부 인터페이스는 내부 영역에, 외부 인터페이스는 외부 영역에 할당할 수 있습니다. 트래픽이 내부에서 외부로 이동하지만 외부에서 내부로 이동할 수 없도록 액세스 제어 정책을 구성할 수

있습니다. 대부분의 정책은 보안 영역만 지원합니다. NAT 정책, 사전 필터 정책, QoS 정책에서 영역이나 인터페이스 그룹을 사용할 수 있습니다.

e) **IPv4** 및/또는 **IPv6** 탭을 클릭 합니다.

- **IPv4** - 드롭다운 목록에서 **Use Static IP**(고정 IP 사용)를 선택하고 슬래시(/) 표기로 IP 주소와 서브넷 마스크를 입력합니다.

예를 들어 **192.168.1.1/24** 를 입력합니다.

그림 72: **IPv4** 탭

Edit Physical Interface

General IPv4 IPv6 Path Monitoring

IP Type:
Use Static IP

IP Address:
192.168.1.1/24
eg. 192.0.2.1/255.255.255.128 or 192.0.2.1/25

- **IPv6** - 상태 비저장 자동 구성을 하려면 **Autoconfiguration**(자동 구성) 확인란을 선택합니다.

그림 73: **IPv6** 탭

Edit Physical Interface

General IPv4 IPv6 Path Monitoring Hardware Configu

Basic Address Prefixes Settings DHCP

Enable IPV6:

Enforce EUI 64:

Link-Local address:

Autoconfiguration:

Obtain Default Route:

f) **OK**(확인)를 클릭합니다.

단계 5 외부에서 사용하려는 인터페이스의 편집 (✎)를 클릭합니다.

General(일반) 탭이 표시됩니다.

그림 74: 일반 탭

Edit Physical Interface

General IPv4 IPv6 Path Monitoring Hardware

Name:

Enabled
 Management Only

Description:

Mode:

Security Zone:

Interface ID:

MTU:

(64 - 9000)

Priority:
 (0 - 65535)

Propagate Security Group Tag:

NVE Only:

관리자 액세스를 위해 이 인터페이스를 미리 구성했으므로 인터페이스의 이름이 이미 지정되고 활성화되어 있으며 주소가 지정됩니다. 이러한 기본 설정을 변경하면 **management center** 관리 연결이 중단되므로 이 설정을 변경하면 안됩니다. 트래픽 정책을 통해 이 화면에서 보안 영역을 구성해야 합니다.

- a) **Security Zone**(보안 영역) 드롭다운 목록에서 기존의 외부 보안 영역을 선택하거나 **New**(새로 만들기)를 클릭하여 새 보안 영역을 추가합니다.

예를 들어 **outside_zone**이라는 영역을 추가합니다.

- b) **OK**(확인)를 클릭합니다.

단계 6 **Save**(저장)를 클릭합니다.

DHCP 서버 구성

클라이언트가 DHCP를 사용하여 Threat Defense 에서 IP 주소를 가져오게 하려면 DHCP 서버를 활성화합니다.

프로시저

단계 1 **Devices**(디바이스) > **Device Management**(디바이스 관리)를 선택하고 디바이스의 편집 (✎)을 클릭합니다.

단계 2 **DHCP** > **DHCP Server**(DHCP 서버)를 선택합니다.

그림 75: DHCP 서버

The screenshot shows the DHCP Server configuration page. The left sidebar lists 'DHCP Server', 'DHCP Relay', and 'DDNS'. The main area has tabs for 'Device', 'Routing', 'Interfaces', 'Inline Sets', 'DHCP', and 'VTEP'. The 'DHCP' tab is active. Configuration fields include: Ping Timeout (50), Lease Length (3600), Auto-Configuration (unchecked), Interface (dropdown), and Override Auto Configured Settings for Domain Name, Primary/Secondary DNS Servers, and Primary/Secondary WINS Servers. At the bottom, there are 'Server' and 'Advanced' tabs, and a table with columns 'Interface', 'Address Pool', and 'Enable DHCP Server'. A red box highlights the '+ Add' button in the bottom right corner.

단계 3 서버 페이지에서 **Add**(추가)를 클릭하고 다음 옵션을 설정합니다.

그림 76: 서버 추가

The 'Add Server' dialog box is shown. It has a title bar with a question mark icon. The fields are: Interface* (dropdown menu with 'inside' selected), Address Pool* (text input with '10.9.7.9-10.9.7.25' and '(2.2.2.10-2.2.2.20)' below it), and a checked checkbox for 'Enable DHCP Server'. At the bottom, there are 'Cancel' and 'OK' buttons.

- 인터페이스 - 드롭다운 목록에서 인터페이스를 선택합니다.
- **Address Pool**(주소 풀) - DHCP 서버에서 사용되는 최소 및 최대 IP 주소 범위를 설정합니다. 이 IP 주소 범위는 선택된 인터페이스와 동일한 서브넷에 있어야 하며, 인터페이스 자체의 IP 주소는 포함할 수 없습니다.
- **Enable DHCP Server**(DHCP 서버 활성화) - 선택한 인터페이스에서 DHCP 서버를 활성화합니다.

단계 4 **OK**(확인)를 클릭합니다.

단계 5 **Save**(저장)를 클릭합니다.

NAT 구성

일반적인 NAT 규칙은 내부 주소를 외부 인터페이스 IP 주소의 포트로 변환합니다. 이러한 유형의 NAT 규칙을 인터페이스 포트 주소 변환(PAT)이라고 합니다.

프로시저

단계 1 **Devices**(디바이스) > **NAT**를 선택하고, **New Policy**(새 정책) > **Threat Defense NAT**를 클릭합니다.


단계 2 정책 이름을 지정하고, 정책을 사용할 디바이스를 선택한 뒤 **Save**(저장)를 클릭합니다.

그림 77: **New Policy**

The screenshot shows the 'New Policy' configuration window. The 'Name' field is filled with 'interface_PAT'. The 'Description' field is empty. Under 'Targeted Devices', the 'Available Devices' list contains '10.10.0.6' and '10.10.0.7', with '10.10.0.6' selected. The 'Selected Devices' list is currently empty. An 'Add to Policy' button is located between the two device lists. At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Save' buttons.

정책이 management center을 추가합니다. 계속해서 정책에 규칙을 추가해야 합니다.

그림 78: NAT 정책

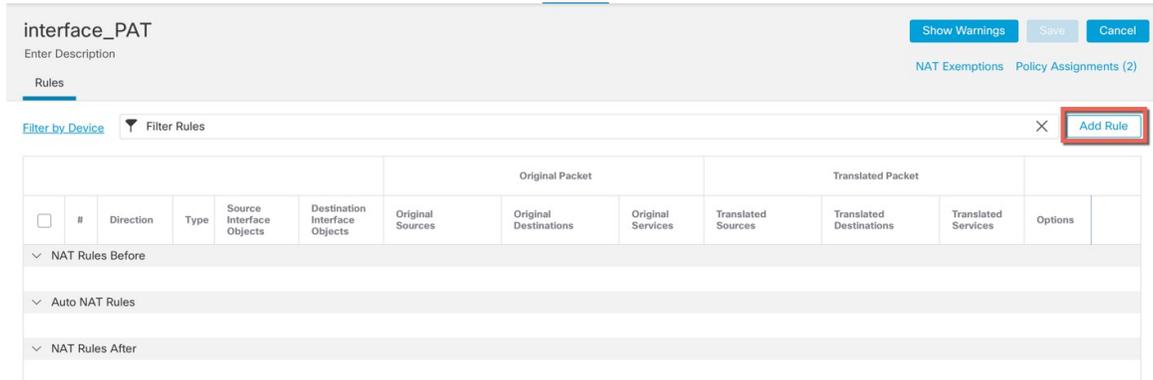


단계 3 **Add Rule**(규칙 추가)을 클릭합니다.

Add NAT Rule(NAT 규칙 추가) 대화 상자가 나타납니다.

단계 4 기본 규칙 옵션을 구성합니다.

그림 79: 기본 규칙 옵션

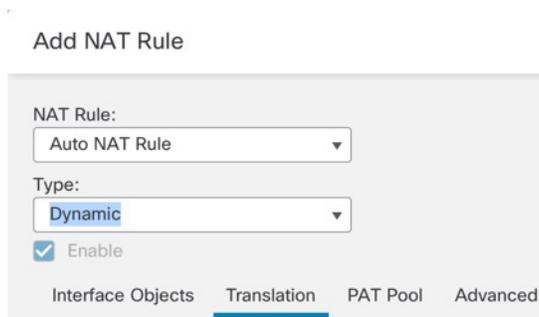

- **NAT Rule**(NAT 규칙) - **Auto NAT Rule**(자동 NAT 규칙)을 선택합니다.
- **Type**(유형) - **Dynamic**(동적)을 선택합니다.

단계 5 **Interface Objects**(인터페이스 개체) 페이지에서 **Available Interface Objects**(사용 가능한 인터페이스 개체) 영역의 외부 영역을 **Destination Interface objects**(대상 인터페이스 개체) 영역에 추가합니다.

그림 80: 인터페이스 객체

The screenshot shows the 'Add NAT Rule' configuration page in the 'Interface Objects' tab. The 'NAT Rule' is set to 'Auto NAT Rule' and the 'Type' is 'Dynamic'. The 'Enable' checkbox is checked. The 'Available Interface Objects' list contains 'inside_zone', 'outside_zone', and 'wfxAutomationZone'. The 'outside_zone' object is selected, and the 'Add to Destination' button is highlighted. The 'Destination Interface Objects' list now contains 'outside_zone'.

단계 6 **Translation(변환)** 페이지에서 다음 옵션을 설정합니다.

그림 81: 변환

The screenshot shows the 'Add NAT Rule' configuration page in the 'Translation' tab. The 'Original Packet' section has 'Original Source:*' set to 'all-ipv4' and 'Original Port' set to 'TCP'. The 'Translated Packet' section has 'Translated Source:' set to 'Destination Interface IP' and 'Translated Port' is empty. Red boxes highlight the 'Original Source:*' and 'Translated Source:' fields.

- **Original Source(원본 소스)**- 모든 IPv4 트래픽(**0.0.0.0/0**)에 대한 네트워크 개체를 추가하려면 **Add(추가) (+)**를 클릭합니다.

내부에서 외부로 트래픽을 허용합니다.

그림 82: 새 네트워크 개체

참고 자동 NAT 규칙은 개체 정의의 일부로 NAT를 추가하고 시스템 정의 개체를 수정할 수 없기 때문에 시스템에서 정의된 **any-ipv4** 개체를 사용할 수 없습니다.

- **Translated Source(변환된 소스) - Destination Interface IP(대상 인터페이스 IP)**를 선택합니다.

단계 7 **Save(저장)**를 클릭하여 규칙을 저장하십시오.

규칙이 **Rules(규칙)** 테이블에 저장됩니다.

단계 8 변경 사항을 저장하려면 **NAT** 페이지에서 **Save(저장)**를 클릭합니다.

내부에서 외부로 트래픽을 허용합니다.


Threat Defense 를 등록할 때 기본 액세스 컨트롤 정책인 **Block all traffic**(모든 트래픽 차단)을 생성했다면, 디바이스에 트래픽을 허용하기 위해 정책에 규칙을 추가해야 합니다. 다음 절차에서는 내부 영역에서 외부 영역으로 향하는 트래픽을 허용하는 규칙을 추가합니다. 다른 영역이 있는 경우에는 적절한 네트워크에 대한 트래픽을 허용하는 규칙을 추가해야 합니다.

프로시저

단계 1 **Policy(정책) > Access Policy(액세스 정책) > Access Policy(액세스 정책)**을 선택하고 Threat Defense 에 할당된 액세스 컨트롤 정책에 대해 편집 (✎)를 클릭합니다.

단계 2 **Add Rule(규칙 추가)**을 클릭하고 다음 매개변수를 설정합니다.

그림 83: 규칙 추가

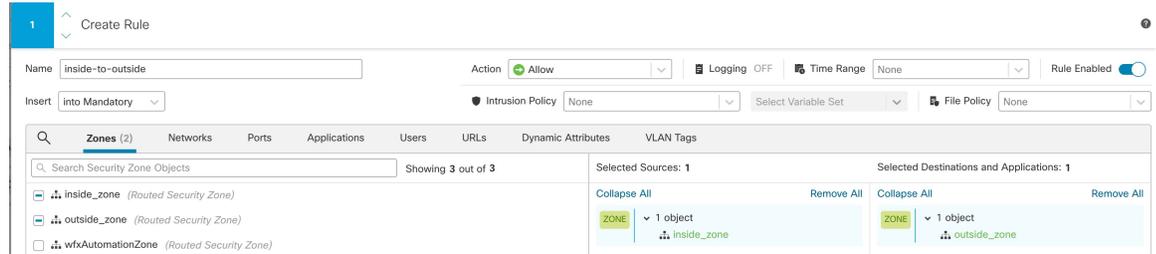

- **Name (이름)** - 예를 들어 이 규칙의 이름을 **inside-to-outside**로 지정합니다.
- **Selected Sources(선택한 원본)**—**Zones(영역)**에서 내부 영역을 선택하고 **Add Source Zone(원본 영역 추가)**을 클릭합니다.
- **Selected Destinations and Applications(선택한 대상 및 애플리케이션)**—**Zones(영역)**에서 외부 영역을 선택하고 **Add Destination Zone(대상 영역 추가)**을 클릭합니다.

기타 설정은 변경하지 않습니다.

단계 3 **Apply(적용)**를 클릭합니다.

규칙이 **Rules(규칙)** 테이블에 추가됩니다.

단계 4 **Save(저장)**를 클릭합니다.

관리자 액세스 데이터 인터페이스에서 SSH 구성

외부와 같은 데이터 인터페이스에서 management center 액세스를 활성화한 경우 이 절차를 사용하여 해당 인터페이스에서 SSH를 활성화해야 합니다. 이 섹션에서는 threat defense에서 하나 이상의 데이터 또는 진단 인터페이스에 대한 SSH 연결을 활성화하는 방법을 설명합니다.



참고 SSH는 관리 인터페이스에서 기본적으로 활성화됩니다. 하지만 이 화면은 관리 SSH 액세스에 영향을 미치지 않습니다.

관리 인터페이스는 디바이스에 있는 다른 인터페이스와 분리되어 있습니다. 이 인터페이스는 디바이스를 management center에 설치하고 등록하는 데 사용됩니다. 데이터 인터페이스용 SSH는 관리 인터페이스용 SSH로 내부 및 외부 사용자 목록을 공유합니다. 다른 설정은 별도로 구성됩니다. 데이터 인터페이스의 경우 이 화면을 사용하여 SSH 및 액세스 목록을 활성화합니다. 데이터 인터페이스용 SSH 트래픽은 일반 라우팅 구성을 사용하며 설치 또는 CLI에서 구성된 정적 경로는 사용하지 않습니다.

관리 인터페이스의 경우 SSH 액세스 목록을 구성하려면 [Cisco Secure Firewall Threat Defense 명령 참조](#)의 **configure ssh-access-list** 명령을 참조하십시오. 정적 경로를 구성하려면 **configure network static-routes** 명령을 참조하십시오. 기본적으로 초기 설정 시 관리 인터페이스를 통해 기본 경로를 구성합니다.

SSH를 사용하려면 호스트 IP 주소를 허용하는 액세스 규칙은 필요하지 않습니다. 이 섹션에 따라 SSH 액세스를 구성하면 됩니다.

연결할 수 있는 인터페이스에만 SSH를 사용할 수 있습니다. SSH 호스트가 외부 인터페이스에 있을 경우 외부 인터페이스와의 직접적인 관리 연결만 시작할 수 있습니다.

SSH는 다음과 같은 암호 및 키 교환을 지원합니다.

- 암호화—aes128-cbc, aes192-cbc, aes256-cbc, aes128-ctr, aes192-ctr, aes256-ctr
- 무결성—hmac-sha2-256
- 키 교환 — dh-group14-sha256



참고 3회 연속 SSH를 사용한 CLI 로그인에 실패한 경우, 디바이스가 SSH 연결을 종료합니다.

시작하기 전에

- **configure user add** 명령을 사용해 CLI에서 SSH 내부 사용자를 설정할 수 있습니다. 의 내용을 참조하십시오. 기본적으로 초기 설정 중에 비밀번호를 구성한 관리자 사용자가 있습니다. 플랫폼 설정에서 **External Authentication**(외부 인증)을 구성하여 LDAP 또는 RADIUS에서 외부 사용자를 구성할 수도 있습니다.
- 디바이스에 SSH 연결을 허용할 호스트 또는 네트워크를 정의하는 네트워크 개체가 필요합니다. 이 절차의 일부로 개체를 추가할 수 있지만 개체 그룹을 사용하여 IP 주소 그룹을 식별하려면 규칙에 필요한 그룹이 이미 있는지 확인합니다. **Objects**(개체) > **Object Management**(개체 관리)를 선택하여 개체를 설정합니다.



참고 시스템에서 제공하는 **any** 네트워크 개체를 사용할 수 없습니다. 대신 **any-ipv4** 또는 **any-ipv6**를 사용합니다.

프로시저

단계 1 **Devices**(디바이스) > **Platform Settings**(플랫폼 설정)를 선택하고 threat defense 정책을 생성하거나 편집합니다.

단계 2 **SSH Access**(SSH 액세스)를 선택합니다.

단계 3 SSH 연결을 허용하는 인터페이스와 IP 주소를 확인합니다.

이 테이블을 사용하여 SSH 연결을 허용할 인터페이스와 이러한 연결을 허용할 수 있는 클라이언트의 IP 주소를 제한합니다. 개별 IP 주소가 아닌 네트워크 주소를 사용할 수 있습니다.

- a) **Add**(추가)를 클릭해 새 규칙을 추가하거나, **Edit**(편집)을 클릭해 기존 규칙을 편집합니다.
- b) 규칙 속성을 구성합니다.

- **IP Address(IP 주소)** - SSH 연결을 허용하는 호스트 또는 네트워크를 식별하는 네트워크 개체 또는 그룹입니다. 드롭다운 메뉴에서 개체를 선택하거나 +를 클릭하여 새 네트워크 개체를 추가합니다.
- **Available Zones/Interfaces(사용 가능한 영역/인터페이스)** - SSH 연결을 허용할 인터페이스가 포함된 영역을 추가합니다. 영역에 없는 인터페이스의 경우 **Selected Zones/Interface(선택한 영역/인터페이스)** 목록 아래의 필드에 인터페이스 이름을 입력하고 **Add(추가)**를 클릭할 수 있습니다. 루프백 인터페이스 및 가상 라우터 인식 인터페이스를 추가할 수도 있습니다. 이 규칙은 디바이스에 선택한 인터페이스 또는 영역이 포함되어 있는 경우에만 디바이스에 적용됩니다.

c) **OK(확인)**를 클릭합니다.

단계 4 **Save(저장)**를 클릭합니다.

이제 **Deploy(구축) > Deployment(구축)**로 이동하여 할당된 디바이스에 정책을 구축할 수 있습니다. 변경사항은 구축할 때까지 활성화되지 않습니다.

구성 구축

Threat Defense 에 설정 변경 사항을 구축합니다. 구축하기 전에는 디바이스에서 변경 사항이 활성화 상태가 아닙니다.

프로시저

단계 1 우측 상단에서 **Deploy(구축)**를 클릭합니다.

그림 84: 구축



단계 2 빠르게 구축하려면 특정 디바이스를 선택한 다음 **Deploy(구축)**를 클릭하거나, 모든 디바이스에 구축하려면 **Deploy All(모두 구축)**을 클릭합니다. 그렇지 않으면 추가 구축 옵션에 대해 **Advanced Deploy(고급 구축)**를 클릭합니다.

그림 85: 모두 구축



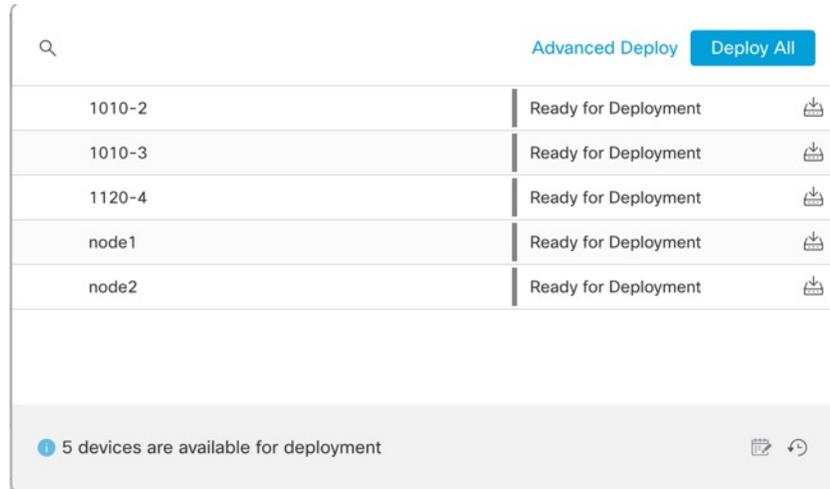


그림 86: 고급 구축

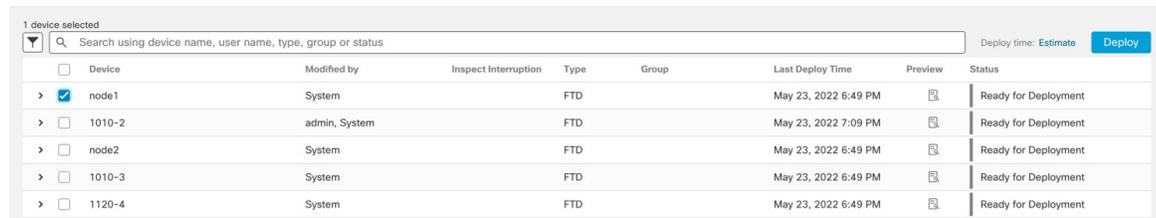

단계 3 구축이 성공하는지 확인합니다. 메뉴 모음의 **Deploy**(구축) 버튼 오른쪽에 있는 아이콘을 클릭하여 구축 상태를 확인합니다.

그림 87: 구축 상태

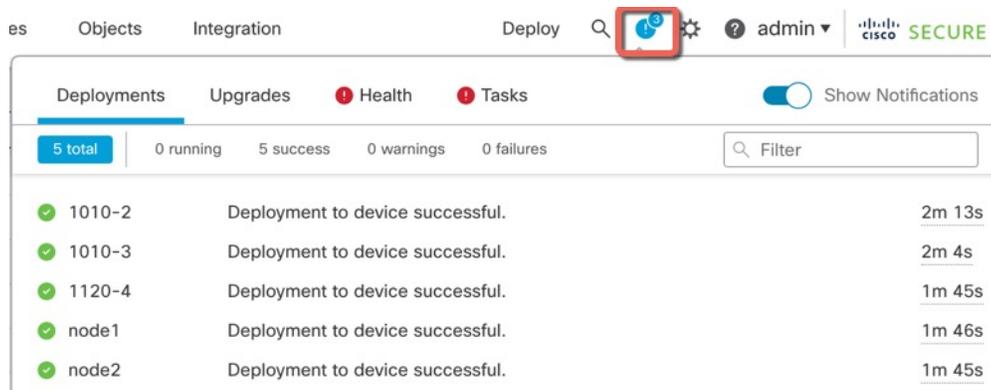

Threat Defense 및 FXOS CLI 액세스

CLI(Command Line Interface)를 사용하여 시스템을 설정하고 기본적인 시스템 트러블슈팅을 수행합니다. CLI 세션을 통해 정책을 구성할 수는 없습니다. 콘솔 포트에 연결하여 CLI에 액세스할 수 있습니다.

문제 해결을 위해 FXOS CLI에 액세스할 수 있습니다.



참고 아니면 SSH를 threat defense 디바이스의 관리 인터페이스로 할 수 있습니다. 콘솔 세션과 달리 SSH 세션은 기본적으로 threat defense CLI를 사용하며, **connect fxos** 명령을 사용하여 FXOS CLI에 연결할 수 있습니다. 이후 SSH 연결용 인터페이스를 여는 경우 데이터 인터페이스에 있는 주소에 연결할 수도 있습니다. 데이터 인터페이스에 대한 SSH 액세스는 기본값으로 사용 해제 상태입니다. 이 절차에서는 기본값이 FXOS CLI인 콘솔 포트 액세스에 대해 설명합니다.

프로시저

단계 1 CLI에 로그인하려면 관리 컴퓨터를 콘솔 포트에 연결합니다. Secure Firewall 4200은 기본적으로 콘솔 케이블과 함께 제공되지 않으므로, 예를 들어 서드파티 USB-RJ-45 직렬 케이블을 구매해야 합니다. 운영 체제에 필요한 모든 USB 시리얼 드라이버를 설치해야 합니다. 콘솔 포트의 기본값은 FXOS CLI입니다. 다음 시리얼 설정을 사용하십시오.

- 9600보드
- 8 데이터 비트
- 패리티 없음
- 1 스톱 비트

FXOS CLI에 연결합니다. 초기 설정 시 설정한 관리자 사용자 이름 및 비밀번호(기본값은 **Admin123**)를 사용하여 CLI에 로그인합니다.

예제:

```
firepower login: admin
Password:
Last login: Thu May 16 14:01:03 UTC 2019 on ttyS0
Successful login attempts for user 'admin' : 1

firepower#
```

단계 2 threat defense CLI에 액세스합니다.

connect ftd

예제:

```
firepower# connect ftd
>
```

로그인한 후 CLI에서 사용할 수 있는 명령에 대한 정보를 확인하려면 **help** 또는 **?**를 입력하십시오. 사용 정보는 [Cisco Secure Firewall Threat Defense 명령 참조](#)에서 참조하십시오.

단계 3 threat defense CLI를 종료하려면 **exit** 또는 **logout** 명령을 입력합니다.

그러면 FXOS CLI 프롬프트로 돌아갑니다. FXOS CLI에서 사용할 수 있는 명령에 대한 정보를 확인하려면 **?**를 입력하십시오.

예제:

```
> exit
firepower#
```

방화벽 전원 끄기

시스템을 올바르게 종료하는 것이 중요합니다. 단순히 전원을 분리하거나 전원 스위치를 누르는 경우 파일 시스템이 심각하게 손상될 수 있습니다. 항상 백그라운드에서 많은 프로세스가 실행되므로 전원을 분리하거나 종료하면 Firepower 시스템이 정상적으로 종료되지 않는다는 점에 유의하십시오.

디바이스 관리 페이지를 사용하여 management center 디바이스의 전원을 끄거나 FXOS CLI를 사용할 수 있습니다.

CDO를 사용하여 방화벽 전원 끄기

시스템을 올바르게 종료하는 것이 중요합니다. 단순히 전원을 분리하거나 전원 스위치를 누르는 경우 파일 시스템이 심각하게 손상될 수 있습니다. 항상 백그라운드에서 많은 프로세스가 실행되므로 전원을 분리하거나 종료하면 방화벽이 정상적으로 종료되지 않는다는 점에 유의하십시오.

management center를 사용하여 시스템을 올바르게 종료할 수 있습니다.

프로시저

단계 1 **Devices**(디바이스) > **Device Management**(디바이스 관리)를 선택합니다.

단계 2 다시 시작할 디바이스 옆의 편집 (✎)을 클릭합니다.

단계 3 **Device**(디바이스) 탭을 클릭합니다.

단계 4 **System**(시스템) 섹션에서 **Shut Down Device**(디바이스 종료)(✕)을 클릭합니다.

단계 5 메시지가 표시되면 디바이스 종료를 확인합니다.

단계 6 방화벽에 대한 콘솔 연결이 있는 경우 방화벽이 종료될 때 시스템 프롬프트를 모니터링합니다. 다음 프롬프트가 표시됩니다.

```
System is stopped.
It is safe to power off now.
```

```
Do you want to reboot instead? [y/N]
```

콘솔에 연결되지 않은 경우 시스템이 종료될 때까지 약 3분 동안 기다리십시오.

단계 7 새시가 성공적으로 꺼진 후에 필요한 경우 새시에서 전원을 분리하여 물리적으로 제거할 수 있습니다.

CDO를 사용하여 방화벽 전원 끄기

시스템을 올바르게 종료하는 것이 중요합니다. 단순히 전원을 분리하거나 전원 스위치를 누르는 경우 파일 시스템이 심각하게 손상될 수 있습니다. 항상 백그라운드에서 많은 프로세스가 실행되므로 전원을 분리하거나 종료하면 방화벽이 정상적으로 종료되지 않는다는 점에 유의하십시오.

management center를 사용하여 시스템을 올바르게 종료할 수 있습니다.

프로시저

단계 1 **Devices**(디바이스) > **Device Management**(디바이스 관리)를 선택합니다.

단계 2 다시 시작할 디바이스 옆의 편집 (✎)을 클릭합니다.

단계 3 **Device**(디바이스) 탭을 클릭합니다.

단계 4 **System**(시스템) 섹션에서 **Shut Down Device**(디바이스 종료)(✕)을 클릭합니다.

단계 5 메시지가 표시되면 디바이스 종료를 확인합니다.

단계 6 방화벽에 대한 콘솔 연결이 있는 경우 방화벽이 종료될 때 시스템 프롬프트를 모니터링합니다. 다음 프롬프트가 표시됩니다.

```
System is stopped.
It is safe to power off now.
```

```
Do you want to reboot instead? [y/N]
```

콘솔에 연결되지 않은 경우 시스템이 종료될 때까지 약 3분 동안 기다리십시오.

단계 7 새시가 성공적으로 꺼진 후에 필요한 경우 새시에서 전원을 분리하여 물리적으로 제거할 수 있습니다.

다음 단계

threat defense를 사용하여 CDO를 계속 구성하려면 [Cisco Defense Orchestrator](#) 홈 페이지를 참조하십시오.



5 장

ASDM을 통한 ASA 구축

이 장의 설명이 유용합니까?

사용 가능한 모든 운영 체제 및 관리자를 보려면 [귀하에게 적합한 애플리케이션 및 관리자는 무엇입니까?](#), 1 페이지 항목을 참조하십시오. 이 장은 ASDM을 사용하는 ASA에 적용됩니다.

방화벽 정보

하드웨어는 ASA 소프트웨어 또는 threat defense 소프트웨어를 실행할 수 있습니다. ASA와 threat defense 간 전환하려면 디바이스에 이미지를 재설치해야 합니다. 현재 설치된 것과 다른 소프트웨어 버전이 필요한 경우에도 이미지를 재설치해야 합니다. [Cisco Secure Firewall ASA 및 Secure Firewall Threat Defense 이미지 재설치 가이드](#)의 내용을 참조하십시오.

방화벽은 Secure Firewall eXtensible Operating System(FXOS)라는 기본 운영 체제를 실행합니다. 방화벽은 FXOS Secure Firewall 새시 관리자를 지원하지 않습니다. 문제 해결을 위해 제한된 CLI만 지원됩니다. 자세한 내용은 [Cisco Firepower 1000/2100 및 Firepower Threat Defense 기능이 있는 Threat Defense 3100/4200용 Cisco FXOS 문제 해결 가이드](#)를 참조하십시오.

Privacy Collection Statement(개인정보 수집 선언)—방화벽은 개인 식별 정보를 요구하거나 적극적으로 수집하지 않습니다. 그러나 구성에서 개인 식별이 가능한 정보(예: 사용자 이름)를 사용할 수 있습니다. 이 경우 관리자는 해당 설정으로 작업하거나 SNMP를 사용할 때 이 정보를 확인할 수도 있습니다.

- [ASA 정보](#), 116 페이지
- [엔드 투 엔드 작업](#), 117 페이지
- [네트워크 구축 및 기본 구성 검토](#), 119 페이지
- [방화벽 케이블 연결](#), 121 페이지
- [Firewall 켜기](#), 122 페이지
- [\(선택 사항\) IP 주소 변경](#), 123 페이지
- [ASDM에 로그인](#), 124 페이지
- [라이선싱 구성](#), 125 페이지
- [ASA 구성](#), 131 페이지
- [의 ASA 및 FXOS CLI 액세스](#), 133 페이지
- [다음 단계는 무엇입니까?](#), 134 페이지

ASA 정보

ASA는 고급 스테이트풀 방화벽 및 VPN 집중기 기능을 하나의 디바이스에서 제공하며

ASA 5500-X 설정 마이그레이션

ASA 5500-X의 설정을 복사하여 Secure Firewall 4200에 붙여 넣을 수 있습니다. 그러나 구성을 수정할 필요가 있습니다. 또한 플랫폼 간 몇 가지 동작 차이가 있습니다.

1. 설정을 복사하려면 ASA 5500-X에 **more system:running-config** 명령을 입력합니다.
2. 필요에 따라 구성을 수정합니다(아래 참조).
3. Secure Firewall 4200의 콘솔 포트에 연결하고 전역 구성 모드를 입력합니다.

```
ciscoasa> enable
Password:
The enable password is not set. Please set it now.
Enter Password: *****
Repeat Password: *****
ciscoasa# configure terminal
ciscoasa(config)#
```

4. **clear configure all** 명령을 사용하여 현재 설정을 지웁니다.
5. ASA CLI에 수정된 설정을 붙여넣습니다.

이 가이드에서는 공장 기본 설정을 가정하므로 기존 설정에 붙여넣으면 이 가이드의 절차 중 일부가 ASA에 적용되지 않습니다.


ASA 5500-X 설정	Secure Firewall 4200 구성
PAK 라이선스	스마트 라이선스 설정을 복사하여 붙여 넣을 때에는 PAK 라이선스가 적용되지 않습니다. 기본적으로 설치된 라이선스가 없습니다. 스마트 라이선싱을 사용하려면 스마트 라이선싱 서버에 연결하여 라이선스를 얻어야 합니다. 스마트 라이선싱은 ASDM이나 SSH 액세스에도 영향을 미칩니다(아래 참조).

ASA 5500-X 설정	Secure Firewall 4200 구성
<p>최초 ASDM 액세스</p>	<p>약한 암호화만 설정한 경우에도 VPN 또는 다른 강력한 암호화 기능 설정을 제거합니다. ASDM에 연결할 수 없거나 스마트 라이선싱 서버에 등록할 수 없는 경우에도 해당합니다.</p> <p>강력한 암호화(3DES) 라이선스를 얻은 후 이러한 기능을 다시 활성화할 수 있습니다.</p> <p>이 문제가 발생하는 이유는 ASA가 관리 액세스 전용으로 3DES 기능을 기본적으로 포함하기 때문입니다. 강력한 암호화 기능을 활성화하면 ASDM 및 HTTPS 트래픽(스마트 라이선싱 서버와 유사)이 차단됩니다. 관리 전용 인터페이스(예: 관리 1/1)에 연결되어 있는 경우에는 이 규칙의 예외가 적용됩니다. SSH는 영향을 받지 않습니다.</p>
<p>인터페이스 ID</p>	<p>새 하드웨어 ID와 일치하도록 인터페이스 ID를 변경해야 합니다. 예를 들어 ASA 5525-X는 관리 0/0을, GigabitEthernet은 0/0~0/5를 포함합니다. Firepower 1120에는 관리 1/1 및 Ethernet 1/1~1/8이 포함됩니다.</p>
<p>boot system 명령</p> <p>ASA 5500-X에서는 최대 4개의 boot system 명령을 사용하여 사용할 부팅 이미지를 지정할 수 있습니다.</p>	<p>Secure Firewall 4200에서는 단일 boot system 명령만 허용하므로 복사해서 붙여 넣기 전에 명령을 하나만 남기고 전부 제거해야 합니다. 시작 시 부팅 이미지를 확인하기 위해 이를 읽어들이지 않으므로 실제로는 설정에 어떤 boot system 명령도 필요하지 않습니다. 마지막으로 로드된 부팅 이미지는 재로드 시 항상 실행됩니다.</p> <p>boot system 명령은 입력 시 작업을 수행합니다. 시스템은 이미지의 유효성을 검사하고 압축을 풀 뒤 부팅 위치(FXOS가 관리하는 disk0의 내부 위치)에 이를 복사합니다. 새 이미지는 ASA를 다시 로드할 때 로드됩니다.</p>

엔드 투 엔드 작업

새시에 ASA를 구축하고 구성하려면 다음 작업을 참조하십시오.

그림 88: 엔드 투 엔드 작업

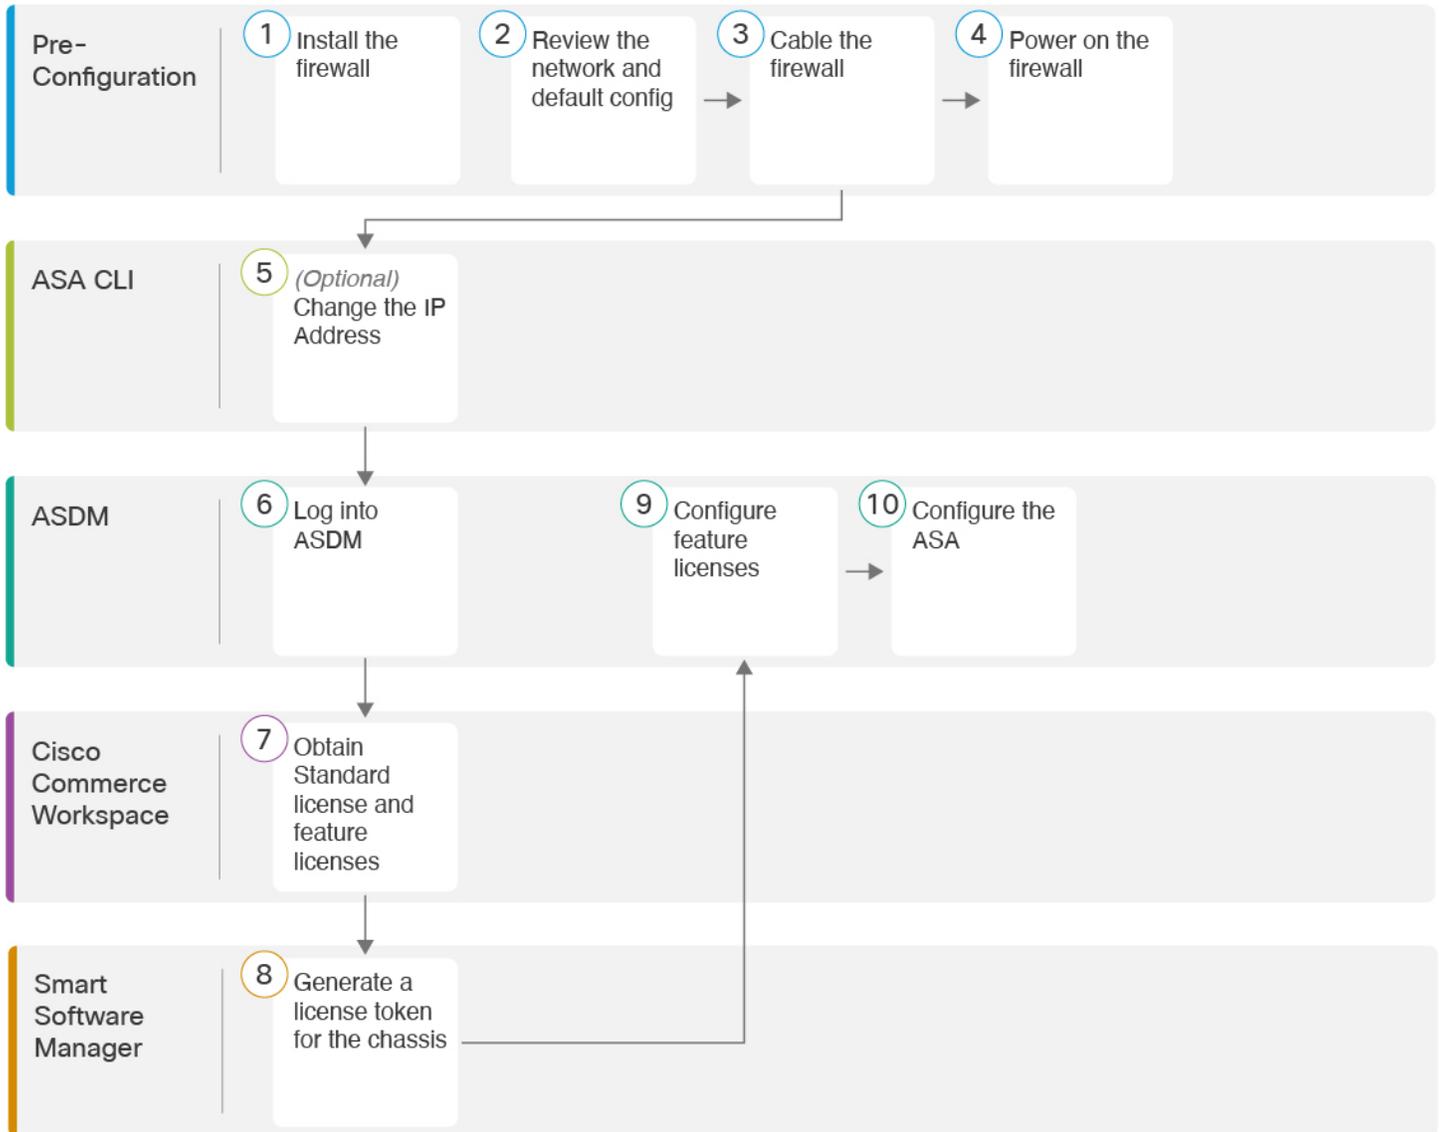

①	사전 컨피그레이션	방화벽을 설치합니다. 하드웨어 설치 가이드를 참조하십시오.
②	사전 컨피그레이션	네트워크 구축 및 기본 구성 검토, 119 페이지에 전달하는 고성능 고속 어플라이언스입니다.
③	사전 컨피그레이션	방화벽 케이블 연결, 121 페이지에 전달하는 고성능 고속 어플라이언스입니다.
④	사전 컨피그레이션	Firewall 켜기, 122 페이지에 전달하는 고성능 고속 어플라이언스입니다.
⑤	ASA CLI	(선택 사항) IP 주소 변경, 123 페이지에 전달하는 고성능 고속 어플라이언스입니다.

6	ASDM	ASDM에 로그인, 124 페이지에 전달하는 고성능 고속 어플라이언스입니다.
7	Cisco Commerce Workspace	Standard 라이선스 및 선택적 기능 라이선스를 얻습니다(라이선싱 구성, 125 페이지).
8	Smart Software Manager	새시에 대한 라이선스 토큰을 생성합니다(라이선싱 구성, 125 페이지).
9	ASDM	기능 라이선스를 구성합니다(라이선싱 구성, 125 페이지).
10	ASDM	ASA 구성, 131 페이지.

네트워크 구축 및 기본 구성 검토

다음 그림에는 예서의 기본 설정을 사용한 ASA의 기본 네트워크 구축이 나와 있습니다.


외부 인터페이스를 케이블 모뎀 또는 DSL 모뎀에 직접 연결하는 경우에는 ASA가 내부 네트워크에 대해 모든 라우팅 및 NAT를 수행하도록 모뎀을 브리지 모드로 설정하는 것이 좋습니다. ISP에 연결하기 위해 외부 인터페이스에 대해 PPPoE를 구성해야 하는 경우 ASDM 시작 마법사의 일부로 수행할 수 있습니다.



참고 ASDM 액세스에 기본 관리 IP 주소를 사용할 수 없는 경우 ASA CLI에서 관리 IP 주소를 설정할 수 있습니다. (선택 사항) IP 주소 변경, 123 페이지의 내용을 참조하십시오.

내부 IP 주소를 변경해야 하는 경우 ASDM 시작 마법사를 사용하여 변경할 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같은 상황에서는 내부 IP 주소를 변경해야 할 수 있습니다.

- 외부 인터페이스가 공통 기본 네트워크인 192.168.1.0 네트워크에서 IP 주소를 얻으려고 시도하면 DHCP 리스가 실패하고 외부 인터페이스가 IP 주소를 가져오지 않습니다. 이 문제는 ASA가 동일한 네트워크에 두 개의 인터페이스를 가질 수 없기 때문에 발생합니다. 이 경우 새 네트워크에 있도록 내부 IP 주소를 변경해야 합니다.
- 기존 내부 네트워크에 ASA를 추가하는 경우 내부 IP 주소를 기존 네트워크에 있도록 변경해야 합니다.

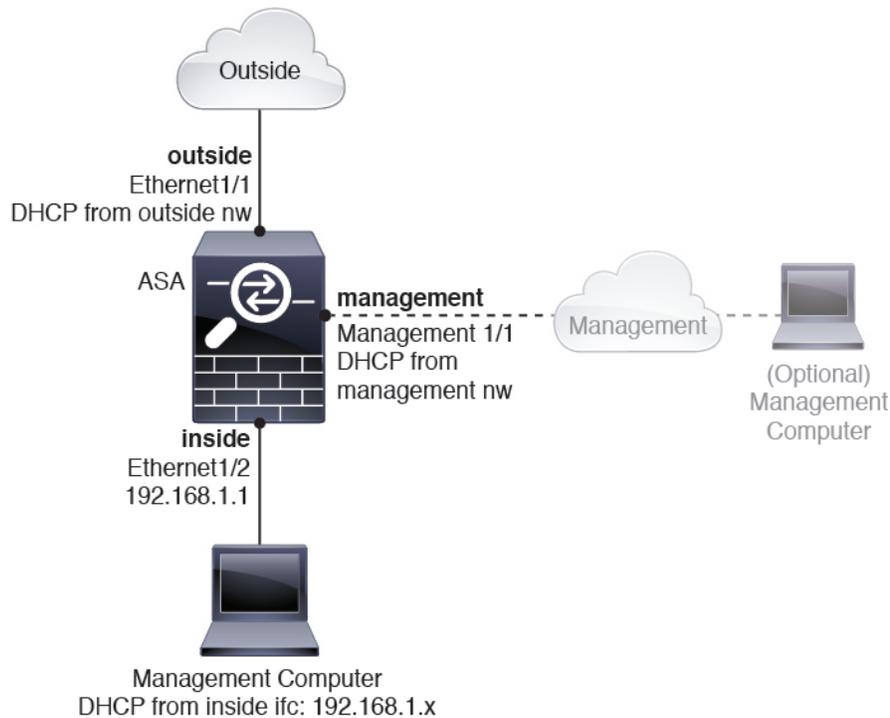

Secure Firewall 4200 기본 구성

Secure Firewall 4200의 기본 공장 구성은 다음을 구성합니다.

- 내부→외부 트래픽 플로우—Ethernet 1/1(외부), Ethernet 1/2(내부)
- DHCP로부터의 외부 IP 주소, 내부 IP 주소—192.168.1.1
- 관리—관리 1/1 (관리), DHCP에서 제공된 IP 주소
- 내부 인터페이스의 DHCP 서버
- 외부 DHCP의 기본 경로, 관리 DHCP
- ASDM 액세스—관리 및 내부 호스트가 허용됩니다. 내부 호스트는 192.168.1.0/24 네트워크로 제한됩니다.
- NAT—내부에서 외부로 가는 모든 트래픽을 위한 인터페이스 PAT.
- DNS 서버—OpenDNS 서버는 사전에 구성되어 있습니다.

컨피그레이션은 다음 명령으로 구성됩니다.

```
interface Management1/1
  management-only
  nameif management
  security-level 100
  ip address dhcp setroute
  no shutdown
```


```

!
interface Ethernet1/1
  nameif outside
  security-level 0
  ip address dhcp setroute
  no shutdown
!
interface Ethernet1/2
  nameif inside
  security-level 100
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  no shutdown
!
object network obj_any
  subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
  nat (any,outside) dynamic interface
!
http server enable
http 0.0.0.0 0.0.0.0 management
http 192.168.1.0 255.255.255.0 inside
!
dhcpd auto_config outside
dhcpd address 192.168.1.20-192.168.1.254 inside
dhcpd enable inside
!
dns domain-lookup outside
dns server-group DefaultDNS
  name-server 208.67.222.222 outside
  name-server 208.67.220.220 outside
!

```

방화벽 케이블 연결

그림 89: *Secure Firewall 4200* 케이블 연결

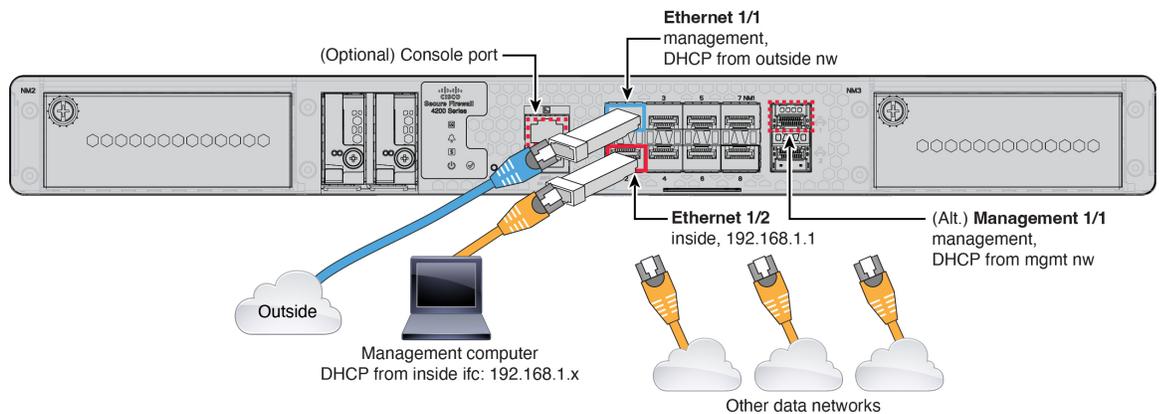

관리 1/1 또는 이더넷 1/2에서 Secure Firewall 4200을 관리합니다. 기본 구성에서는 Ethernet1/1을 외부로도 구성합니다.

시작하기 전에

- 데이터 인터페이스 및 옵션 관리 포트에 SFP 설치 - 기본 제공 포트는 SFP 모듈이 필요한 1/10/25-Gb SFP 포트입니다.
- (선택 사항) 콘솔 케이블 얻기 - 방화벽은 기본적으로 콘솔 케이블과 함께 제공되지 않으므로 예를 들어 서드파티 USB-RJ-45 직렬 케이블을 구매해야 합니다.

프로시저

단계 1 새시를 설치합니다. [하드웨어 설치 가이드](#)를 참조하십시오.

단계 2 다음 인터페이스 중 하나에 관리 컴퓨터를 연결합니다.

- **Ethernet 1/2**—기본 IP 주소(192.168.1.1)가 있는 Ethernet 1/2에서는 DHCP 서버를 실행하여 클라이언트(관리 컴퓨터 포함)에 IP 주소를 제공하므로 이러한 설정이 기존의 내부 네트워크 설정과 충돌하지 않도록 합니다([Secure Firewall 4200 기본 구성, 120 페이지](#) 참조). 192.168.1.0/24의 클라이언트만 ASA에 액세스할 수 있습니다.

Ethernet 1/2 IP 주소를 기본값에서 변경해야 할 경우, 관리 컴퓨터도 콘솔 포트에 연결해야 합니다. (선택 사항) [IP 주소 변경, 123 페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

- **관리 1/1**—관리 1/1은 관리 네트워크의 DHCP 서버에서 IP 주소를 가져옵니다. 이 인터페이스를 사용하는 경우 관리 컴퓨터에서 해당 IP 주소에 연결할 수 있도록 ASA에 할당된 IP 주소를 확인해야 합니다.

나중에 다른 관리 인터페이스가 필요한 경우 관리 1/2를 설정할 수 있습니다.

나중에 다른 인터페이스에서 ASA 관리 액세스를 구성할 수 있습니다. [ASA 일반 운영 구성 가이드](#)를 참조하십시오.

단계 3 Ethernet1/1 인터페이스에 외부 네트워크를 연결합니다.

스마트 소프트웨어 라이선싱의 경우 ASA에는 인터넷 액세스가 필요합니다.

단계 4 나머지 인터페이스에 다른 네트워크를 연결합니다.

Firewall 켜기

시스템 전원은 디바이스 뒷면에 있는 로커 전원 스위치로 제어됩니다. 전원 스위치는 정상적인 종료를 지원하는 소프트 알람 스위치로 구현되어 시스템 소프트웨어 및 데이터 손상의 위험을 줄여줍니다.


프로시저

단계 1 전원 케이블을 디바이스에 연결하고 전기 콘센트에 꽂습니다.

단계 2 전원 코드 옆 새시 후면에 있는 표준 로커 유형 전원 켜기/끄기 스위치를 사용하여 전원을 켭니다.

단계 3 방화벽 뒷면의 전원 LED를 확인합니다. 전원이 켜져 있으면 녹색으로 표시됩니다.

그림 90: 시스템 및 전원 LED

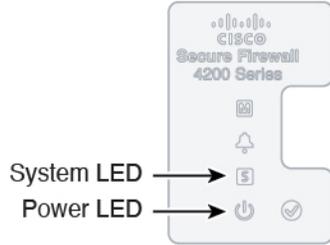

단계 4 방화벽 뒷면의 시스템 LED를 확인합니다. 시스템이 전원 켜기 진단을 통과하면 녹색으로 표시됩니다.

참고 스위치가 ON(켜짐)에서 OFF(꺼짐)로 토글된 경우 시스템에서 최종적으로 전원이 꺼지는 데 몇 초 정도가 걸릴 수 있습니다. 이 시간 동안 새시 전면에 있는 전원 LED가 녹색으로 깜박입니다. 전원 LED가 완전히 꺼질 때까지 전원을 제거하지 마십시오.

(선택 사항) IP 주소 변경

ASDM 액세스에 기본 IP 주소를 사용할 수 없는 경우 ASA CLI에서 내부 인터페이스의 IP 주소를 설정할 수 있습니다.



참고 이 절차에서는 기본 구성을 복원하고 선택한 IP 주소도 설정하므로 보존하려는 ASA 구성을 변경한 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.

프로시저

단계 1 ASA 콘솔 포트에 연결한 다음 전역 구성 모드를 설정합니다. 자세한 내용은 [의 ASA 및 FXOS CLI 액세스, 133 페이지](#)을/를 참조하십시오.

단계 2 선택한 IP 주소로 기본 구성을 복원합니다.

configure factory-default [*ip_address* [*mask*]]

예제:

```
ciscoasa(config)# configure factory-default 10.1.1.151 255.255.255.0
Based on the management IP address and mask, the DHCP address
pool size is reduced to 103 from the platform limit 256
```

WARNING: The boot system configuration will be cleared.

```

The first image found in disk0:/ will be used to boot the
system on the next reload.
Verify there is a valid image on disk0:/ or the system will
not boot.

Begin to apply factory-default configuration:
Clear all configuration
Executing command: interface ethernet1/2
Executing command: nameif inside
INFO: Security level for "inside" set to 100 by default.
Executing command: ip address 10.1.1.151 255.255.255.0
Executing command: security-level 100
Executing command: no shutdown
Executing command: exit
Executing command: http server enable
Executing command: http 10.1.1.0 255.255.255.0 management
Executing command: dhcpd address 10.1.1.152-10.1.1.254 management
Executing command: dhcpd enable management
Executing command: logging asdm informational
Factory-default configuration is completed
ciscoasa(config)#

```

단계 3 플래시 메모리에 기본 컨피그레이션을 저장합니다.

write memory

ASDM에 로그인

ASDM을 시작하여 ASA를 구성할 수 있습니다.

ASA는 기본적으로 관리 액세스용으로만 3DES 기능을 포함하므로 Smart Software Manager에 연결하고 ASDM을 즉시 사용할 수도 있습니다. 이후 ASA에서 SSH 액세스를 구성하는 경우, SSH와 SCP도 사용할 수 있습니다. 강력한 암호화(예: VPN)가 필요한 기타 기능을 사용하려면 먼저 Smart Software Manager에 등록이 필요한 강력한 암호화가 활성화되어 있어야 합니다.



참고 약한 암호화만 구성하는 경우에도 등록 전에 강력한 암호화를 사용할 수 있는 기능을 구성하려고 시도하는 경우 HTTPS 연결이 해당 인터페이스에서 제거되므로 다시 연결할 수 없습니다. 관리 전용 인터페이스(예: 관리 1/1)에 연결되어 있는 경우에는 이 규칙의 예외가 적용됩니다. SSH는 영향을 받지 않습니다. HTTPS 연결이 끊기면 콘솔 포트에 연결하여 ASA를 재구성하거나, 관리 전용 인터페이스에 연결하거나, 강력한 암호화 기능으로 구성되지 않은 인터페이스에 연결할 수 있습니다.

시작하기 전에

- ASDM을 실행하기 위한 요구 사항은 Cisco.com의 [ASDM 릴리스 노트](#)를 참조하십시오.

프로시저

단계 1 브라우저에 다음 URL을 입력합니다.

- <https://192.168.1.1>—내부(Ethernet 1/2) 인터페이스 IP 주소입니다.
- https://management_ip—DHCP에서 할당된 관리 인터페이스 IP 주소입니다.

참고 <http://>가 아닌 <https://>를 지정하거나 IP 주소(기본값은 HTTP)만 지정해야 합니다. ASA에서는 HTTP 요청을 HTTPS로 자동으로 전달하지 않습니다.

Cisco ASDM 웹 페이지가 나타납니다. ASA에 인증서가 설치되어 있지 않아 브라우저 보안 경고가 표시될 수 있습니다. 이 경고를 무시하고 웹 페이지를 방문할 수 있습니다.

단계 2 **Install ASDM Launcher(ASDM Launcher 설치)**를 클릭합니다.

단계 3 ASDM을 구동하기 위한 화면의 지침을 수행합니다.

Cisco ASDM-IDM Launcher가 나타납니다.

단계 4 사용자 이름 및 비밀번호 필드를 비워두십시오 **OK(확인)**을 클릭합니다.

기본 ASDM 창이 나타납니다.

라이선싱 구성

ASA은 스마트 라이선싱을 사용합니다. 인터넷 액세스가 필요한 일반 스마트 라이선싱을 사용하거나 오프라인 관리를 위해 영구 라이선스 예약 또는 Smart Software Manager ON-Prem(구 Satellite 서버)을 구성할 수 있습니다. 이러한 오프라인 라이선싱 방법에 대한 자세한 내용은 [Cisco ASA Series 기본 라이선스](#)를 참조하십시오. 이 가이드는 일반 스마트 라이선싱에 적용됩니다.

시스코 라이선싱에 대한 자세한 내용은 cisco.com/go/licensingguide를 참조하세요.

새시를 등록할 때 Smart Software Manager는 방화벽과 Smart Software Manager 간의 통신을 위해 ID 인증서를 발급합니다. 또한 방화벽을 적절한 가상 어카운트에 지정합니다. Smart Software Manager에 등록할 때까지 구성을 변경할 수 없으며 그 외에는 작업은 달리 영향을 받지 않습니다. 라이선스가 있는 기능은 다음과 같습니다.

- Essentials
- 보안 상황
- Carrier—배율, GTP/GPRS, M3UA, SCTP
- 강력한 암호화(3DES/AES) - 스마트 어카운트가 강력한 암호화에 대해 인증되지 않았지만 Cisco에서 강력한 암호화를 사용할 수 있다고 결정한 경우, 수동으로 어카운트에 강력한 암호화 라이선스를 추가할 수 있습니다.
- Cisco Secure Client—Secure Client Advantage, Secure Client Premier 또는 Secure Client VPN 전용

ASA는 기본적으로 관리 액세스용으로만 3DES 기능을 포함하므로 Smart Software Manager에 연결하고 ASDM을 즉시 사용할 수도 있습니다. 이후 ASA에서 SSH 액세스를 구성하는 경우, SSH와 SCP도 사용할 수 있습니다. 강력한 암호화(예: VPN)가 필요한 기타 기능을 사용하려면 먼저 Smart Software Manager에 등록이 필요한 강력한 암호화가 활성화되어 있어야 합니다.



참고 약한 암호화만 구성하는 경우에도 등록 전에 강력한 암호화를 사용할 수 있는 기능을 구성하려고 시도하는 경우 HTTPS 연결이 해당 인터페이스에서 제거되므로 다시 연결할 수 없습니다. 관리 전용 인터페이스(예: 관리 1/1)에 연결되어 있는 경우에는 이 규칙의 예외가 적용됩니다. SSH는 영향을 받지 않습니다. HTTPS 연결이 끊기면 콘솔 포트에 연결하여 ASA를 재구성하거나, 관리 전용 인터페이스에 연결하거나, 강력한 암호화 기능으로 구성되지 않은 인터페이스에 연결할 수 있습니다.

Smart Software Manager에서 ASA에 대한 등록 토큰을 요청할 때 **Allow export-controlled functionality on the products registered with this token**(이 토큰을 사용하여 등록된 제품에서 내보내기 제어 기능 허용) 체크 박스를 선택하여 강력한 암호화 라이선스 전체를 적용하십시오(사용하기 위해서는 계정이 유효해야 함). 사용자가 새시에 등록 토큰을 적용하면 적격 고객을 대상으로 강력한 암호화 라이선스가 자동으로 활성화되므로 추가 작업이 필요하지 않습니다. 스마트 어카운트가 강력한 암호화에 대해 인증되지 않았지만 Cisco에서 강력한 암호화를 사용할 수 있다고 결정한 경우, 수동으로 어카운트에 강력한 암호화 라이선스를 추가할 수 있습니다.

시작하기 전에


- Cisco Smart Software Manager에서 마스터 계정을 만듭니다.
아직 어카운트가 없는 경우 [새 어카운트 설정](#) 링크를 클릭합니다. Smart Software Manager에서 조직의 마스터 계정을 만들 수 있습니다.
- Smart Software Manager 계정에서 일부 기능(내보내기-컴플라이언스 플래그를 사용하여 활성화됨)을 사용하려면 강력한 암호화(3DES/AES) 라이선스 자격을 얻어야 합니다.

프로시저

단계 1 스마트 라이선싱 계정에서 필요한 라이선스(최소 Essentials 라이선스 포함)가 사용 가능한 상태인지 확인합니다.


Cisco 또는 리셀러에서 디바이스를 구매한 경우 라이선스는 Smart Software License 계정에 연결되어 있어야 합니다. 그러나 라이선스를 직접 추가해야 하는 경우 [Cisco Commerce Workspace](#)에서 **Search All**(모두 검색) 필드를 사용합니다.

그림 91: 라이선스 검색

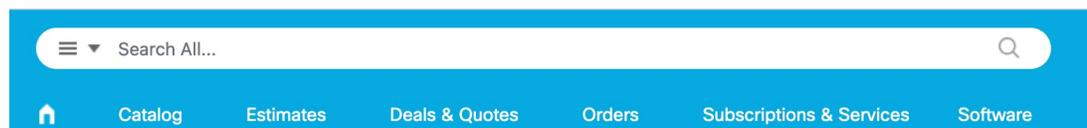

결과에서 **Products & Services**(제품 및 서비스)를 선택합니다.

그림 92: 결과

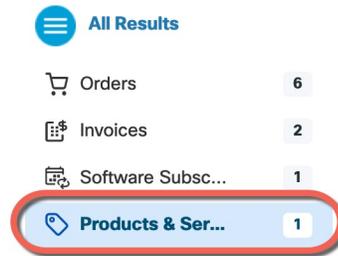

다음 라이선스 PID를 검색합니다.

참고 PID를 찾을 수 없는 경우 주문에 수동으로 PID를 추가할 수 있습니다.

- Essentials 라이선스—L-FPR4215-BSE=. Essentials 라이선스는 필수 라이선스입니다.
- Essentials 라이선스—L-FPR4225-BSE=. Essentials 라이선스는 필수 라이선스입니다.
- Essentials 라이선스—L-FPR4245-BSE=. Essentials 라이선스는 필수 라이선스입니다.
- 5개의 상황 라이선스—L-FPR4200-ASASC-5=. 상황 라이선스는 부가 라이선스입니다. 요구 사항에 맞게 여러 라이선스를 구매하십시오.
- 10개의 상황 라이선스—L-FPR4200-ASASC-10=. 상황 라이선스는 부가 라이선스입니다. 요구 사항에 맞게 여러 라이선스를 구매하십시오.
- 캐리어(배율, GTP/GPRS, M3UA, SCTP)—L-FPR4200-ASA-CAR=입니다.
- 강력한 암호화(3DES/AES) 라이선스—L-FPR4200-ENC-K9=입니다. 해당 스마트 어카운트에 강력한 암호화에 대한 권한이 없는 경우에만 필요합니다.
- Cisco Secure Client— [Cisco Secure Client 주문 가이드](#)를 참조하십시오. ASA에서 직접 이 라이선스를 활성화하지 마십시오.

단계 2 [Cisco Smart Software Manager](#)에서 이 디바이스를 추가할 가상 어카운트에 대한 등록 토큰을 요청 및 복사합니다.

a) **Inventory**(인벤토리)를 클릭합니다.



b) **General**(일반) 탭에서 **New Token**(새 토큰)을 클릭합니다.

Product Instance Registration Tokens

The registration tokens below can be used to register new product instances t

Token	Expiration Date	Uses
OWFINTZIYTgtY2Ew... 	2024-May-18 17:41:53 (in 30 days)	0 of 10

- c) **Create Registration Token**(등록 토큰 생성) 대화 상자에서 다음 설정을 입력한 다음 **Create Token**(토큰 생성)을 클릭합니다.

Create Registration Token ? x

This will create a token that is used to register product instances, so that they can use licenses from this virtual account. Once it's created, go to the Smart Licensing configuration for your products and enter the token, to register them with this virtual account.

Virtual Account: XXXXXXXXXX

Description:

* **Expire After:** Days
Between 1 - 365, 30 days recommended

Max. Number of Uses:

The token will be expired when either the expiration or the maximum uses is reached

Allow export-controlled functionality on the products registered with this token i

- 설명
- **Expire After**(다음 이후에 만료) — 30일로 설정하는 것이 좋습니다.
- 최대 사용 개수
- **Allow export-controlled functionality on the products registered with this token**(이 토큰을 사용하여 등록된 제품에서 내보내기 제어 기능 허용) — export-compliance 플래그를 활성화합니다.

토큰이 인벤토리에 추가됩니다.

- d) 토큰의 오른쪽에 있는 화살표 아이콘을 클릭하여 **Token**(토큰) 대화 상자를 열면 토큰 ID를 클립보드에 복사할 수 있습니다. 나중에 절차에서 ASA를 등록해야 하는 경우 사용하기 위해 이 토큰을 준비해 두십시오.

그림 93: 토큰 보기


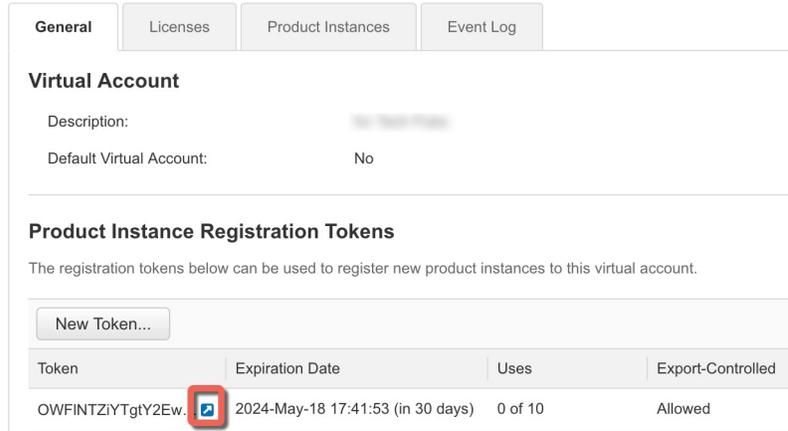


그림 94: 토큰 복사

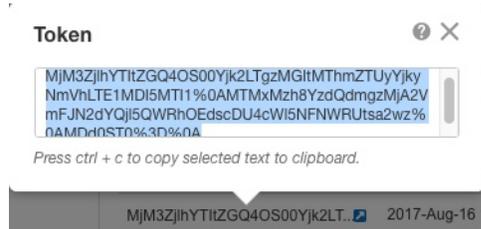

단계 3 ASDM에서 **Configuration(구성) > Device Management(디바이스 관리) > Licensing(라이선싱) > Smart Licensing(스마트 라이선싱)**을 선택합니다.

단계 4 **Register(등록)**를 클릭합니다.

Configuration > Device Management > Licensing > Smart Licensing

To configure an HTTP proxy for smart licensing, see the [Smart Call-Home](#) page. Note that Smart Call Home is automatically enabled and is required for smart licensing.

Enable Smart license configuration

Feature Tier: -- None --

Throughput Level: -- None --

Privacy Host Name Version

Transport Call Home Smart Transport

Configure Transport URL _____

Default URL

Registration _____

Utility _____

Proxy URL _____

Proxy Port _____

Configure Utility Mode _____

Enable Standard Utility Mode

Custom ID _____

Customer Company Identifier _____

Customer Company Name _____

Customer Street _____

Customer City _____

Customer State _____

Customer Country _____

Customer Postal Code _____

Registration Status: UNREGISTERED

Effective Running Licenses _____

License Feature	License Value
Maximum VLANs	200
Inside Hosts	Unlimited
Failover	Active/Active
Encryption-DES	Enabled
Encryption-3DES-AES	Enabled
Security Contexts	2
Carrier	Disabled

단계 5 ID Token(ID 토큰) 필드에 등록 토큰을 입력합니다.

Smart License Registration

ID Token:

Force registration


(선택 사항) 이미 등록되었지만 Smart Software Manager와 동기화되지 않았을 수 있는 ASA를 등록하려면 **Force Registration**(강제 등록) 체크 박스를 클릭합니다. 예를 들어 ASA가 Smart Software Manager에서 실수로 제거된 경우 **Force registration**(등록 강제 적용)을 사용하십시오.

단계 6 Register(등록)를 클릭합니다.

ASA를 사전 구성된 외부 인터페이스를 사용하는 Smart Software Manager에 등록하고 구성된 라이선스 자격에 대한 권한 부여를 요청합니다. 어카운트에서 허용하는 경우 Smart Software Manager는 강력한 암호화(3DES/AES) 라이선스도 적용합니다. 라이선스 상태가 업데이트되면 ASDM에서 페이지를 새로 고칩니다. 또한 **Monitoring(모니터링)** > **Properties(속성)** > **Smart License**를 선택하여 라이선스 상태, 특히 등록이 실패하였는지 여부를 확인할 수 있습니다.



단계 7 다음 매개변수를 설정합니다.

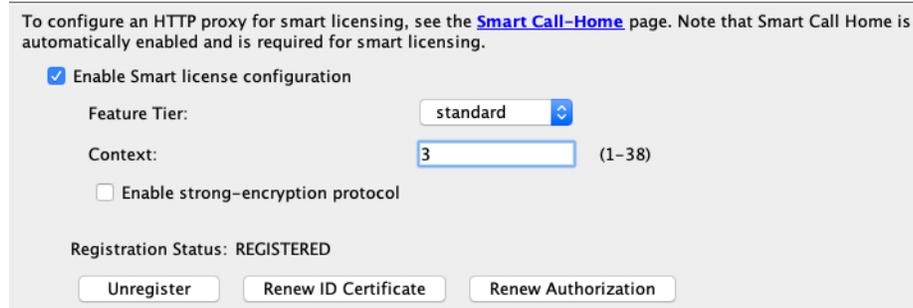

- Enable Smart license configuration**(스마트 라이선스 컨피그레이션 활성화)을 선택합니다.
- Feature Tier**(기능 계층) 드롭다운 목록에서 **Essentials**를 선택합니다.

Essentials 계층만 사용 가능합니다.

- (선택 사항) 상황 라이선스의 경우 상황 수를 입력합니다.

- Secure Firewall 4200 - 100개의 상황

예를 들어, Secure Firewall 4215에서 최대 100개의 상황을 사용하려면 상황 수에 98을 입력합니다. 이 값은 기본값 2에 추가됩니다.

단계 8 **Apply(적용)**를 클릭합니다.

단계 9 툴바에서 **Save(저장)** 아이콘을 클릭합니다.

단계 10 ASDM을 종료하고 다시 실행합니다.


라이선스를 변경하면 업데이트된 화면을 표시하기 위해 ASDM을 다시 실행해야 합니다.

ASA 구성

ASDM을 사용하면 마법사를 통해 기본 및 고급 기능을 구성할 수 있습니다. 또한, 수동으로 마법사에 포함되지 않은 기능을 구성할 수 있습니다.

프로시저

단계 1 **Wizards(마법사) > Startup Wizard(시작 마법사)**를 클릭하고 **Modify existing configuration(기존 컨피그레이션 수정)** 라디오 버튼을 클릭합니다.

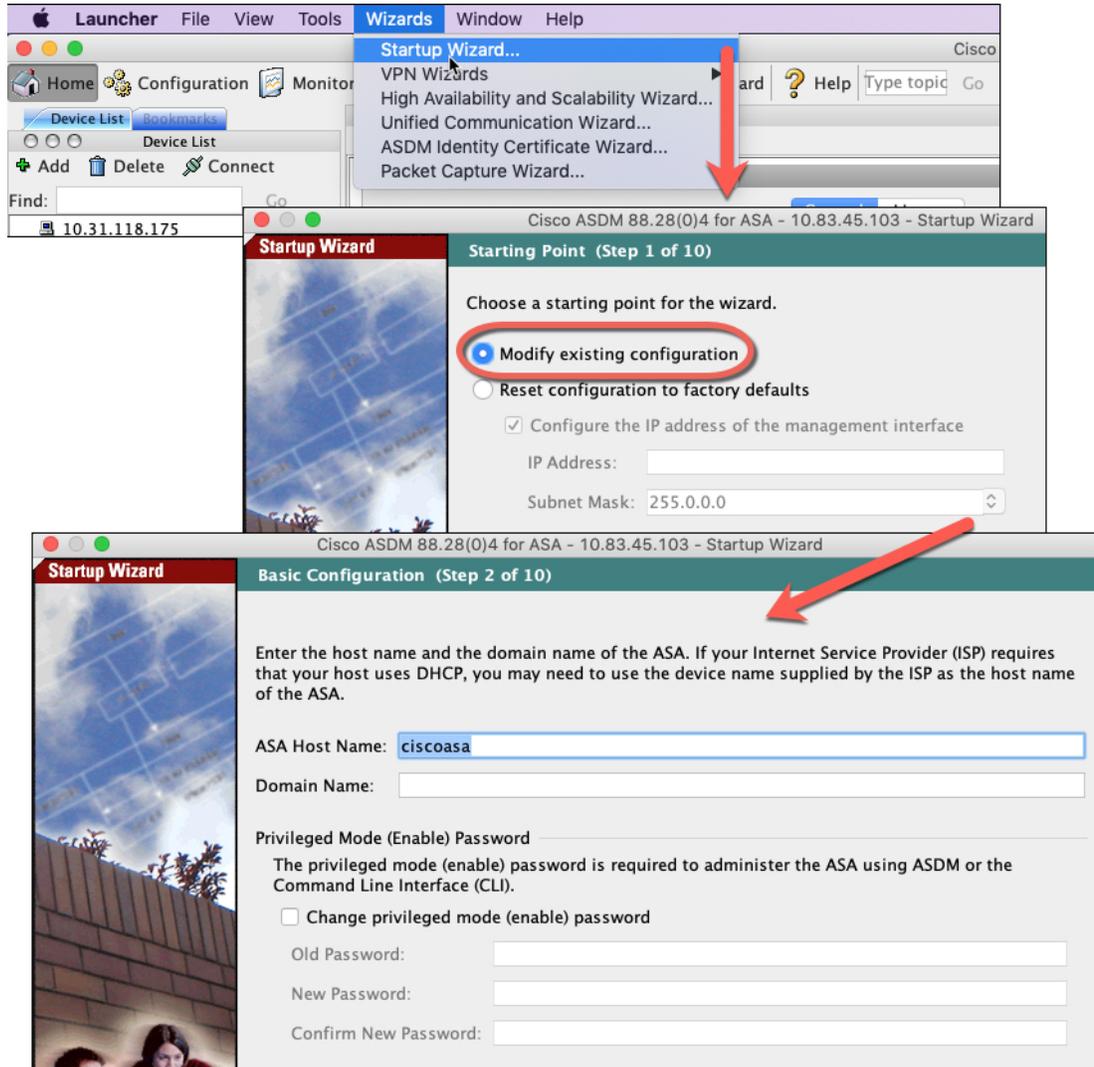

단계 2 **Startup Wizard(시작 마법사)**에서는 다음 항목을 구성하는 방법을 안내합니다.

- 활성화 비밀번호
- 인터페이스(내부 및 외부 인터페이스 IP 주소 및 인터페이스 활성화 포함)
- 정적 경로
- DHCP 서버
- 기타...

단계 3 (선택 사항) **Wizards**(마법사) 메뉴에서 다른 마법사를 실행합니다.

단계 4 ASA를 계속 구성하려면 [Navigating the Cisco ASA Series Documentation](#)(Cisco ASA Series 문서 탐색)에서 사용 중인 소프트웨어 버전에 대해 사용 가능한 문서를 참조하십시오.

의 ASA 및 FXOS CLI 액세스

ASACLI를 사용해 문제를 해결하거나 ASDM을 사용하는 대신 ASA를 구성할 수 있습니다. 콘솔 포트에 연결하여 CLI에 액세스할 수 있습니다. 나중에 어떤 인터페이스에서도 ASA로 SSH 액세스를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [ASA일반 작업 구성 가이드](#)를 참조하십시오.

문제 해결을 위해 ASA CLI에서 FXOS CLI에 액세스할 수 있습니다.

프로시저

단계 1 관리 컴퓨터를 콘솔 포트에 연결합니다. 운영 체제에 필요한 모든 시리얼 드라이버를 설치해야 합니다. 다음 시리얼 설정을 사용하십시오.

- 9600보드
- 8 데이터 비트
- 패리티 없음
- 1 스톱 비트

ASA CLI에 연결합니다. 기본적으로 콘솔 액세스에는 사용자 자격 증명이 필요하지 않습니다.

단계 2 특권 EXEC 모드에 액세스합니다.

enable

enable 명령을 처음 입력하면 비밀번호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다.

예제:

```
ciscoasa> enable
Password:
The enable password is not set. Please set it now.
Enter Password: *****
Repeat Password: *****
ciscoasa#
```

ASA에서 설정한 활성화 비밀번호는 ASA가 부팅하는 데 실패하는 경우 FXOS 페일세이프 모드에 진입하는 FXOS **admin** 사용자 비밀번호와 동일합니다.

모든 비 컨피그레이션 명령은 특권 EXEC 모드에서 사용할 수 있습니다. 또한 특권 EXEC 모드에서 컨피그레이션 모드를 입력할 수도 있습니다.

특권 모드를 종료하려면 **disable**, **exit**, **quit** 명령을 입력합니다.

단계 3 전역 컨피그레이션 모드에 액세스합니다.

configure terminal

예제:

```
ciscoasa# configure terminal
ciscoasa(config)#
```

전역 구성 모드에서 ASA 구성을 시작할 수 있습니다. 전역 구성 모드를 종료하려면 **exit**, **quit** 또는 **end** 명령을 입력합니다.

단계 4 (선택 사항) FXOS CLI에 연결합니다.

connect fxos [admin]

- **admin**—관리자 레벨 액세스를 제공합니다. 이 옵션을 사용하지 않으면 사용자에게는 읽기 전용 권한만 있습니다. 관리 모드에서도 구성 명령은 사용할 수 없습니다.

사용자 자격 증명 관련 프롬프트를 표시하지 않습니다. 현재 ASA 사용자 이름이 FXOS로 전달되며 추가 로그인도 필요하지 않습니다. ASA CLI로 돌아가려면 **exit**를 입력하거나 **Ctrl-Shift-6, x**를 입력합니다.

FXOS 내에서 **scope security/show audit-logs** 명령을 사용하여 사용자 활동을 볼 수 있습니다.

예제:

```
ciscoasa# connect fxos admin
Connecting to fxos.
Connected to fxos. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.
firepower#
firepower# exit
Connection with FXOS terminated.
Type help or '?' for a list of available commands.
ciscoasa#
```

다음 단계는 무엇입니까?

- ASA를 계속 구성하려면 [Navigating the Cisco ASA Series Documentation](#)에서 사용 중인 소프트웨어 버전에 대해 사용 가능한 설명서를 참조하십시오.
- 문제 해결에 대한 자세한 내용은 [FXOS 문제 해결 가이드](#)를 참조하십시오.

번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.