

在RV016 VPN路由器上设置新用户名和密码

目标


本文档说明如何在RV016路由器上设置新的用户名和密码。此操作会提高路由器的安全性。

适用设备

·RV016

设置新用户名和密码

步骤1.在RV016 10/100 16-Port VPN路由器上，选择**Setup > Password**。

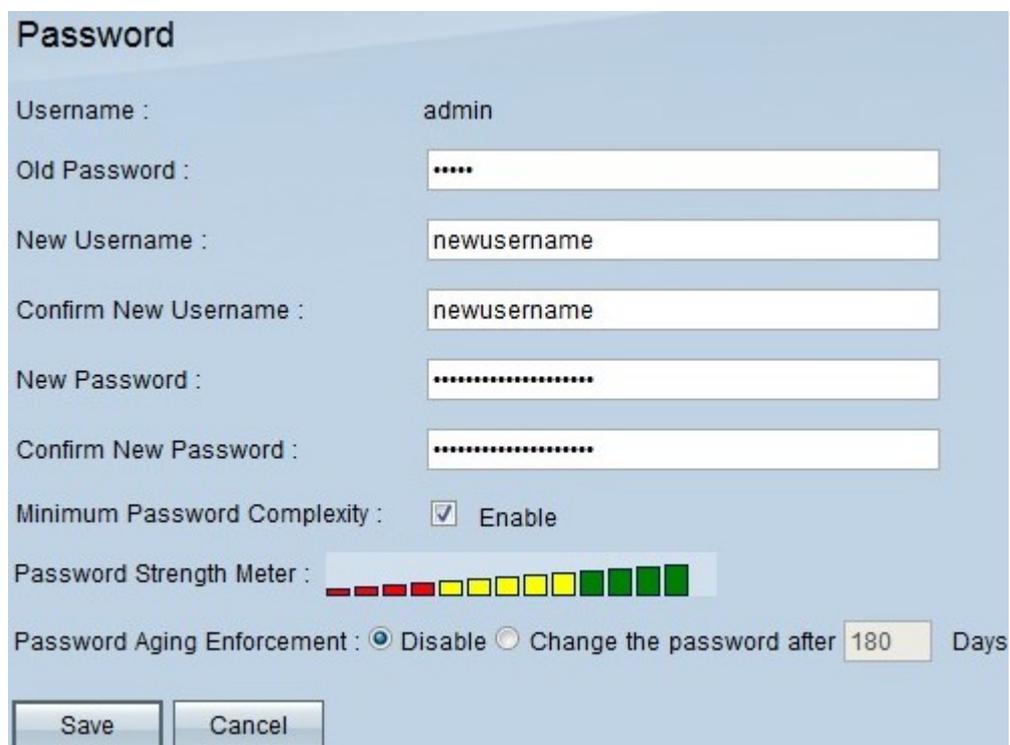

Password

Username : admin

Old Password :

New Username : newusername

Confirm New Username : newusername

New Password :

Confirm New Password :

Minimum Password Complexity : Enable

Password Strength Meter : 

Password Aging Enforcement : Disable Change the password after 180 Days

Save Cancel

步骤2.在Old Password字段中输入您最初用于访问设备的现有密码。

步骤3.在New Username和Confirm New Username字段中输入所需的用户名。

Password

Username : admin

Old Password :


New Username : newusername

Confirm New Username : newusername

New Password :

Confirm New Password :

Minimum Password Complexity : Enable

Password Strength Meter : 

Password Aging Enforcement : Disable Change the password after Days

Save

Cancel

步骤4.在“新密码”和“确认新密码”字段中输入所需密码。

Password

Username : admin

Old Password :

New Username : newusername

Confirm New Username : newusername

New Password :

Confirm New Password :

Minimum Password Complexity : Enable

Password Strength Meter : 

Password Aging Enforcement : Disable Change the password after Days

步骤5.选中Maximum Password Complexity复选框，以要求密码为全强。

Password

Username : admin

Old Password :

New Username : newusername

Confirm New Username : newusername

New Password :

Confirm New Password :

Minimum Password Complexity : Enable

Password Strength Meter : 

Password Aging Enforcement : Disable Change the password after Days

步骤6.单击“在____天后更改密码”，确保在指定的天数内更改密码。默认值为 180。

步骤7.单击“保存”。